


Okenní teploměr


cs Návod k použití

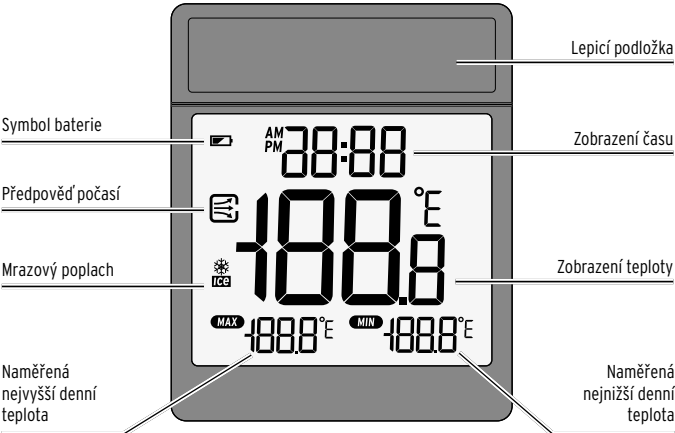

Přední strana



Zadní strana

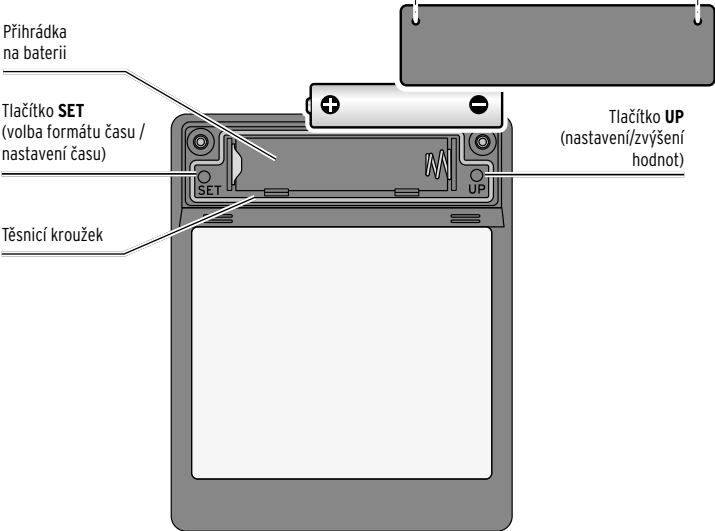

Další rozsah dodávky (není zobrazeno):

- 1x mini šroubovák
- 1x baterie

Informace o přiložené baterii:
Výrobce: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China (Čína)
Značka baterie: Daily-Max LR03 AAA 1,5 V
E-mail: zoey@anyida-power.com **Datum výroby:** 2025-10 **Vyrobeno v:** Čína

Vážení zákazníci!

Zjistíte si venkovní teplotu a denní maximální a minimální hodnoty pohodlně zevnitř – jsou zobrazeny velkými digitálními číslicemi přímo na okenním skle. Údaje jsou vždy aktuální díky automatickému každodennímu obnovování.

Přejeme vám s tímto výrobkem hodně radosti.

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatněním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte současně s ním i tento návod.

Účel použití

Okenní teploměr zobrazuje venkovní teplotu a každodenní maximální a minimální naměřenou teplotu. Z naměřených hodnot přístroj vypočítává tendence počasí.

Přístroj je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Nové i vybité baterie a výrobek proto uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál a malé části, které lze spolknout (šroubovák), uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani drtit, vřazovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Baterie mohou explodovat, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Baterie, které jsou vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách), mohou explodovat nebo z nich mohou unikát hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Pozor! Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí zranění

- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody


- Chraňte přístroj před prachem a nárazy.
- Přístroj je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou jako je např. déšť. Přesto jej zavěste na místo chráněné před povětrnostními vlivy. Výrobek neponořujte do vody.
- Pokud se baterie vybijí, vyjměte ji z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Uvedení do provozu



Nepoužívejte dobíjecí baterie, protože jejich napětí je příliš nízké (pouze 1,2 V místo 1,5 V). To může mimo jiné ovlivnit přesnost měření.

Otevření příhrádky na baterii a vložení baterie

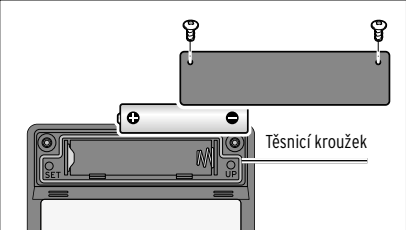

- Vyšroubujte šrouby na krytu příhrádky na baterii a kryt sejměte.
- Baterii vložte do příhrádky tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-). Na displeji se krátce zobrazí všechny údaje.



Baterii je třeba vyměnit, když se na displeji zobrazí symbol baterie . Při výměně baterie dojde ke ztrátě nastaveného času.

Volba formátu času


▷ Zobrazení formátu času zvolíte případně opakovaným krátkým stisknutím tlačítka **SET**. Formát času 12 nebo 24 hodin.

Nastavení času

- Podržte tlačítko **SET** stisknuté přibližně 3 sekundy, dokud na displeji nezačne blikat hodiny.
- Nastavte tlačítkem **UP** hodiny a stisknutím tlačítka **SET** nastavení uložte.
- Pomocí tlačítka **UP** nastavte minuty a stisknutím tlačítka **SET** nastavení uložte.

Na displeji se nyní objeví nastavený čas.

Zavření příhrádky na baterii

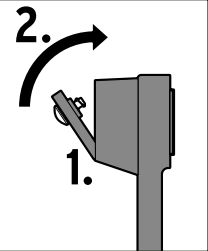

▷ Kryt příhrádky na baterii zahákněte do příhrádky na baterii podle obrázku. Zavřete kryt příhrádky na baterii a zašroubujte šrouby.


Upevnění okenního teploměru

Důležité pokyny pro nalepení okenního teploměru:

- Lepicí podložka přilne ke všem hladkým a rovným povrchům. Na strukturovaném povrchu lepicí podložka nedrží.
- Lepicí podložka je určena k trvalému upevnění zvenku na okenní sklo. Okenní teploměr neupevňujte na citlivé povrchy, pokud ho budete chtít někdy později zase odstranit. Nevystavujte teploměr přímému slunečnímu záření.

1. Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte **čistým alkoholem (isopropanolem) nebo lihem**. Čisticí prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné.

2. Vyčištěné místo lehce osušte a pak je nechejte pořádně uschnout.

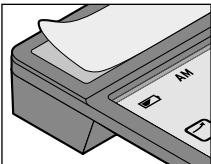

3. Odstraňte z lepicí podložky ochrannou fólii.

4. Umístěte okenní teploměr na požadované místo a pevně ho přitlačte přibližně na 10 sekund. Přibližně po 30 minutách ho znovu přitlačte na cca 10 sekund. Po dalších 24 hodinách je dosaženo plné přilnavosti.

Informace o počasí

Naměřené nejvyšší a nejnižší denní teploty

Přístroj ukládá nejvyšší a nejnižší naměřené denní teploty. Hodnoty uložené v paměti se automaticky smažou: maximální hodnota každý den kolem 8:00 hodiny a minimální hodnota každý den kolem 20:00 hodiny.

Ruční smazání uložených hodnot

▷ Uložené hodnoty vymažete stisknutím tlačítka **UP** po dobu přibližně 2 sekund.

Trend teploty

Vzestupný: Teplota vzrostla za poslední hodinu o více než 1 °C.

Konstantní: Teplota zůstala během poslední hodiny stabilní.

Klesající: Teplota poklesla za poslední hodinu o více než 1 °C.

Mrazový poplach



Pokud se teplota nachází mezi -1 °C a +2,9 °C, bliká na displeji symbol zobrazený na obrázku vedle.

Teplota

Okenní teploměr zobrazuje **teplotu** v rozmezí od **-25 °C** do **+75 °C**.

- Pokud je teplota **nižší než -25 °C**, zobrazí se **LL.L**.
- Pokud je teplota **vyšší než +75 °C**, zobrazí se **HH.H**.

▷ Pokud chcete změnit jednotku teploty z °C na °F, stiskněte krátce tlačítko **UP**.

Čištění

▷ Výrobek otřete mírně navlženým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	733 666
Baterie:	1x LR03 (AAA) 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Rozsah měření teploty:	-25 °C až +75 °C
Stupeň krytí:	IPX4
Made exclusively for:	GREND S GmbH, Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany (Německo)

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky. Ty mohou při neoborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 733 666