


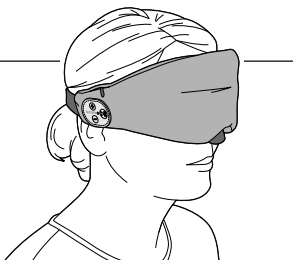

Maska na spaní s Bluetooth® sluchátky

Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97567AB6X6VIII · 2018-07



Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Maska na spaní slouží k přehrávání zvuku přes **Bluetooth®** pro mobilní přehrávací zařízení, jako jsou smartphony, tablety, notebooky, MP3 přehrávače atd.

Maska na spaní je koncipována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části **Bluetooth®** reproduktorů, vložených v masce na spaní. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.

Pokud chcete nabíjet **Bluetooth®** reproduktory, vložené v masce na spaní, dbejte prosím následujících pokynů:

- Reproduktory se nesmí nabíjet v koupelně ani v jiných vlhkých prostorech.
- Nestavte na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné vodou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Akumulátor v reproduktorech není možné vyměnit ani demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné demontáži akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis nebo na naše servisní centrum.
- Zapnutý výrobek nepokládejte do zavřených skříní nebo regálů bez dostatečného větrání.

- Výrobek nezakrývejte časopisy, ubrusy, závěsy apod., aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Na výrobek ani do jeho blízkosti nestavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Reproduktory obsahují jeden lithium-polymerový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte akumulátor zabudovaný v reproduktorech před silným horkem (způsobeným např. vlivem přímého slunečního záření, ohně apod.).

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Nastavte jen tak vysokou hlasitost, abyste ještě mohli vnímat okolní zvuky. Než spustíte přehrávání hudby a nasadíte si masku na spaní, nastavte vždy nejdřív nízkou hlasitost. Hlasitost případně zvyšte až později.

POZOR na věcné škody


- Výrobek ani reproduktory neponořujte do vody nebo jiných kapalin, protože by se přitom mohly poškodit.
- Spojovací kabel mezi reproduktory nadměrně nepřekrucujte ani za něj netahejte.
- Chraňte reproduktory před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy), prachem a vlhkostí.
- Pokud reproduktory přenesete ze studeného místa na teplé, může v nich zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte reproduktory několik hodin vypnuté.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti výrobku průkazy s magnetickým proužkem, telefonní nebo kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů nainstalovaných v reproduktorech by mohlo dojít k jejich poškození.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Potah je možné prát, ale polstrování ne. Než začnete výrobek prát, odstraňte z něj všechny elektronické komponenty.
- Mějte na paměti: Přes spojovací zdíčku USB reproduktorů není možný žádný přenos dat. Slouží pouze k nabíjení akumulátoru.

Uvedení do provozu

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Nabíjení akumulátoru


Akumulátor reproduktorů můžete nabíjet na počítači nebo přes síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti.

- 


kontrolka

Ujistěte se, že jsou reproduktory vypnuté, tedy že je vypnutá kontrolka (neblíká červeně ani modře).

Pokud nebudou vypnuté, stiskněte tlačítko ► a držte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund, dokud se reproduktory nevypnou.

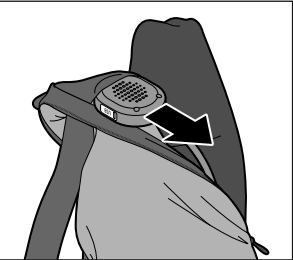


Rozepněte kousek zip a vytáhněte reproduktor s ovládací jednotkou ven z kapsičky.

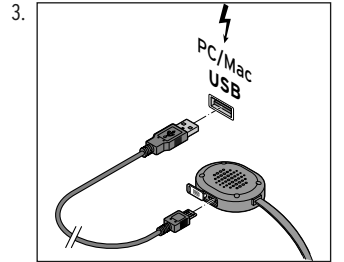

Zasuňte zástrčku mikro USB nabíjecího kabelu USB do připojovací zdíčky USB reproduktoru a jeho druhý konec do počítače. Kontrolka začne svítit červeně.

Normální nabíjení vybitého akumuláru trvá přibližně 1,5 hodiny. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne. Doba přehrávání přes **Bluetooth®** (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.) je asi 6 hodin.

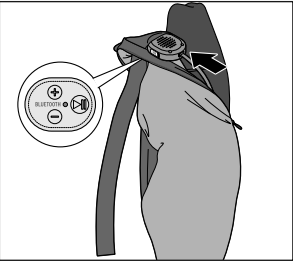

Když budete reproduktor opět vkládat zpět do kapsičky, dbejte na to, aby se ovládací prvky dostaly do správné polohy pod koženou vsadkou.

- Reproduktory můžete během nabíjení akumulátoru používat. Prodlužuje to však dobu nabíjení.

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, akumulátor minimálně 1x za měsíc úplně nabijte, i když reproduktory nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím je okolní teplota nižší, tím více se zkracuje doba přehrávání.
- Akumulátor je nutné nabít, jakmile z reproduktorů zaznívá každých 5 minut signální tón.

Pohotovostní režim

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, jsou reproduktory vybaveny funkcí automatického vypínání, která po 8 minutách přepne reproduktory bez signálu do pohotovostního režimu a po dalších 8 minutách bez signálu je automaticky vypne.

Spojení se zařízením s Bluetooth®

- Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Zapnutí / vypnutí Bluetooth® reproduktorů

- ▷ K zapnutí reproduktorů stiskněte tlačítko ► a držte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund. Zazní jeden krátký signální tón. Kontrolka začne blikat střídavě červeně a modře.
- ▷ K vypnutí reproduktorů stiskněte tlačítko ► a držte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund. Kontrolka zhasne.

Vytvoření připojení Bluetooth®

Po zapnutí blíká kontrolka střídavě červeně a modře, zatímco reproduktory čekají na připojení **Bluetooth®**.

1. Zapněte své mobilní zařízení.
2. Aktivujte na svém mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**.
3. Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
4. Ze seznamu vyberte **TCM 366005** a zařízení propojte.

Jakmile budou zařízení propojená, začne kontrolka blikat každých 5 sekund modře.

- Pokud reproduktory mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky znovu se zařízením **Bluetooth®**, pokud se nachází v jejich blízkosti, je zapnuté a je na něm aktivovaná funkce **Bluetooth®**.

Přerušení spojení Bluetooth®

Pomocí funkce **Bluetooth®** lze propojit s reproduktory vždy jen jedno zařízení současně. Když budete chtít k reproduktorům připojit jiné zařízení, je nutno vždy nejdřív přerušit již stávající připojení tak, že vypnete funkci **Bluetooth®** na mobilním zařízení nebo opět stisknete tlačítko ► na reproduktoru a budete jej držet stisknuté po dobu 5 sekund. Kontrolka začne opět blikat střídavě červeně a modře.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud se zařízení nepřipojí, odstraňte jej z oblasti působení elektromagnetického záření a resetujte jej:

1. Stiskněte současně tlačítka **+** a **+**. Reproduktory se vypnou.
2. Pro opětovné zapnutí reproduktorů stiskněte tlačítko ► a držte jej stisknuté po dobu přibližně 5 sekund.

Bluetooth®: přehrávání hudby

Přehrávání hudby

Reproduktory mohou přehrávat hudbu ve všech možných formátech zvukových souborů, které podporuje Vaše přehrávací zařízení. Reproduktory podporují také standard přenosu A2DP. Tento profil podporuje většina běžných mobilních zařízení a byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních zvukových signálů přes **Bluetooth®**.

- Případně budete muset tento způsob přenosu přes profil A2DP aktivovat na svém mobilním zařízení manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- V závislosti na mobilním zařízení se může stát, že první spuštění přehrávání z reproduktorů nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání manuálně. Přerušení přehrávání a jeho opětovné spuštění pak bude fungovat s každým zařízením.

- ▷ Spusťte přehrávání tak, že aktivujete odpovídající funkci na svém mobilním zařízení a spustíte přehrávání.
- ▷ Pokud chcete přehrávání mezitím přerušit, stiskněte krátce tlačítko ► na reproduktorech.
- ▷ K opětovnému spuštění přehrávání stiskněte znovu krátce tlačítko ►.


Regulace hlasitosti

- ▷ Ke zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **+** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.
- ▷ Ke snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **-** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

Volba skladby

- ▷ Pro přechod k následující skladbě stiskněte krátce tlačítko **+**.
- ▷ Pokud chcete přeskočit na začátek skladby, musí se skladba přehrávat déle než 2 sekundy. Potom stiskněte krátce tlačítko **-**.
- ▷ Pro přechod k předchozí skladbě stiskněte popř. 2x krátce tlačítko **-**.

Příložen masky

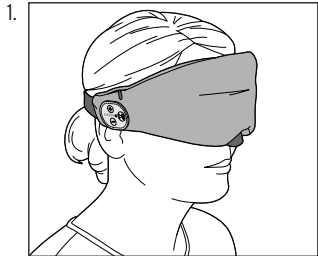

1. Přiložte si masku na spaní na oči tak, aby reproduktory ležely - v závislosti na velikosti hlavy - na uších nebo v oblasti spánků. Ovládací pole leží na pravé straně hlavy.
2. Připevněte si masku na spaní pomocí řemínku kolem hlavy a zapněte suchý zip.



VÝSTRAHA před nebezpečím poranění
Řemínek nesmí sedět na hlavě příliš těsně, protože by to mohlo narušovat prokrvování a/nebo způsobovat bolesti hlavy.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



www.tchibo.cz/navody



Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatné odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady.

Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka nevhazuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

 Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.




Číslo výrobku: 366 005

Číslo výrobku: 366 005

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a nelze jej demontovat, aniž by se znížil kryt přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto odevzdejte neotevřený přístroj na sběrném místě, kde bude provedena odborná likvidace přístroje i akumulátoru. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Materiál potahu: 57 % polyester
43 % bavlna

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

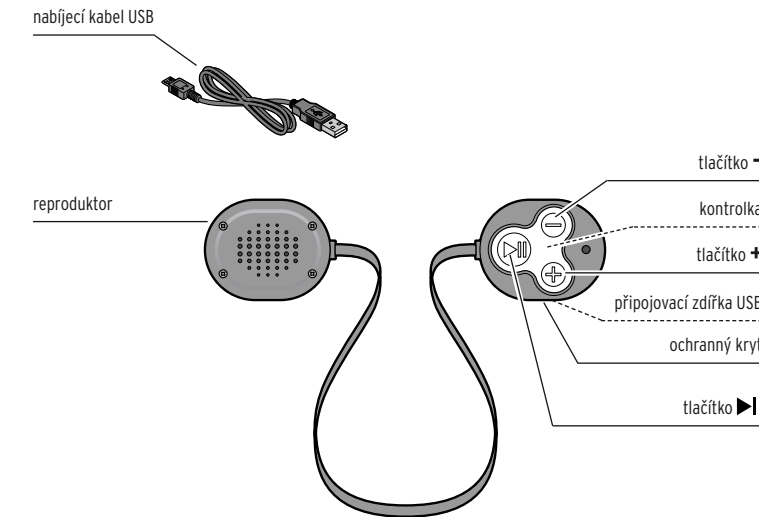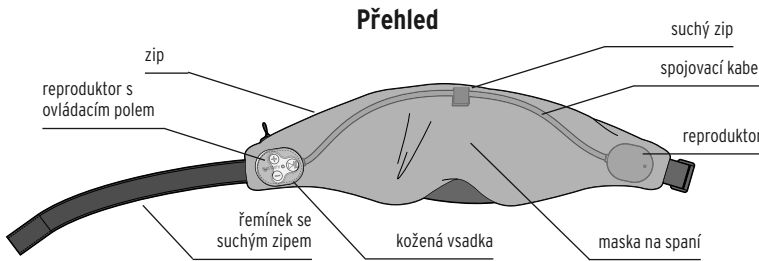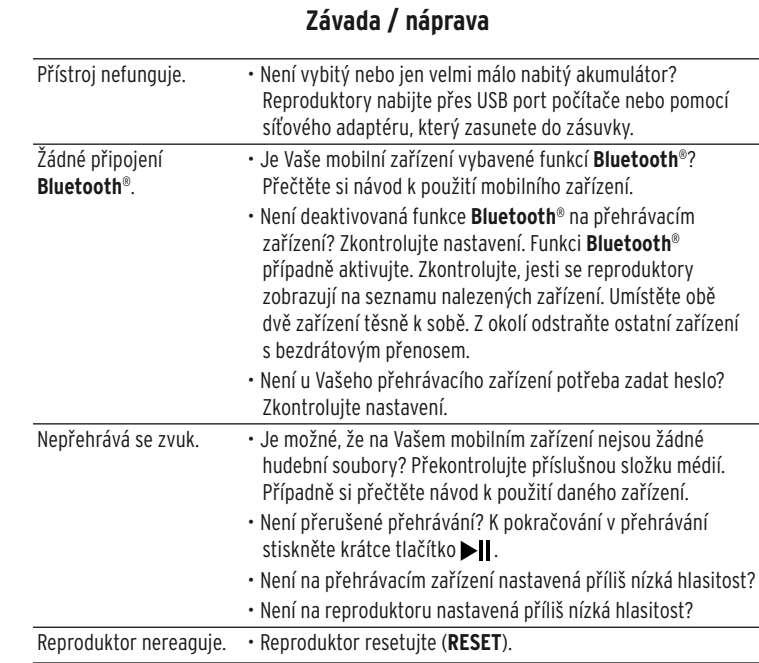

Barva	Režim	Popis
střídavě červená a modrá	bliká každých 0,5 sekund	vyhledává zařízení Bluetooth® pro připojení
modrá	bliká každých 5 sekund	propojeno s Bluetooth® zařízením
	nepřerušovaně svítí	propojeno přes USB se zdrojem elektrické energie a úplně nabit
červená	bliká každých 5 sekund	propojeno s Bluetooth® zařízením / akumulátor je téměř vybitý (méně než 10 %)
	bliká každou sekundu	není propojeno se žádným Bluetooth® zařízením / akumulátor je téměř vybitý (méně než 10 %)
	nepřerušovaně svítí	propojeno přes USB se zdrojem elektrické energie, akumulátor se nabíjí

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.