



Vaříč vajec

CS Návod k použití

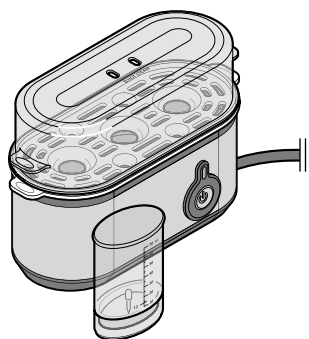


Přehled (rozsah dodávky)

Vaříč vajec

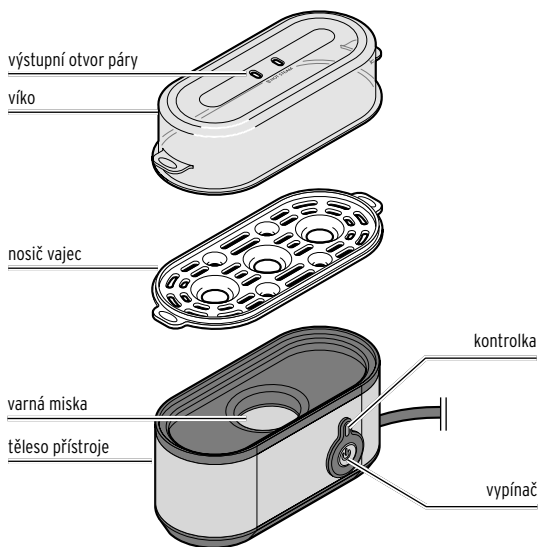

Odměrka

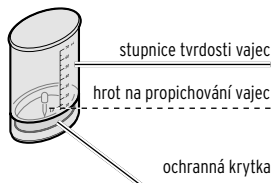

Model: KG 2449

Výrobce:
GRENDIS GmbH, Stahltwiete 23,
22761 Hamburg, Germany (Německo)



K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. Symboly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním nebezpečím vážného zranění nebo smrti.

VÝSTRAHA upozorňuje na možnost vážného zranění nebo ohrožení života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

 Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Vaříč vajec je určen výhradně k vaření slepičích vajec. Ohřívání jiných potravin není dovoleno.

Vaříč vajec je určen pro přípravu množství obvyklého v domácnosti. Není vhodný k používání v kuchyních pro zaměstnance podniků průmyslového a živnostenského sektoru, v zemědělských podnicích, v penzionech poskytujících ubytování se snídaní a není vhodná ani pro hosty hotelů, motelů a podobných zařízení ani ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby ... s omezeními fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud ... jsou pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

Vaříč vajec a síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

• Těleso přístroje, síťová zástrčka a síťový kabel se nesmí ponořit do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumisťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu.

• Přístroje se nedotýkejte vlhkými rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

• Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické díly.

• Výrobek připojujete pouze do zásuvky s ochranným kontaktem instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.

• Přístroj se nesmí uvádět do provozu spínacími hodinami ani odděleným systémem dálkového ovládání.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Opravy na výrobku nebo síťovém kabelu nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

• Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky...

- ... před naplňováním vodou,
- ... pokud během provozu dojde k poruše,
- ... po použití,
- ... při bouřce a
- ... než začnete přístroj čistit.

Přitom tahejte vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

• Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Přístroj nezapínejte, když jsou přístroj nebo síťový kabel viditelně poškozeny nebo když přístroj spadl na zem.

• Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.

Riziko popálení/opaření

• Přístroj umísťujte vždy na stabilní a rovný povrch. Dbejte na to, aby se přístroj nemohl převrhnout a aby síťový kabel nevisel dolů z pracovní plochy, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.

• Přístrojem během provozu nebo pokud je stále horký nepohybujte.

• Nedotýkejte se během procesu vaření ani bezprostředně po něm varné misky ani víka holýma rukama. Nosič na vejce a víko vždy držte pouze za rukojeti. Používejte chňapky nebo podobné pomůcky.

• Při kontaktu s unikající párou hrozí nebezpečí opaření! Než do přístroje začnete nalévat vodu, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vychladlý. Ujistěte se, že je víko během provozu na svém místě, a během vaření ho neotvírejte. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od výparů stoupajících od víka.

• Varná miska chladne pomaleji než ostatní části. Kdybyste se jej dotkli předčasně, hrozí nebezpečí popálení!

• Do varné misky nenalévejte méně nebo více vody, než je uvedeno v části „Odměření množství vody“ v kapitole „Použití“. Při příliš malém množství vody se přístroj může přehřát. Při příliš velkém množství vody může vařící voda vystřikovat ven.

• Při odvápnování se nesmí naplňovat příliš mnoho octového roztoku, protože během varu silně pění a mohl by přetéct.

Nebezpečí poranění / poškození zdraví

• Zbytek vody vždy vylijte, abyste zabránili tvorbě bakterií. Odstátou vodu proto také již znovu neohřívajte.

• POZOR: Hrot na propichování vajec na spodní straně odměrky je velmi špičatý. Nasaďte vždy ochrannou krytku. Hrozí nebezpečí poranění!

Věcné škody

• Přístroj postavte na povrch odolný proti vodě. Vystřikující voda by mohla poškodit povrch.

• Přístroj během provozu nezakrývejte, protože by se mohl přehřát.

• Dbejte na to, aby vodní pára vystupující z přístroje nemohla poškodit žádné tapety, skříňky na zdi, svítidla namontovaná zespodu pod skříňkami apod. Nepokládejte přístroj přímo pod ně.

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel.


• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

• Abyste zabránili usazování vodního kamene, odstraňujte z varné misky vodní kámen v pravidelných intervalech, jak je popsáno v kapitole „Čištění a uschování“.

• I když je vaříč vajec vybaven ochranou proti chodu naprázdno, nesmí se nikdy zapínat bez vody.

• Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protisklizovací nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod vaříč nekouzavou podložku.

Technické parametry

| | |
|-----------------|---|
| Model: | KG 2449 |
| Číslo výrobku: | 703 197 |
| Síťové napětí: | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Výkon: | 210 W |
| Třída ochrany: | I  |
| Okolní teplota: | +10 až +40 °C |
| Výrobce: | GRENDIS GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Německo) |

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Použití

Před prvním použitím

- ▷ Odstraňte veškerý obalový materiál a okamžitě jej zlikvidujte, aby se nedostal do rukou dětem.
- ▷ Očistěte přístroj podle popisu „Čištění po použití“ v kapitole „Čištění a uschování“.

Umístění přístroje

- ▷ Vařič vajec postavte na rovný, žáruvzdorný a voděodolný povrch.

i Ujistěte se, že přístroj stojí rovně. Pokud je přístroj umístěn na nerovnostech nebo je nakloněný, termostat se vypne příliš brzy a vejce nebudou správně uvařená.

Odměření množství vody

Množství vody a doba vaření potřebná k uvaření vajec závisí na počtu vajec.

1. Množství vody, které je třeba přidat, najdete v tabulkách.

Vaření jednoho vejce


| Stupeň tvrdosti | Množství vody | Doba vaření |
|-----------------|---------------|---------------|
| Naměkko | 20 ml | cca 6,2 min. |
| Středně | 30 ml | cca 9 min. |
| Natvrdo | 45 ml | cca 13,6 min. |

Vaření dvou vajec

| Stupeň tvrdosti | Množství vody | Doba vaření |
|-----------------|---------------|---------------|
| Naměkko | 20 ml | cca 8,2 min. |
| Středně | 25 ml | cca 9,3 min. |
| Natvrdo | 35 ml | cca 12,7 min. |

Vaření tří vajec


| Stupeň tvrdosti | Množství vody | Doba vaření |
|-----------------|---------------|---------------|
| Naměkko | 15 ml | cca 7,5 min. |
| Středně | 20 ml | cca 9,75 min. |
| Natvrdo | 30 ml | cca 12,5 min. |




2. Odměrku naplňte vodou z vodovodu.

- i** Pro větší vejce použijte o něco více vody, pro menší vejce o něco méně.
- Doba vaření se prodlužuje, pokud jsou vejce vytažena přímo z lednice.

Příprava vajec

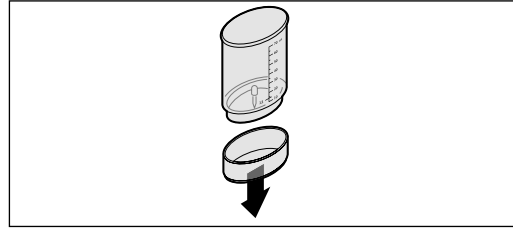


1. Odstraňte ochrannou krytku z hrotu na propichování vajec.

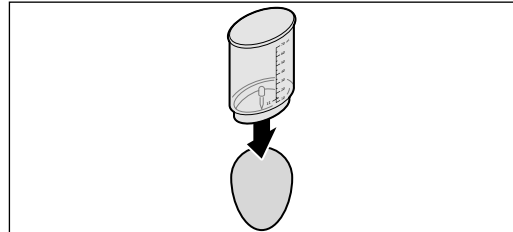


2. Abyste zabránili prasknutí vajec, opatrně hrotem propíchněte širší stranu vajíčka.
3. Nasadte ochrannou krytku zpět na hrot na propichování vajec.
4. Vejce vložte do nosiče na vejce **propíchnutým koncem nahoru**.


Naplnění vodou a umístění vajec

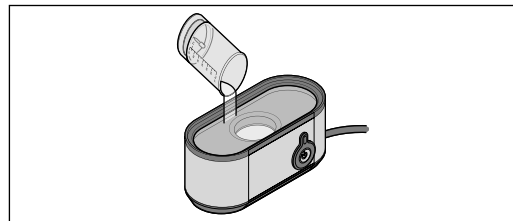

1. Odměřené množství vody nalijte do varné misky.

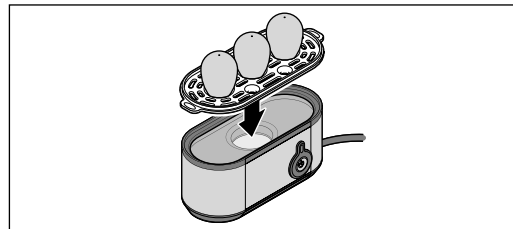

2. Naplněný nosič na vejce položte na varnou misku.

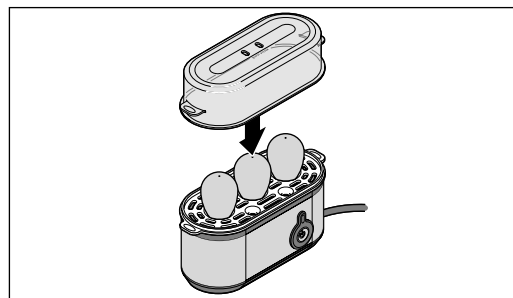


3. Nasadte víko.
4. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Vaření vajec

! **VAROVÁNÍ** - nebezpečí popálení/opaření

- Nedotýkejte se během procesu vaření ani bezprostředně po něm varné misky ani víka holýma rukama. Nosič na vejce a víko vždy držte pouze za rukojeti. Používejte chňapky nebo podobné pomůcky.
- Při kontaktu s unikající párou hrozí nebezpečí opaření! Ujistěte se, že je víko během provozu na svém místě a během vaření ho neotvírejte. Udržujte části těla v bezpečné vzdálenosti od výparů stoupajících od víka.

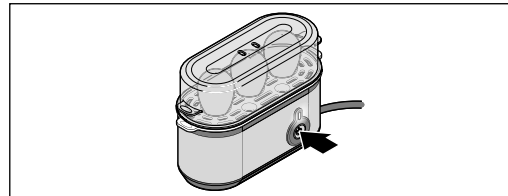


1. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte vypínač. Rozsvítí se kontrolka a proces vaření začne. Po odpaření vody a dosažení požadovaného stupně tvrdosti vajec vypne vestavěný termostat funkci vaření a ozve se zvukový signál. Vejce jsou uvařená!

2. Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte vypínač. Kontrolka zhasne a akustický signál se zastaví.


i Pokud přístroj nevypnete vypínačem, termostat znovu zapne funkci vaření, jakmile se přístroj ochladí na 75 °C a znovu zazní zvukový signál. Tento postup se opakuje, dokud se přístroj nevypne vypínačem.

Vyjmutí vajec

1. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

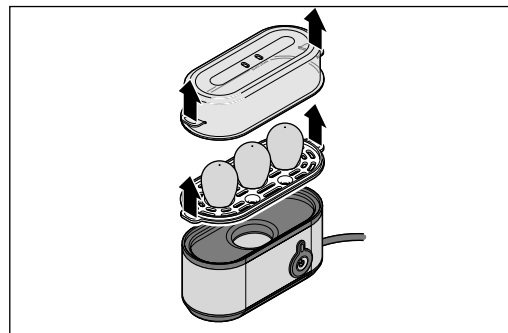

2. Držte víko za úchyty a sejměte jej tak, abyste nepřišli do styku s párou.
3. Opatrně vyjměte nosič na vejce s vejci za úchyty z varné misky.

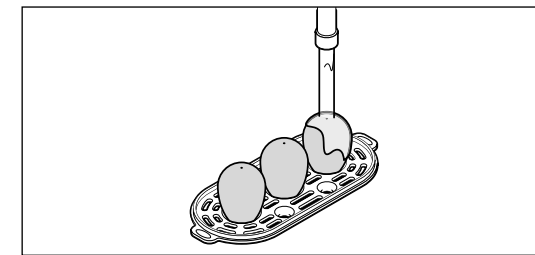

4. Vejce několik sekund oplachujte pod studenou vodou.

i Pokud se vejce neochladí, ztvrdnou a skořápka se z nich později obtížně odstraňuje.

Čištění a uschování

! **NEBEZPEČÍ** - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Těleso přístroje, síťová zástrčka a síťový kabel se nesmí ponořit do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Čištění po použití

- ▷ Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- ▷ V případě potřeby zbylou vodu vylijte.
- ▷ Čas od času otřete varnou misku vlhkým hadříkem.
- ▷ Když bude třeba, otřete těleso přístroje do čista mírně navlhčeným hadříkem. Poté přístroj důkladně osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákná.
- ▷ Víko, odměrku a nosič na vejce omyjte teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí.

Víko, nosič na vejce a odměrka jsou vhodné do myčky nádobí.

Odstranění vodního kamene

1. Naplňte varnou misku takovým množstvím vody, aby zcela pokryla dno. Přidejte do varné misky trochu octa nebo kyseliny citronové.
2. Zapněte přístroj. Roztok přiveďte k varu.
3. Přístroj opět vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
4. Roztok nechte několik minut působit.
5. Poté roztok vylijte.
6. Varnou misku vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.

Uchování

- ▷ Přístroj skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje

- Je zástrčka zasunutá v zásuvce?
- Je přístroj zapnutý? Ujistěte se, že kontrolka svítí.

Vejce praskla.

- Byla vejce propíchnutá?