


Tchibo

LED multifunkční svítidlo

CS Návod k použití



www.tchibo.cz/navody

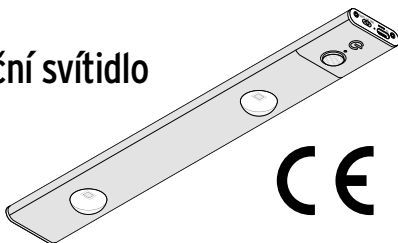

CE



Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- LED multifunkční svítidlo je určeno k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Není vhodné pro osvětlení místnosti.

Je určeno pouze pro použití v soukromých domácnostech a není vhodné pro komerční použití.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Ohrožení života / riziko zranění v důsledku magnetismu pro nositele kardiostimulátorů/endoprotéz

- Magnety mohou narušit funkci kardiostimulátorů a ovlivnit správnou polohu endoprotéz v těle. Proto nenoste magnety přímo na těle, ale držte je v dostatečné vzdálenosti. Před použitím tohoto výrobku se poraďte se svým lékařem.

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem při nabíjení akumulátoru

- Nenabíjejte zařízení venku nebo ve vlhkých místnostech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér. Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry a ani se je nepokoušejte opravit.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud dojde k poruše během nabíjení, při bouři a před čištěním spotřebiče.

Nebezpečí způsobená výbuchem/požárem/popálením

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- **Pozor!** Lithiové baterie mohou explodovat, ...
- ... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- ... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili rozšíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/ nezahřívejte/nerozebírejte.
Výrobek neponořujte ani do vody.

Výstraha před nebezpečími způsobenými nesprávným používáním

- LED diody jsou velmi jasné. Nedívejte se přímo do světla zejména ze předu, aby nedošlo k poškození očí.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Výrobek nepoužívejte, vykazuje-li viditelná poškození, nebo spadl-li na zem.

Věcné škody

- Držte magnety dál od karet s magnetickými proužky, jako jsou kreditní karty, EC karty apod. Mohlo by dojít k jejich poškození. Magnety také uchovávejte mimo dosah CRT obrazovek, magnetických paměťových médií, hodin a všech zařízení, která mohou být magnetismem ovlivněna nebo narušena ve své funkci.
- Nepoužívejte výrobek venku nebo ve vlhkých místnostech.

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Zabudované LED nelze vyměnit.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Nenalepujte výrobek na citlivé povrchy, které se mohou poškodit, kdybyste někdy chtěli LED svítidlo z povrchu odstranit.
- Snímač pohybu se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.


Obal rozřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty

mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

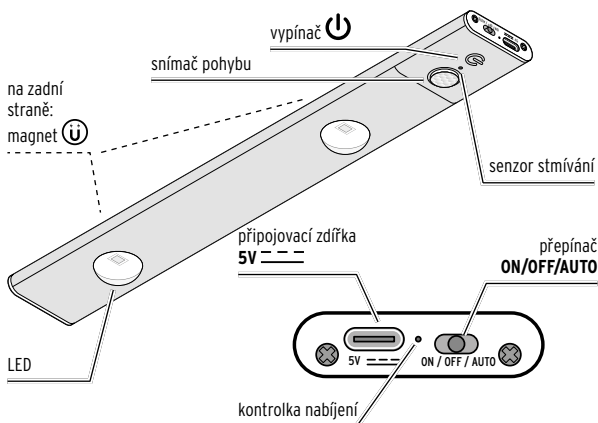


Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte přes USB síťový adaptér (není součástí balení) z elektrické sítě.



Svítilno během nabíjení nesmíte používat. Jakmile je nabíjecí kabel zapojen do zásuvky, svítilno se automaticky vypne.

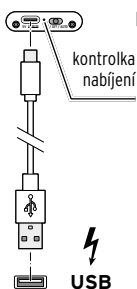

▷ Připojte přiložený nabíjecí kabel USB k **5V** zdířce na svítilně a k vhodnému síťovému adaptéru USB (viz „Technické parametry“). Zasuňte síťový adaptér do síťové zásuvky. Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně.

Nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 5 hodin.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení zhasne.

Přístroj je připraven k provozu.

Pokyny k akumulátoru

- Přístroj **nesmíte** používat, pokud se akumulátor nabíjí.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Upevnění svítidla


Svítidlo můžete připevnit přímo na kovový povrch díky integrovaným magnetům - nebo můžete použít přiložené samolepicí kovové disky pro nekovové povrchy.

Použití lepicích podložek s kovovými disky

i Mějte na paměti, že lepicí podložky může být později obtížné odstranit. Při odstraňování by se ze stěny mohla odloupnout barva, tapeta atd. a na podkladu by mohly vzniknout rozdíly intenzity barvy. Na dřevěných nebo jiných pevných površích lze zbytky lepidla odstranit ředidly (lakovým benzínem nebo podobnými prostředky). Dodržujte také pokyny výrobce. Vyzkoušejte to předem na nenápadné ploše podkladu.



- Lepicí podložky drží na všech hladkých a rovných površích jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachelích, hladkých plochách nábytku atd. Lepicí podložky nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí podložky nedrží. Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Lepicí podložky jsou určeny k trvalému upevnění. Neupevňujte je na citlivé povrchy, pokud je budete chtít někdy později zase odstranit. Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.

1. Podklad vyčistěte a odmastěte čistým alkoholem (isopropanol) nebo metylalkoholem. Čisticí prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechejte pořádně uschnout.

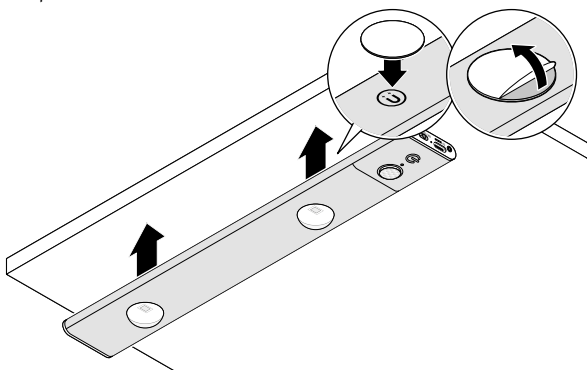

2. Magnety ve svítidle jsou umístěny přesně naproti dvěma LED diodám (označené ) . Připevněte na ně kovové disky.
3. Odstraňte ochrannou fólii z kovových disků a pevně zatlačte svítidlo do požadované polohy na přibližně 10 sekund. Přibližně po 30 minutách jej znovu přitiskněte na přibližně 10 sekund.

Použití

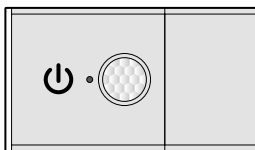

ON K zapnutí nepřetržitého svícení
svítidla posuňte vypínač
do polohy **ON**.

Klepnutím na  ...


... **krátce**, vypnete nebo znovu
zapnete světlo.

... **dlouze**, pro plynulé ztlumení
světla ze 100 % na 10 %
a - dalším dlouhým klepnutím -
zpět na 100 %.

OFF K vypnutí svítidla posuňte vypínač
do polohy **OFF**.

AUTO Když budete chtít používat
snímač pohybu, posuňte vypínač
do polohy **AUTO**.

Když se bude stmívat nebo bude
tma a někdo vstoupí do úhlu zábě-
ru snímače pohybu, svítidlo se
zapne a přibližně za 30 sekund se
zase automaticky vypne.

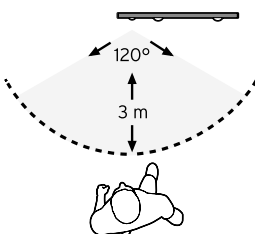

Technické parametry

Model:	727 292
Akumulátor	lithium-iontový 3,7 V DC 1500 mAh, Jmenovitá energie: 5,55 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 5 hodin
Doba provozu:	cca 10 hodin (100% jas světla)
Automatické vypnutí po:	cca 30 sekundách
Úhel záběru snímače:	cca 120°
Dosah snímače:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 727 292