

Přečtěte si návod! Důležité pokyny - uchovejte pro pozdější použití!

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadlím nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Ohřívač břicha je určen k zahřívání břicha a lze jej nosit pod oblečením.
- Ohřívač břicha je určen pro soukromé použití. Není vhodný pro kliniky, terapeutické ordinace, wellness studia apod. Ohřívač břicha není zdravotnický prostředek a není určen k léčbě bolesti.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Používejte výrobek pouze ...
... pro vnější použití na těle.
... k účelu, pro který byl vyvinut, a způsobem popsaným v těchto pokynech. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístroje

- Tento přístroj smí používat děti od 3 do 8 let za předpokladu, že ... jsou během používání pod neustálým dohledem svých rodičů nebo jiné dospělé osoby a ... přístroj je nastaven na nízký stupeň s minimální teplotou.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud přitom nejsou pod dozorem.

Ohřívač břicha nepoužívejte ...

- ... u dětí do 3 let, bezmocných osob, nemocných osob nebo osob necitlivých na teplo či jiných osob, které teplo řádně nevnímají. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.
- ... pokud máte pochybnosti nebo problémy s krevním oběhem. Zeptejte se předem svého lékaře.
- ... u domácích nebo jiných zvířat.
- ... v případě patologických změn nebo zranění v oblasti, kterou chcete prohřát (např. modřiny, záněty, otevřené rány, kožní změny atd.).
- ... po požití látek, které vedou ke zhoršení vnímání (např. léky proti bolesti, alkohol).
- ... na očích, obličej, genitálních nebo jiných obzvláště citlivých částech těla.
- ... v případě viditelného poškození zařízení.

Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte výrobek používat. Případně vyhledejte lékaře.

Před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem, zvláště ...

- ... pokud trpíte vážnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomůcky.
- ... pokud trpíte abnormálním krevním tlakem nebo vysokou horečkou.
- ... pokud jste těhotná.
- ... pro bolest z neznámé příčiny.
- Doba zahřívání by neměla přesáhnout 30 minut. Dbejte následujících pokynů: I nízké teploty od 40 °C mohou v závislosti na délce používání vést k popálení pokožky! Pokud je po zahřívání teplem patrně výrazné, dlouhotrvající zarudnutí, vyhledejte v případě potřeby lékaře. Před dalším používáním výrobku vyčkejte, dokud podráždění pokožky neustoupí. Výrobek používejte pouze na nižším stupni ohřevu (v případě potřeby s kusem látky pod ním) a pouze po kratší dobu.

Pro bezpečné používání dodržujte následující pokyny:

- Do ohřívače břicha nezapichujte žádné špičaté nebo ostré předměty, jako jsou např. spínací špendlíky apod.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě závady nebo poškození nechte výrobek opravit v odborném servisu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorech.
- K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér s třídou ochrany II (symbol: , schválený pro výrobky pro domácnost, s výstupem bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) 5 V / max. 1 A (viz také „Technické parametry“) a pouze přiložený nabíjecí kabel. Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se ho opravit. Nepoužívejte vadný nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte ani nenabíjejte v blízkosti vody. Spotřebič nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, pokud je připojen k elektrické síti. Nikdy neponořujte výrobek během nabíjení do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou závady, jakmile je zařízení plně nabit, během bouřky nebo před čištěním zařízení.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Tento přístroj obsahuje lithium-polymerní akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- **Pozor!** Lithiové akumulátory se mohou vznítit nebo explodovat, ...

... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, např. slunci, ohni apod., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Abyste zabránili rozšíření ohně, musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Neponořujte akumulátory do vody.

- Zařízení nelze a nesmíte používat během nabíjení. Při nabíjení jej vždy sundejte z těla.

- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném nebo na nabíjecím kabelu viditelná poškození.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

POZOR - lehká zranění a věcné škody

- Zajistěte, abyste během používání neusnuli. Pokud jste velmi unavení nebo hodláte výrobek používat delší dobu, zvolte pro jistotu nejnižší stupeň nastavení.
- Výrobek je vybaven tepelným spínačem. Ten slouží k ochraně před přehřátím. Když se spínač vypne, nechte výrobek před dalším zapnutím vychladnout na pokojovou teplotu.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj nesedejte! Nepokládejte na něj také žádné těžké předměty. Tím dojde k jeho poškození.
- K čištění nepoužívejte žíravinu ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.



VAROVÁNÍ – nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem

- K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér s třídou ochrany II (symbol:), schválený pro výrobky pro domácnost, s výstupem bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) 5 V / max. 1 A (viz také „Technické parametry“) a pouze přiložený nabíjecí kabel.

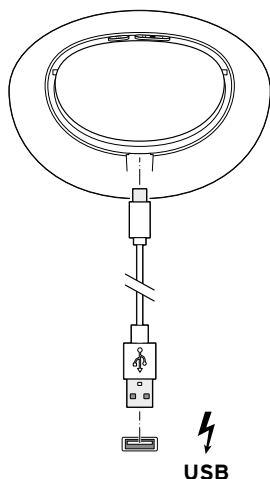


1. Připojte USB-C konektor nabíjecího zařízení k vhodnému síťovému adaptéru USB pomocí nabíjecího kabelu a zapojte jej do síťové zásuvky. Kontrolka integrovaná ve vypínači bliká červeně. Akumulátor je plně nabitý, když kontrolka svítí červeně.
2. Poté odpojte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí kabel.

Doba nabíjení s prázdným akumulátorem je cca 2,5 hodiny. Provozní doba při plném akumulátoru a nejvyšším stupni ohřívání **H** je cca 90 minut.




- Pokud kontrolka integrovaná ve vypínači bliká červeně, je akumulátor téměř vybitý a je nutné jej dobít.
- Přístroj nelze a nesmíte používat během nabíjení.
- Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.
- Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

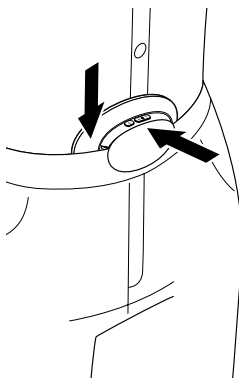

Ohřívač břicha můžete nosit pod oblečením přímo na kůži. Pokud Vám připadá příliš teplý, oblečte si pod něj vrstvu látky, např. tílko nebo tričko.

1. Stiskněte klip a připevněte ohřívač břicha k horní části pasu kalhot nebo sukň tak, aby hřejivé plochy spočívaly na Vašem břiše.



Přístroj zapnete stisknutím vypínače . Kontrolka integrovaná ve vypínači svítí červeně. Přístroj se vždy spustí na nižší stupeň zahřívání, kontrolka ve spínači **L** svítí bíle.

Po přibližně 30 sekundách se přístroj nastaví na přednastavenou teplotu přibližně 40 °C.

Na poprvé byste neměli stupeň zahřívání zvyšovat, ale nejprve vyzkoušejte, zda je teplo stále příjemné i po delší době (až 90 minut).

Pokud pro Vás teplota byla stále nedostatečná, nastavte přístř vyšší stupeň ohřevu **H**.

Chcete-li nastavit vyšší stupeň zahřívání, stiskněte spínač **H**.

Kontrolky ve spínači **H** svítí červeně.

Po několika dalších sekundách se přístroj nastaví na přednastavenou teplotu přibližně 45 °C.



Pokud na Vás přístroj působí nepříjemně nebo dokonce bolestivě, okamžitě jej vypněte a sejměte (viz také „Bezpečnostní pokyny“).



Po přibližně 15 minutách se přístroj automaticky vypne.

Ošetřování

POZNÁMKA - Věcné škody

- Neprat!
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Před čištěním odpojte přístroj od napájení.
- Ovládací jednotku otírejte pouze do sucha měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- V případě potřeby otřete tepelné podložky vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte čisticí hadřík na bázi alkoholu (nikdy nepoužívejte čisticí benzín!).

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Technické parametry

Model:	718 337
Akumulátor:	lithium-polymerový 3,7 V 1000 mAh (symbol znamená stejnosměrný proud) jmenovitá energie: 3,7 Wh (testováno podle UN 38.3)
Doba nabíjení:	cca 2,5 hodiny
Maximální doba provozu:	cca 90 minut (při stupni zahřívání H)
Teplota:	stupeň L = cca 40 °C stupeň H = cca 45 °C
Příkon:	DC 5 V / 1,0 A (SELV)
Jmenovitý výkon:	3,7 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	0,3 W
Třída ochrany:	III
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,0 A
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Informace o použitém akumulátoru:

Výrobce:	Guangdong Beron Energy Technology Co., Ltd., Building 1, No.190 Hengli Chengxiang Road, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR China
E-mail:	bls06@beronenergy.com
Model:	603048-3.7V-1000mAh
Datum výroby:	2025/07
Vyrobeno v:	Čína

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 718 337



www.tchibo.cz/navody