



POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité údaje týkající se bezpečnosti, ovládání a péče o výrobek.

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE. USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

- Tento návod k použití je součástí výrobku a musí být uchovávan a k dispozici po celou dobu životnosti produktu. Dokumenty musí být předány všem následujícím majitelům výrobku.
- Výstraha: tento výrobek používá při provozu teplo a vytváří uvnitř přetlak. Nedodržení návodu k obsluze může vést k opaření nebo k prasknutí konvičky na espresso.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je konvička na espresso nepoškozená a kompletní a zda se všechny součásti, jako je bezpečnostní ventil, trychtýřový nástavec, těsnění a filtr, nacházejí na správném místě. V případě pochybností kontaktujte příslušné sběrné středisko odpadu.
- Před použitím odstraňte obal konvičky na espresso a všechny výstražné pokyny z její vnitřní části.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo bez odpovídajících zkušeností a instrukcí a musí být uchovávan mimo dosah dětí.
- Konvičku na espresso používejte jen ke stanovenému účelu; výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- V žádném případě se nedotýkejte horkých povrchů konvičky na espresso. Povrchy mohou být horké, proto se prosím konvičky na espresso dotýkejte jen na rukojeti (7) a držadle víka (8).
- V žádném případě nepoužívejte konvičku na espresso bez vody v zásobníku.
- Nepoužívejte v zásobníku nebo nádobce žádné jiné kapaliny: konvička na espresso smí být provozována výhradně s vodou.
- Tato konvička na espresso je určena výhradně pro použití s vodou a mletou kávou pro konvičky na espresso, popř. pro soukromé použití: nepoužívejte žádné jiné výrobky, jako například sladovou kávu, kakao, kávový nebo čajový extrakt, filtračnou kávu, kávu pro profesionální automatická espressa, apod. Dbejte na to, aby proud páry směřoval na opačnou stranu od uživatele.
- Ujistěte se, že byla konvička na espresso před použitím správně zavřena.
- Při použití plynového zdroje tepla by neměl plamen sahat nad zásobník.
- U elektrických a sklokeramických desek v žádném případě nenastavujte nejvyšší, nýbrž vždy střední stupeň ohřevu.
- Nepoužívejte konvičku na espresso v pečici troubě ani v mikrovlnné troubě.
- Pro otevření nebo zavření konvičky na espresso nesmí být v žádném případě použito držadlo jako páka.
- Během používání zavřete víko (9) konvičky na espresso.
- V případě chybné funkce výrobek dále nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na výrobce.
- Po použití otevřete konvičku na espresso, až když vychladne.
- Po použití odložte konvičku na espresso pouze na vhodné plochy; dno konvičky na espresso je horké, konvička na espresso se tedy nesmí odkládat na hořlavé plochy, popř. plochy, které by se mohly působením tepla poškodit.
- Používejte pouze originální náhradní díly Bialetti k tomuto modelu.

Tipy

- Při prvním použití konvičku na espresso nejprve dobře vypláchněte vodou a použijte pouze vodu bez přidání mleté kávy.
- Poté tento krok nejméně třikrát zopakujte s mletou kávou (připravené espresso vylijte) a přitom dodržujte následující pokyny.
- První tři připravená espressa nesmí být konzumována, protože jsou nutná pro optimální zesílení kávového aroma.

- Ujistěte se, že není bezpečnostní ventil nasměrován na uživatele.
- Konvičku na espresso omývejte pouze ručně bez použití čisticích prostředků a abrazivních houbiček, aby si po dlouhou dobu zachovala své vlastnosti.
- Použijte mletou kávu určenou pro moka konvičku, tj. s vhodným stupněm mletí, a nepoužívejte jemně mletou kávu.
- Nikdy nevtačujte kávu do trychtýře (3).
- Po spaření a před podáváním v šálcích kávu zamíchejte.
- Všechny díly konvičky na espresso skladujte zcela suché a nezavřené.
- Vyměňte těsnění, pokud je opotřebované; v každém případě by se mělo vyměnit alespoň jednou ročně.
- Neoklepávejte trychtýřový nástavec za účelem odstranění kávové sedliny, protože jinak by se mohl nástavec poškodit nebo deformovat a již by netěsnil.

PŘÍPRAVA KÁVY

- Naplňte zásobník (2) studenou vodou (obr. A) až po spodní hranu bezpečnostního ventilu podle množství uvedených v tabulce (*).
- Nasaďte trychtýř se sítkem (3) do zásobníku (2), obr. B.
- Naplňte trychtýř se sítkem (3) mletou kávou určenou pro moka konvičku, aniž byste ji stlačovali; dbejte přitom na to, aby na hraně konvičky na espresso nezůstaly žádné zbytky mleté kávy, obr. C.
- Našroubujte horní díl (6) na zásobník (2) a zavřete ho silou, avšak ne příliš velkou. Vyhněte se přitom použití držadla jako páky (7), obr. D.
- Nyní postavte konvičku na espresso na zdroj tepla: pokud se jedná o plamen, dbejte na to, aby plamen nešlehal nahoru až přes okraj konvičky na espresso. U elektrických a sklokeramických varných desek v žádném případě nenastavujte nejvyšší stupeň ohřevu (obr. E).
- Jakmile je horní díl (6) plný kávy, můžete kávovar sejmout z ohně.

BEZPEČNOSTNÍ VENTIL BIALETTI (1)

Ventil Bialetti byl patentován a koncipován tak, aby zaručoval zcela bezpečné použití konvičky na espresso. Při použití konviček na espresso s pitnou vodou hrozí nebezpečí ulpívání vápenatých usazenin v otvoru ventilu, které mohou způsobit jeho ucpání. Pro eliminaci vápenatých usazenin stačí, když při běžném mytí otočíte píst vyčnívající z ventilu kolem jeho osy, viz obr. F. Tuto kontrolu je vhodné v pravidelných intervalech opakovat, aby byla zaručena správná funkce.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Z konvičky na espresso nevystupuje žádná káva:

- Zkontrolujte, zda se všechny součásti nacházejí na správném místě.

Z bezpečnostního ventilu uniká vzduch:

- Zkontrolujte, zda jste použili kávu určenou pro moka konvičku.
- Zkontrolujte, zda jste kávu nezatačili do trychtýře.
- Zkontrolujte, zda jste do zásobníku nenaplnili příliš mnoho vody.

Pokud tento jev přetrvává, může být důvodem chybné ovládání. Výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Z konvičky na espresso vytéká voda:

- Zkontrolujte, zda jste konvičku na espresso pevně uzavřeli.
- Zkontrolujte opotřebení těsnění a v případě potřeby ho vyměňte.
- Zkontrolujte, zda na okraji zásobníku nezůstaly žádné zbytky mleté kávy.


Z konvičky na espresso nevystupuje žádná káva:

- Zkontrolujte, zda jste konvičku na espresso pevně uzavřeli.
- Zkontrolujte únik vody.

Káva je příliš studená/horká:

- Zkontrolujte správnou výšku hladiny vody, která musí sahat po spodní hranu ventilu.

Množství kávové sedliny (*)	1	63 ml 2,1 Oz	60 ml 2 Oz	4	220 ml 7,4 Oz	190 ml 6,4 Oz
	2	103 ml 3,5 Oz	90 ml 3 Oz	6	300 ml 10,1 Oz	270 ml 9,1 Oz
	3	150 ml 5,1 Oz	130 ml 4,4 Oz	9	460 ml 15,5 Oz	420 ml 14,2 Oz
	12	670 ml 22,6 Oz	600 ml 20,3 Oz	18	885 ml 30 Oz	800 ml 27 Oz

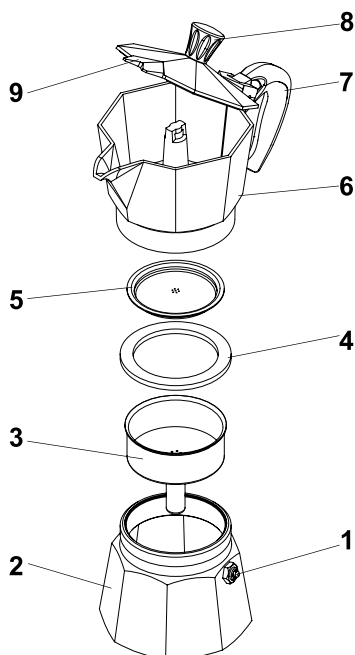

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete provádět čištění a údržbu konvičky na espresso, počkejte, dokud nevychladne.
- Doporučuje se konvičku na espresso pravidelně čistit
- Po každém použití umyjte konvičku na espresso vlažnou vodou bez použití čisticích a/nebo abrazivních prostředků (Výrobek NENÍ vhodný pro mytí v myčce nádobí.).
- Konvičku na espresso uchovávejte v rozloženém stavu, aby mohl každý jednotlivý díl dobře uschnout.
- Konvičku na espresso pravidelně odvápnujte:
 1. Naplňte zásobník těsně pod ventil vodou.
 2. Přidejte dvě čajové lžičky kyseliny citrónové nebo octa.
 3. Konvičku na espresso kompletně smontujte a připravte espresso bez naplnění mleté kávy.
 4. Vzniklou kapalinu vylejte ven z přístroje.
 5. Omyjte konvičku na espresso pod tekoucí vodou a pokračujte s přípravou kávy.
- Pravidelně kontrolujte, zda není filtrační deska (5) ucpaná. V případě ucpání uvolněte otvory měkkým kartáčem nebo špičkou jehly.
- Po pravidelné kontrole by se měly případné poškozené vnitřní součásti vyměnit za originální náhradní díly Bialetti, které jsou vhodné pro používaný model.
- Vyměňte těsnění (4), pokud je opotřebované; v každém případě by se mělo vyměnit alespoň jednou ročně.

LIKVIDACE

- Na konci své praktické životnosti musí být výrobek odevzdán do sběrného střediska pro třídění odpadu.
- Vhodné třídění odpadu a správná likvidace přispívají k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí a zdraví a podporují recyklaci materiálů, ze kterých se výrobek skládá.
- Bližší informace o dostupných sběrných systémech získáte ve společnosti zajišťující likvidaci odpadu nebo v prodejně, ve které jste přístroj zakoupili.


ZÁRUKA

Záruka na výrobek platí po dobu 2 let od data koupě při dodržení podmínek provozu popsanych v příloženém návodu k použití. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo na společnost Bialetti Industrie SpA za účelem uplatnění záruky. Předložte doklad o koupi nebo ekvivalentní doklad, ze kterého je patrné jméno prodejce a datum koupě.

Záruční plnění se nevztahuje na:

- výměnné díly (filtr, trychtýřový nástavec, těsnění a rukojeť), s výjimkou případů, kdy se jedná o výrobní vadu.
- poruchy, popř. závady způsobené nesprávným používáním, které neodpovídá návodu k použití.
- poruchy, popř. závady způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů.
- poruchy způsobené nárazem, pádem, a vápenatými usazeninami.

**Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)
Italy
www.bialetti.com**

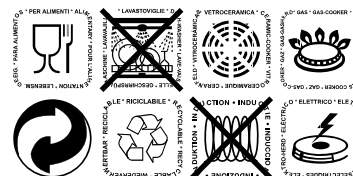

(Italy only)

www.bialetti.com



BIALETTI

