


Světelná lišta s LED

s hlásičem pohybu
a senzorem stmívání

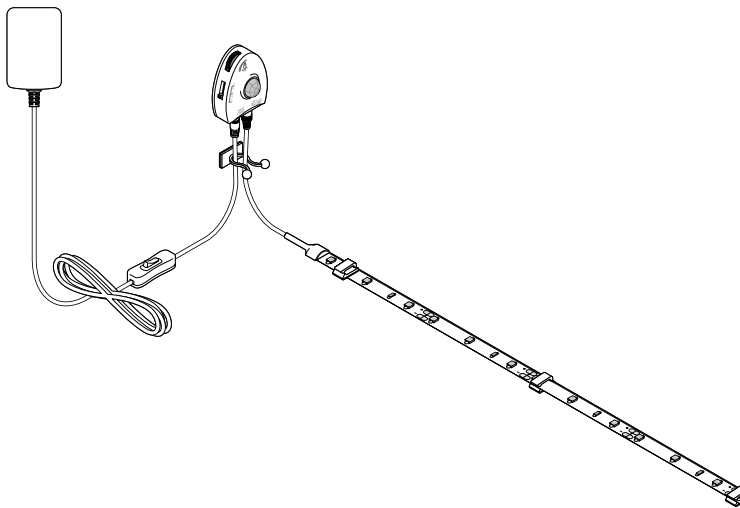

Vážení zákazníci,

tato světelná lišta s LED je určena pro flexibilní použití. Díky hlásiči pohybu s integrovaným senzorem stmívání se ideálně hodí např. k osvětlování vyčnívajících hran a předmětů, o které je možno zakopnout, za tmy.

Světelná lišta s LED je opatřena samolepicím proužkem, takže je možné ji snadno a rychle nalepit. Pokud by byla světelná lišta příliš dlouhá, můžete ji jednoduše zkrátit odstřížením nůžkami k tomu určených rozhraních.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	10	Použití
5	Likvidace	11	Čištění
6	Přehled (rozsah dodávky)	11	Závada / náprava
7	Uvedení do provozu	12	Technické parametry

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento výrobek nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Tento výrobek není hračka. Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Světelnou lištu s LED, ovládací přístroj ani síťový adaptér neponořujte do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek nepoužívejte venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky,
... po delším nepoužívání a
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za kabel.
- Používejte výhradně síťový adaptér a ovládací přístroj, které jsou součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části (včetně kabelu) vykazují viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku ani jeho částech žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Společně s výrobkem nepoužívejte žádný stmívač. Můžete tím poškodit elektroniku.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.
- Připojovací kabely položte tak, aby o ně nemohl nikdo zakopnout.

POZOR na věcné škody

- Výrobek nepřipojujte k síti, dokud se ještě nachází v obalu.
 - LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
 - Světelnou lištu s LED zkracujte pouze na místech, která jsou k tomuto účelu určena. Odstřižené kousky světelné lišty není možné dále používat a je nutno je zlikvidovat.
 - K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Pokud je třeba, oprašte světelnou lištu a hlásič pohybu suchým měkkým hadříkem.
-

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.


Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Přehled (rozsah dodávky)

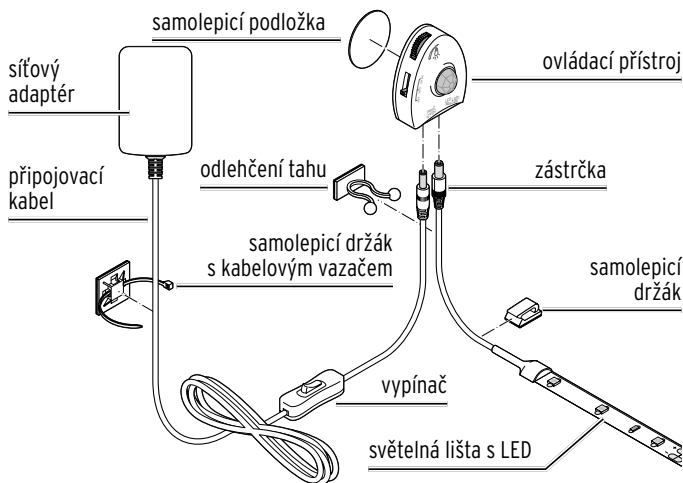


Ovládací přístroj

otočný regulátor stmívače

přepínač doby svícení

síťový adaptér vstup

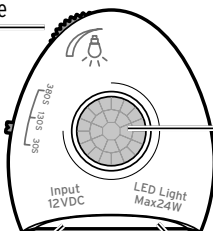

výstup světelná lišta s LED


Uvedení do provozu

Přípevnění světelné lišty s LED a ovládacího přístroje

Světelná lišta s LED je opatřena samolepicím proužkem, takže je možné ji snadno a rychle nalepit. K ovládacímu přístroji je přiložena samolepicí podložka. Dále najdete v rozsahu dodávky samolepicí odlehčení tahu pro připojovací kabely, jakož i další samolepicí držáky a kabelové vazače k přípevnění kabelů (viz „Přehled“).

Než nalepíte jednotlivé části např. na zeď nebo na podlahovou lištu, zkontrolujte následující skutečnosti:


- Je dané místo suché a i jinak vhodné?
- Nachází se v blízkosti zásuvka?
- Je podklad vhodný pro upevnění páskou?
Podklad musí být čistý, hladký a zbavený prachu, vápenných usazenin a mastnoty.
- Myslete na to, že je možné, že lepicí proužky už nebude možné od podkladu odlepit. Při odstraňování lepicích proužků by se mohla ze zdi odloupnout také barva, tapeta apod. a může dojít k rozdílům světlosti na podkladu.
Na dřevě nebo jiných pevných podkladech můžete případné zbytky lepicí vrstvy odstranit pomocí rozpouštědel (technický benzín apod.). Řiďte se rovněž pokyny výrobce.
Otestujte tento postup předem na místě podkladu, které není viditelné.
- Zkontrolujte, jestli je místo, na které chcete světelnou lištu s LED umístit, vhodné pro hlásič pohybu. Aby se světelná lišta s LED v noci automaticky rozsvítila, když se k ní někdo nebo něco bude přibližovat, musí být i hlásič pohybu umístěný ve tmě, a nesmí na něj např. pořád dopadat světlo z jiného světelného zdroje.

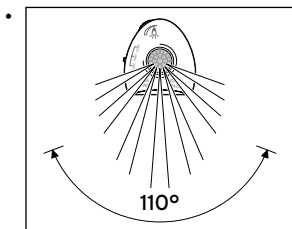

Dosah, ve kterém může hlásič pohybu zachytit nějaký pohyb, činí přibližně 3 metry v okruhu přibližně 110°.

Postupujte podle následujícího popisu:


1. Vyberte si místo, na které chcete světelnou lištu s LED nalepit. **Světelnou lištu ještě nepřipojujte do elektrické sítě!**

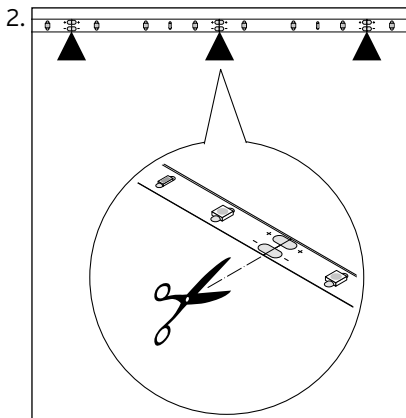

V případě potřeby světelnou lištu zkraťte ostrými nůžkami na jednom z míst měděné barvy, která jsou k tomuto účelu určená (celkem je jich dvacet). Stříhejte rovně podél natištěné černé čáry. **Neodstříhnete tu stranu lišty, na které je zástrčka!**

Odstřižené kousky světelné lišty není možné dále používat a je nutno je zlikvidovat.

3. Stáhněte ochrannou fólii ze samolepicího proužku.
Světelnou lištu pečlivě připevněte na vybraný podklad tak, že ji k němu přitlačíte.
4. Jednotlivé části propojte tak, jak vidíte na následujícím obrázku.

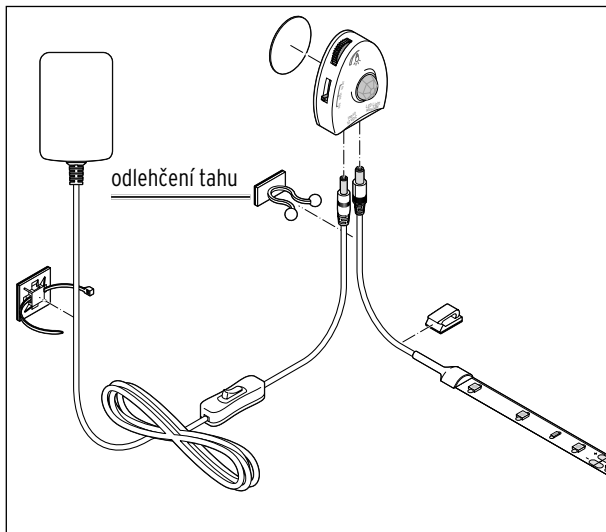

- Dbejte na to, aby byl ovládací přístroj umístěný na vhodném místě.
- Na konektor však nesmí působit žádný tah. Použijte případně odlehčení od tahu.
- Případně kabely připevněte přiloženými samolepicími držáky.

5. Stáhněte ochrannou fólii ze samolepicího proužku ovládacího přístroje. Ovládací přístroj pečlivě připevněte na vybraný podklad tak, že jej k němu přitlačíte.
 6. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
-


Použití

Zapnutí/vypnutí

- ▷ Vypínačem na připojovacím kabelu se světelná lišta přepíná do pohotovostního režimu, resp. zase vypíná.

V pohotovostním režimu se světelná lišta s LED za tmy automaticky zapne, jakmile se nějaká osoba nebo nějaké zvíře dostanou do oblasti záběru pohybového senzoru.

Po uplynutí nastavené doby svícení se světelná lišta s LED opět vypne.

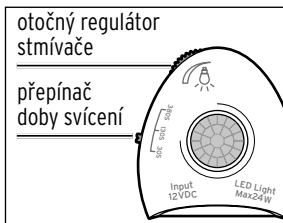

Nastavení doby svícení

- ▷ Přepínačem nastavte požadovanou dobu svícení na 30S - 130S - 380S.
- ▷ Pomocí otočného regulátoru můžete jas světelné lišty plynule regulovat.

Čištění

1. Světelnou lištu vypněte a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Světelnou lištu s LED a ovládací přístroj oprašte suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

- | | |
|--|---|
| • Výrobek nefunguje | <ul style="list-style-type: none">• Je síťový adaptér zasunutý v zásuvce? Je světelná lišta zapnutá?• Zkontrolujte všechny konektory.• Není zakrytý nebo znečištěný hlásič pohybu? Hlásič pohybu vyčistěte nebo z něj odstraňte daný předmět.• Není v okolí příliš mnoho světla? |
| • Hlásič pohybu nereaguje | <ul style="list-style-type: none">• Není hlásič pohybu znečištěný nebo zakrytý nějakým jiným předmětem? Hlásič pohybu vyčistěte nebo z něj odstraňte daný předmět.• Není v okolí příliš mnoho světla? |
| • Hlásič pohybu reaguje i když je v okolí světlo | <ul style="list-style-type: none">• Není senzor stmívání znečištěný? |

Technické parametry

Model: 600 003

Síťový adaptér

Vstup: 220-240V ~ 50/60 Hz

Výstup: 12 V  (DC), max. 0,5 A, max. 6 W

Pólování konektoru: 

Třída ochrany: II 

Světelná lišta

Třída ochrany: III 

Výkon: max. 6 W

Hlásič pohybu (infračervený)

Úhel zachycení: cca 110°

Dosah senzoru: cca 3 m

Doba svícení: nastavitelná na
cca 30 / 130 / 380 sekund

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku: 600 003
