Tchibo


Hvězda s LED

cs **Návod k použití**


Číslo výrobku:
761 481

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

CE

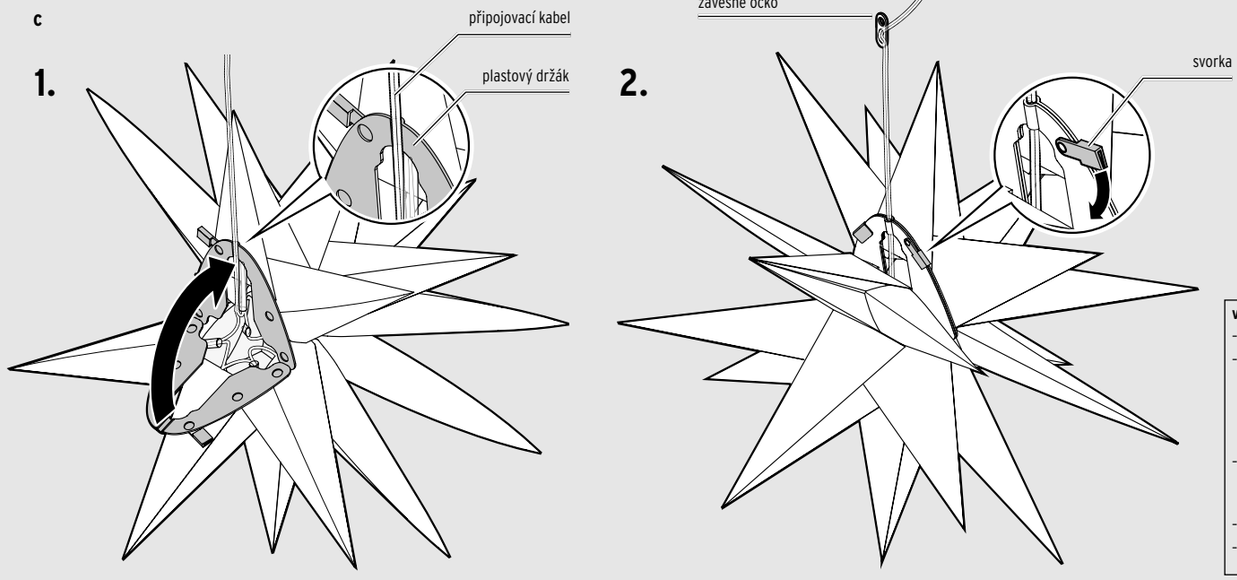


Ovládací box

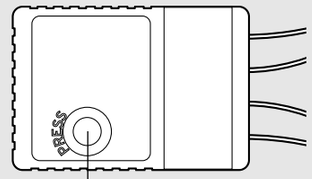

vypínač s LED kontrolkou
- **1x krátké** stisknutí: zapnutí výrobku
- každé **1 další krátké stisknutí**: postupně se zobrazí barvy a světelné efekty dálkového ovládání, počínaje naposledy nastavenou barvou, resp. naposledy nastaveným světelným efektem, po posledním světelném efektu se výrobek vypne
- **1x dlouhé** stisknutí (cca 2 sek.): zapnutí funkce časovače (4 hodiny ZAPNUTO – 20 hodin VYPNUTO nebo naposledy nastavený rytmus na dálkovém ovládání)
- **1x dlouhé** stisknutí (cca 2 sek.): vypnutí funkce časovače
- **1x dlouhé** stisknutí (cca 5 sek.): vypnutí výrobku

Dálkové ovládání

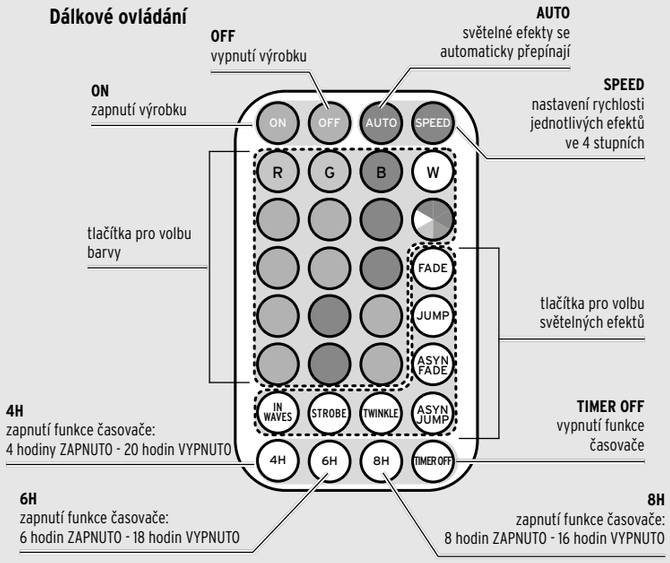

Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorách, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Použití pouze za dohledu dospělé osoby. Výrobek a obalový materiál udržujte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení kvůli malým částem, které lze spolknout, a nebezpečí uškrcení kvůli dlouhé šňůře a nebezpečí poranění o ostré hroty hvězdy!

Dálkové ovládání obsahuje jednu lithiovou baterii (knoflíková baterie). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie již správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/–). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry").
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozené baterie přišly do styku s vodou.
- Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie skladujte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo nebudete výrobek po delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterie z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a osob s autismem může rychle blikající světlo vyvolat záchvat. Takovéto epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste hvězdu s LED používat. Rodiče by neměli děti nechávat s hvězdou s LED bez dozoru. Pokud se vyskytne jeden z následujících symptomů, ihned hvězdu s LED vypněte a poraďte se s lékařem: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud není těsnicí kroužek v ochranném krytu správně nasazen nebo je poškozen, výrobek dále nepoužívejte.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Nepřipojujte proto tento výrobek ke stmívatelné zásuvce.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před zapojením síťového adaptéru do zásuvky vždy nejprve připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, ...
  ... pokud dojde k poruše během provozu,
  ... při bouřce,
  ... před čištěním přístroje.
  Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek lze používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani nijak skřípnutý. Připojovací kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač na ovládacím boxu a vypínač **OFF** na dálkovém ovládání neoddělují výrobek od přívodu elektrického proudu. Napájení lze přerušit pouze odpojením síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou výrobek, připojovací kabel, ovládací box nebo síťový adaptér viditelně poškozeny. Poškozený připojovací kabel nelze opravit. V takovém případě se obraťte na náš zákaznický servis a výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodné ani povolené ukládat do země.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.
- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiného nepříznivého počasí! Pokud se schyluje k bouřce nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.
- Nezapínejte výrobek v obalu a nezakrývejte jej během provozu.


Použití

Rozložení a zavěšení hvězdy

1. Rozložte hvězdu spojením obou plastových držáků. Připojovací kabel se přitom musí nacházet ve vybraní plastových držáků (viz detailní vyobrazení).
2. Upevněte oba plastové držáky nasazením svorek nahoře vpravo a vlevo (viz detailní vyobrazení).

▷ Zavěste hvězdu za závěsné očko na hřebík, háček nebo podobný předmět.

Připojení síťového adaptéru

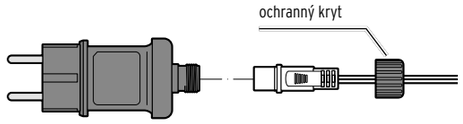

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Aktivace dálkového ovládání



Při dodání je do dálkového ovladače vložena izolační páska, která chrání baterii.

▷ K aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační pásku z přihrádky na baterie.

Zapnutí/vypnutí výrobku, volba barev a světelných efektů

Zapnutí a vypnutí výrobku a volbu barev a světelných efektů lze provádět jak pomocí vypínače na ovládacím boxu, tak i pomocí dálkového ovládání.

- Dálkové ovládání má dosah 5 m a zachytí infračervený přijímač na ovládacím boxu v úhlu 110°.
- Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na ovládací box – ne na hvězdu!
  Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a ovládacím boxem nenacházely žádné předměty.
- Vyvarujte se oslnivého světla, jako je sluneční záření nebo jasné neonové světlo. Ty ruší přenos infračervených paprsků.

▷ Pro zapnutí výrobku stiskněte ...
... **1x krátce** vypínač na kontrolním boxu nebo
... **1x** tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.

Hvězda svítí naposledy nastavenou barvou, resp. naposledy nastaveným světelným efektem.

▷ Pro zvolení různých barev a světelných efektů stiskněte ...
... vždy **1x krátce** vypínač na ovládacím boxu – barvy a světelné efekty se budou postupně střídat podle pořadí stisknutých tlačítek pro volbu barvy, resp. světelných efektů na dálkovém ovládání – nebo
... **1x** příslušné tlačítko pro volbu barvy nebo světelného efektu na dálkovém ovládání.

▷ Pro automatické postupné přehrávání světelných efektů stiskněte ...
... tolikrát **krátce** vypínač na ovládacím boxu, dokud se hvězda nevypne. Nyní stiskněte znovu **1krát krátce** vypínač – funkce AUTO je aktivována. Při příštím stisknutí tlačítka začne volba barev opět červenou barvou atd. – nebo
... **1x** tlačítko **AUTO** na dálkovém ovládání.

▷ Chcete-li navíc změnit rychlost přepínání jednotlivých světelných efektů ve 4 stupních, stiskněte při aktivovaném světelném efektu ...
... vždy **1x** tlačítko **SPEED** na dálkovém ovládání. Rychlost přepínání světelného efektu se při každém stisknutí tlačítka změní v pořadí 1-2-3-4-1, automaticky je přednastaven stupeň 3.

Rychlost přepínání světelných efektů nemůžete nastavit na ovládacím boxu.

▷ Pro vypnutí výrobku stiskněte ...
... tolikrát **krátce** vypínač na ovládacím boxu, dokud se hvězda nevypne, nebo
... **1x dlouho** (cca 5 sekund) vypínač na kontrolním boxu nebo
... **1x** tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Zapnutí/vypnutí funkce časovače

Výrobek je vybaven funkcí časovače se třemi různými časy zapnutí/vypnutí.
Všechny tři časy zapnutí/vypnutí lze nastavit pomocí dálkového ovládání.

▷ Pro zapnutí výrobku s požadovaným časem zapnutí/vypnutí stiskněte ...
... **1x** tlačítko **4H**: LED ve hvězdě 2x bliknou a poté svítí v následujícím rytmu: zapnuto: 4 hodiny -> vypnuto: 20 hodin -> zapnuto: 4 hodiny atd.
... **1x** tlačítko **6H**: LED ve hvězdě 2x bliknou a poté svítí v následujícím rytmu: zapnuto: 6 hodin -> vypnuto: 18 hodin -> zapnuto: 6 hodin atd.
... **1x** tlačítko **8H**: LED ve hvězdě 2x bliknou a poté svítí v následujícím rytmu: zapnuto: 8 hodin -> vypnuto: 16 hodin -> zapnuto: 8 hodin atd.

▷ Pro opětovné vypnutí funkce časovače stiskněte ...
... **1x** tlačítko **TIMER OFF** na dálkovém ovládání.

LED ve hvězdě 2x bliknou a poté opět trvale svítí.

Funkci časovače můžete také zapnout/vypnout na ovládacím boxu.
Postupujte následovně:

▷ Pro zapnutí funkce časovače podržte vypínač stisknutý cca 2 sekundy.

LED kontrolka ve vypínači svítí zeleně, LED ve hvězdě 2x bliknou a svítí poté v naposledy nastaveném rytmu na dálkovém ovladači.


Pokud jste předtím na dálkovém ovladači nezvolili jinou dobu zapnutí/vypnutí, je ovládací box standardně nastaven na rytmus 4-20. Na ovládacím boxu jej nelze změnit.

▷ Pro opětovné vypnutí funkce časovače podržte vypínač stisknutý cca 2 sekundy.

Zelená LED kontrolka zhasne, LED ve hvězdě 2x a poté trvale svítí.

Výměna baterie v dálkovém ovládání

Jakmile LED přestanou reagovat na dálkové ovládání, je nutno vyměnit baterii v dálkovém ovládání. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2025.
Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.

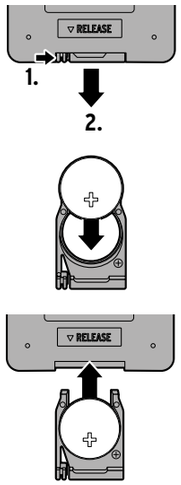

1. Stiskněte malou páčku směrem dovnitř a vytáhněte držák baterií.
2. Vybitou baterii vyměňte za novou. Přitom bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (symbol + musí směřovat nahoru).

Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterií proto používejte suchý, měkký hadřík.

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek a dálkové ovládání otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	761 481
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	4,5 V ⎓ 6 W
Třída ochrany:	II ⧈
Stupeň krytí:	IP44
Hvězda s LED	
Zdroj světla:	90 LED
Třída ochrany:	III
Stupeň krytí:	IP44
Dálkové ovládání	
Baterie:	1x CR2025/3 V Jmenovitá energie: 0,42 Wh (testováno podle 38.3)
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Informace o přiložených bateriích

Výrobce: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
E-mail: zoey@anyida-power.com
Model: ANYIDA CR2025 size 3V
Datum výroby: 2026/05

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.