


Aroma difuzér & wellness světlo

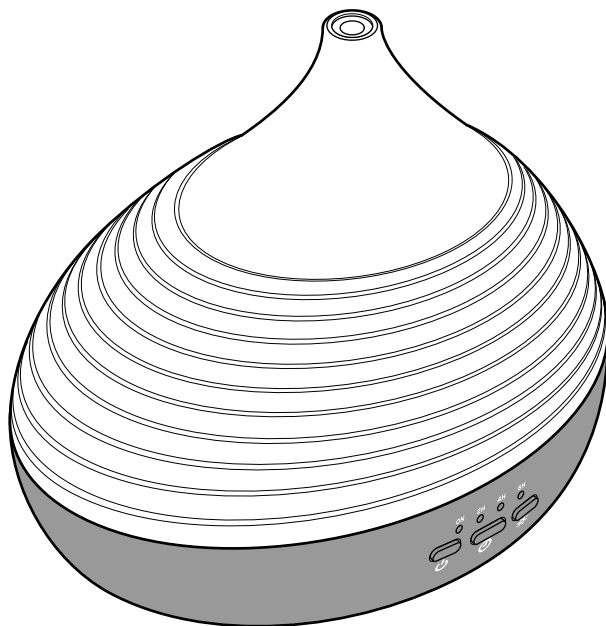

Vážení zákazníci,

tento nový aroma difuzér se postará o příjemné klima, ve kterém se budete cítit dobře: Prostřednictvím ultrazvuku přeměňuje vodu s přidanými aromatickými vůněmi na nejmenější mlhu.

Integrované LED se světlem ve střídavých barvách se navíc postarají o příjemnou atmosféru.

Věříme, že Vám bude tento nový aroma difuzér dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám s ním příjemnou atmosféru.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostní pokyny
- 7 Přehled (rozsah dodávky)
- 8 Uvedení do provozu
- 9 Použití
- 10 Čištění
- 10 Likvidace
- 11 Technické parametry
- 11 Závada / náprava

K tomuto návodu

Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte současně i tento návod.

Symboły uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Výrobek slouží ke zlepšení vůně v místnosti ve spojení s náladovým světlem.

Není vhodný ke zvlhčování místnosti nebo jejímu osvětlování.

Výrobek je určen pro soukromé používání v uzavřených prostorech a není vhodný ke komerčním ani terapeutickým účelům.

Výrobek se nesmí používat jako inhalátor.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Než začnete přístroj používat, zeptejte se svého lékaře, pokud trpíte nějakým onemocněním dýchacích cest nebo plic.
- Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.
- Přístroj používejte pouze s takovými aromatickými vůněmi, které jsou rozpustné ve vodě a jsou výslovně doporučeny k používání s přístroji tohoto druhu. Jiné látky mohou případně

obsahovat jedovaté látky nebo látky ohrožující zdraví, vyvolávat alergické reakce nebo představovat riziko požáru.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem.
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
Přístroj a jeho přípojitelný kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nádržka na vodu se plní vodou. Základna, síťový adaptér a připojovací kabel se však nesmí dostat do styku s vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumísťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu. Přístroj nikdy nepoužívejte venku ani ve vlhkých prostorech (např. v sauně nebo v koupelně).
- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Na elektrické díly se zespodu nesmí dostat voda.
- Neobsluhujte přístroj vlhkýma rukama.
- Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické díly.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty, instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům.

- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel umístěte tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem.
- Přístroj během přemísťování držte vždy pevně za základnu, nikoli za kryt, protože ten na přístroji jen volně leží.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Nádržku na vodu nikdy nepřepĺňujte.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu bez vody.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... než začnete do nádržky na vodu nalévat vodu nebo než z ní začnete vodu vylévat,
... když přístroj nepoužíváte,
... pokud dojde během provozu k nějaké poruše,

... za bouřky a

... než začnete přístroj čistit.

Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel ved'te tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu nebo v servisním centru.

POZOR - nebezpečí věcných škod a lehkých poranění


- Při přemisťování přístroje s naplněnou nádržkou na vodu buďte opatrní, aby z přístroje nevytekla žádná voda a nepřišla do styku s elektrickými součástmi. Přístroj přemisťujte přednostně bez krytu tak, abyste měli hladinu vody vždy pod kontrolou.

- Kryt nikdy nesnímejte, zatímco je přístroj v provozu. Vždy přístroj nejdříve vypněte a počkejte, dokud nevychladne. Až potom z přístroje sejměte kryt.
- Nestavte přístroj na horké povrchy.
- Doporučujeme Vám používat destilovanou (demineralizovanou / deionizovanou) vodu, abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin v přístroji. Do nádržky na vodu ale můžete nalít také čistou, čerstvou vodu z vodovodu (pitnou vodu).
- Do přístroje by se neměla nalívat voda s teplotou vyšší než 45 °C.
- Nepoužívejte špinavou vodu. Přístroj se tím může poškodit.
- Výrobek postavte na pevný, rovný podklad odolný vůči vlhkosti. Zejména při provozu s vápenitou vodou nebo vonnými esencemi se mohou tvořit sraženiny nebo usazeniny.

- Nestavte přístroj přímo pod police ani závěsné skříňky nebo do přímé blízkosti jiných choulotivých předmětů. Výstup mlhy nesměrujte na žádné předměty. Vodní mlha může vést k jejich poškození.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou: Přístroj vždy ihned po použití vyprázdněte. Nestavte jej na zem, ale trochu vyvýšeně. Zajistěte, aby se přístroj nemohl převrátit nebo nemohl být stržen dolů. I když je přístroj vypnutý, může se uvnitř ještě nacházet zbytek vody, který může vytéct.
- Aromata obsahující olej (např. eukalyptový olej) se v přístroji nesmí používat, protože by mohla přístroj poškodit. Používejte pouze vonné esence rozpustné ve vodě.
- Používejte výhradně příslušenství určené pro přístroj a dodané výrobcem.
- Přístroj nepřikrývejte, např. ručníkem, a neprovazujte jej pod přikrývkou nebo polštářem.
- Zajistěte, aby větrací otvory na spodní straně přístroje byly volné a nebyly ucpané prachem nebo nečistotami.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí protiskluzové nožičky výrobku. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.


Přehled (rozsah dodávky)

výstup mlhy

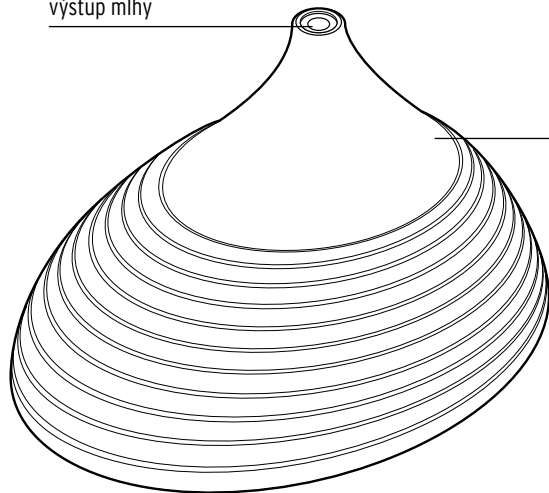

kryt

přípojovací kabel

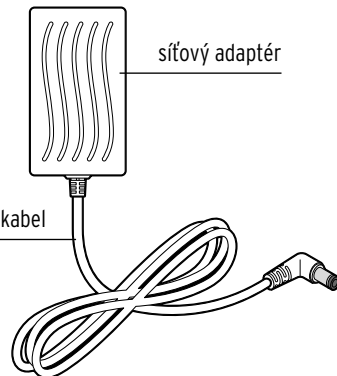


síťový adaptér

nádržka na vodu

ultrazvuková membrána

přípojovací
zdiřka

základna

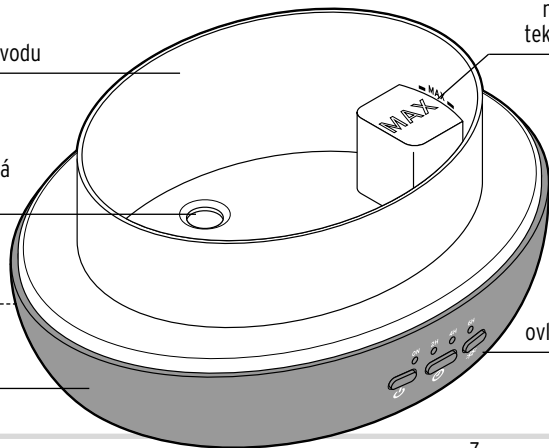

max. výška
naplnění
tekutinami

kontrolka
provozu **on**


2H - 4H - 6H
zobrazení
časovače

 vypínač/
stupně rozprašování

 tlačítko časovače

 tlačítko světla

ovládací pole

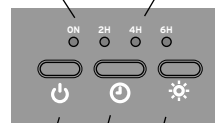

Uvedení do provozu




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Než začnete nádržku na vodu čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte plnit nádržku na vodu výstupem mlhy.
- Používejte výhradně aromatické oleje na bázi vody.


Vybalení

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Plnění nádržky na vodu

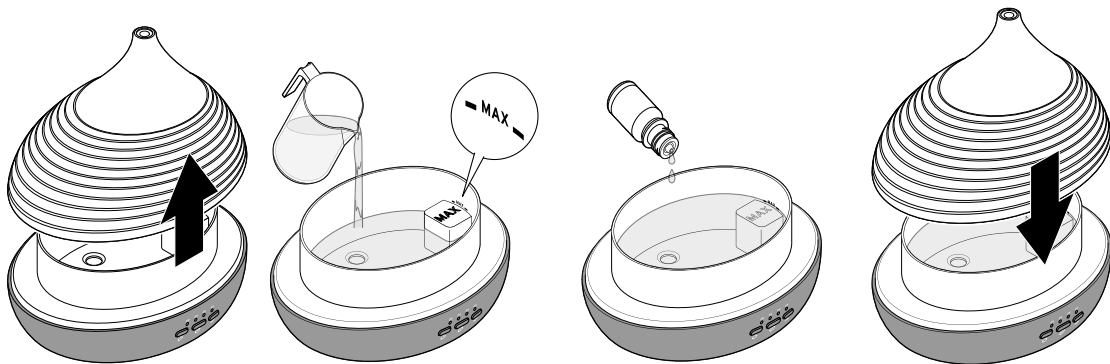

1. Sejměte kryt ze základny.
2. Nádržku na vodu naplňte vlažnou vodou (čerstvou pitnou vodou nebo destilovanou vodou/demineralizovanou vodou). Maximální objem cca 300 ml.
3. Přidejte 5-8 kapek aromatického oleje (na bázi vody).

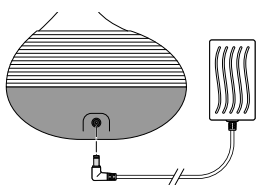


Aromatické oleje si můžete zakoupit v obchodech. Dodržujte pokyny výrobce.

4. Kryt opět nasadte na základnu.
5. Připojte síťový adaptér do připojovací zdíčky na zadní straně přístroje.
6. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

Použití

- 
- VÝSTRAHA** - nebezpečí ohrožení zdraví
- Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.

Zapnutí přístroje a nastavení stupňů rozprašování

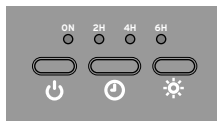

- ▷ K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko . Rozsvítí se kontrolka provozu **on**. Přístroj je nastavený na nejnižší stupeň rozprašování.
- ▷ Pokud chcete nastavit intenzivnější rozprašování, stiskněte *po druhé* tlačítko .

- ▷ Pro vypnutí přístroje stiskněte *po třetí* tlačítko . Kontrolka provozu **on** zhasne.

-  Přístroj se automaticky vypne, jakmile bude nádržka na vodu prázdná.

Nastavení časovače

Dobu provozu můžete nastavit na 2, 4 nebo 6 hodin. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne.


- ▷ Stiskněte tolikrát tlačítko , dokud nebude svítit zobrazení časovače s požadovanou dobou provozu (**2H - 4H - 6H**).
- ▷ K vypnutí časovače stiskněte tlačítko , tolikrát, až nebude svítit už žádné ze 3 zobrazení časovače.

Používání náladového světla

Dodatečně si můžete také zapnout náladové světlo v různých barvách, příp. s automaticky se střídajícími barvami.

- ▷ Stiskněte tlačítko . Náladové světlo je zapnuté s automatickým střídáním barev.
- ▷ Když budete chtít, aby Vám nepřetržitě svítila jedna určitá barva, stiskněte znovu tlačítko , zatímco tato barva bude svítit.
- ▷ K vypnutí náladového světla stiskněte znovu tlačítko .

Po použití

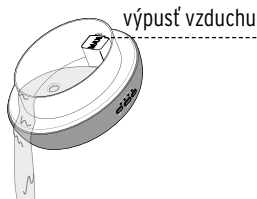

POZOR na věcné škody

- Vodu z přístroje nevylévejte přes tu stranu přístroje, na které je výpuště vzduchu, ale přes protilehlou stranu (viz obrázky).

1. Přístroj vypněte.
2. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
3. Sejměte kryt a vylijte zbytek vody do výlevky.

Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Na elektrické díly se zespodu nesmí dostat voda.
- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Vyčistěte přístroj - především kryt, nádržku na vodu a ultra-zvukovou membránu uvnitř nádržky na vodu - po každém použití měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Když přístroj nebudete používat, uložte ho na suché a chladné místo.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domácího odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	365 019
Síťový adaptér:	vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz výstup: 24 V  0,5 A 
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP5X (ochrana před prachem a před dotykem jakoukoliv pomůckou)
Výkon:	12 W
Velikost místnosti:	až cca 15 m ²
Doba provozu:	cca 10 hodin



Závada / náprava

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Přístroj nefunguje, nevystupuje z něj mlha. | <ul style="list-style-type: none">• Je síťový adaptér zasunutý v zásuvce? Případně také zkontrolujte, jestli funguje zásuvka.• Je v nádržce na vodu dostatečné množství vody? Pokud ne, vodu dolijte.• Není v nádržce na vodu příliš mnoho vody? Odlijte trochu vody tak, aby hladina vody už nepřekračovala značku MAX.• Není zablokovaný výstup mlhy? Odstraňte případně předměty, které výstup blokují. |
|---|--|
-

Vyrobena pro:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • www.beurer.com

Číslo výrobku:

365 019
