


Tchibo

Odstraňovač chloupků v obličejí



cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126674HB66XXII · 2022-04

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k holení v obličeji nebo dalších částech těla. Není určen k holení velkých ploch.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění


- Při používání vyvíjejte pouze malý tlak.
- U citlivé pokožky může při holení dojít k jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše pokožka reagovat. Pokud se pravidelně holíte poprvé, musí si na to Vaše pokožka nejprve zvyknout. To při denním používání trvá zpravidla 2-3 týdny.
- Pokud jsou přístroj nebo holicí hlavice poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud holicí hlavici zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasad'te ochranný kryt.
- Baterii a přístroj chraňte před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.


Přehled (rozsah dodávky)

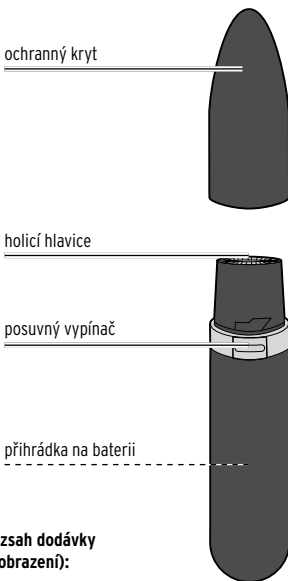

Další rozsah dodávky (bez vyobrazení):

1x čistící štěteček
1 baterie

Uvedení do provozu



1. Z přístroje sejměte kryt přihrádky na baterii.
2. Přiloženou baterii umístěte tak, jak je vyobrazeno v přihrádce na baterii. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterii znovu nasadíte na přístroj. Kryt musí slyšitelně a citelně zaskočit.



Výměna baterie je potřeba, pokud se holicí hlavice pohybuje jen málo nebo se nepohybuje vůbec.

Použití



- Při používání přístroje na obličej si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud holicí hlavici zrovna nepoužíváte, vždy na ni nasadte ochranný kryt. Jen tak je posuvný spínač zablokován a přístroj nelze nechtěně zapnout.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.



1. Sejměte ochranný kryt.
2. Posunutím posuvného spínače nahoru zapněte přístroj.
3. Holicí hlavici opatrně ved'te podle vyobrazení proti směru růstu chloupků po kůži. V případě potřeby přitom volnou rukou napínejte kůži a ved'te přístroj kolmo přes vyholovanou oblast.



Stejným způsobem můžete pomocí přístroje vyholit i vlasy na šíji nebo odstranit nežádoucí chloupky z jiných míst na těle.

4. Posunutím posuvného spínače dolů přístroj vypněte.

Čištění

POKYN - věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

- ▷ Vypněte přístroj a holicí hlavici očistěte přiloženým čisticím štětečkem.

K důkladnému čištění sejměte holicí hlavici.



- ▷ Otočte holicí hlavici proti směru hodinových ručiček až na doraz a stáhněte ji směrem nahoru.



- ▷ Holicí hlavici opláchněte pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout. V případě potřeby vyčistěte vnitřek pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.



- ▷ Holicí hlavici opět nasadíte a otočíte jí ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Čištění pláště

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.

Technické parametry

Model:	647 038
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Doba trvání provozu:	60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Likvidace



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Číslo výrobku: 647 038



www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz
