



cs Návod k použití


Mini klavír

Vážení zákazníci,

na mini klavíru můžete hrát krátké melodie a hudební sekvence i na cestách.

Přejeme vám hodně zábavy.

Váš tým Tchibo

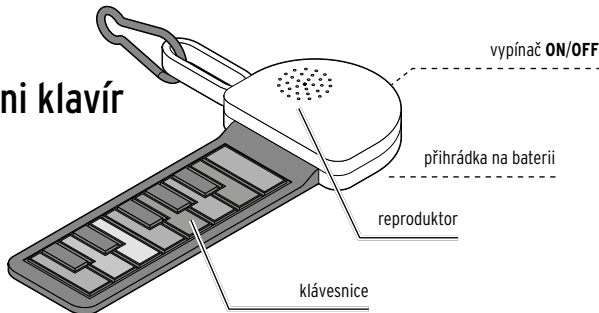

www.tchibo.cz/navody

Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Je doporučen pro děti od 3 let.

Výstraha! Přiložená karabina je určena pouze k upevnění menších předmětů. **Není** vhodná k zajištění osob nebo těžkých břemen, např. při lezení.

POZOR:

- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí udušení.
- Než dáte výrobek dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál. Hrozí nebezpečí udušení.

-  **POZOR.** Výrobek obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Vybité baterie ihned zlikvidujte. Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.


Tento výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii).

Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:


- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani drtit, vřazovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat. Baterie nepozměňujte ani nedeformujte/nezahřívajte/nerozbírejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.
- Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Nevystavujte rozbalené baterie (nové, použité ani vybité) přímému vzájemnému kontaktu a uchovávejte je mimo dosah kovových předmětů.
- Baterie, které jsou vystaveny nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám, mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.
- Vyjměte baterii, jestliže je vybitá. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravit sami. Neprovádějte na výrobku žádné změny.
- Výrobek neponořujte do vody a chraňte ho před vlhkostí.
- Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s tekutinami (např. vázy nebo šálky s kávou).
- Nestavte na klavír ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od špičatých a ostrých předmětů.
- Na klávesnici nic nepokládejte. Klávesnici nijak neohýbejte, nenatahujte ani nepřekrčujte. Může se tím poškodit elektronika.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od elektromagnetického záření, protože by mohlo rušit jeho funkci.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vložení/výměna baterií

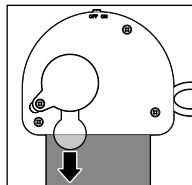

- Při dodání je baterie zajištěna izolačním proužkem.
- Baterii aktivujete vytážením izolačního pásku.

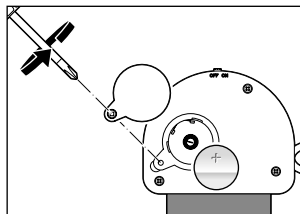

- Povolte šroub na krytu přihrádky na baterii a sejměte jej.
- Vyjměte vybitou baterii a vložte novou. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Nasaďte zpět kryt a utáhněte šroub.



Nepoužívejte dobíjecí baterie (akumulátory). Ty mohou vlivem odlišného napětí zhoršit reprodukci zvuku.



Klávesnice



Ladění klavíru se může lišit od skutečných tónů.

Použití

Zapnutí/vypnutí

- ▷ K zapnutí klavíru posuňte vypínač do polohy **ON**. Zazní uvitací melodie.
- ▷ K vypnutí klavíru posuňte vypínač do polohy **OFF**.



Abyste šetřili baterii, vypínejte klavír vždy, když jej nepoužíváte.

Hraní na klavír

- ▷ Mačkáním jednotlivých kláves nebo jejich kombinací můžete hrát různé melodie a akordy.

Čištění

- ▷ V případě potřeby výrobek vyčistěte navlhčeným hadříkem a dobře jej osušte.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. U lithiových baterií / dobíjecích baterií před likvidací zalepte kontakty.

Technické parametry

Model: 720 854
Baterie: 1 x CR2032 / 3,0 V (Li/MnO₂), jmenovitá energie: 1 x 0,63 Wh (testováno podle UN 38.3)

Baterie jako součást dodávky:
Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China (Čína);
www.chaochuang.com; e-mail: boss@chaochuang.com;
Značka: CHAO CHUANG; Datum výroby: 2025/06
Teplota okolního prostředí: +10 až +40 °C

Číslo výrobku: 720 854

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz