




2 multifunkční LED svítidla

CS

Informace o výrobku



www.tchibo.cz/navody

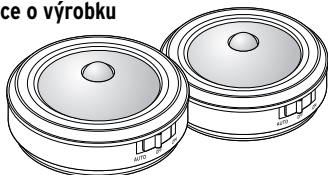

Bezpečnostní pokyny



- Multifunkční LED svítidla jsou určena k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Jsou koncipována pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a nejsou vhodná k osvětlování místností.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- LED svítidla neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Nedívejte se přímo do světla LED svítidel.

- LED svítidla nenalepujte na citlivé povrchy, které se mohou poškodit, když byste jednou chtěli LED svítidla z povrchu odlepit.
- Senzor pohybu se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Aby lepicí proužky tesa® dobře držely, musí být povrch dostatečně pevný, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Technické parametry

Model:	384 710
Baterie:	2x 3 baterie LR03 (AAA)/1,5 V
Doba svícení (s 1 sadou baterií):	cca 60 hodin
Automatické vypnutí po:	cca 30 sekund
Úhel záběru senzoru:	cca 120°
Dosah senzoru:	3 m

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samo-
statně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte
u obecní nebo městské správy.




Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou
nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.


Vložení baterií

1.

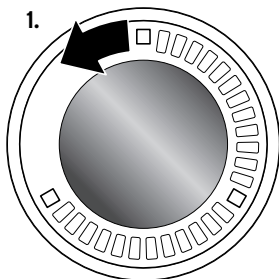


Kryt přihrádky na baterie na zadní straně vyšroubujte proti směru hodinových ručiček. Zvedněte kryt přihrádky na baterie směrem nahoru.

2.

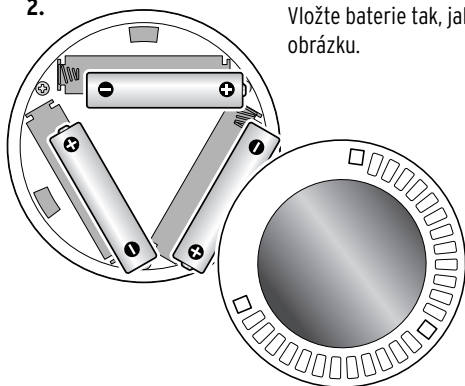

Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku.


3.

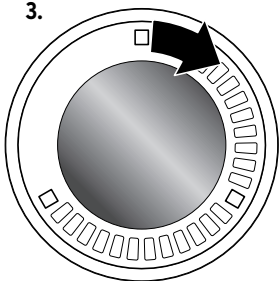


Kryt přihrádky na baterie opět správně nasadíte a pevně jej zašroubujete až na doraz ve směru hodinových ručiček.

Upevnění svítidla

1. Stáhněte ochrannou fólii z lepicí plochy na zadní straně.

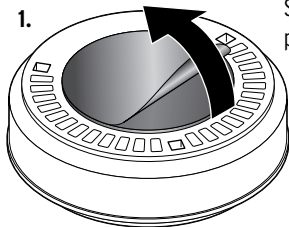

2. Svítidlo pevně přitlačte na požadované místo.

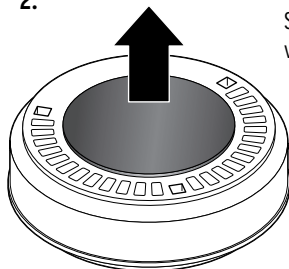

Použití

ON Když budete chtít svítidlo zapnout tak, aby svítilo nepřetržitě, posuňte vypínač do polohy **ON**.

OFF K vypnutí svítidla posuňte vypínač do polohy **OFF**.

AUTO Když budete chtít používat senzor pohybu, posuňte vypínač do polohy **AUTO**. Když se bude stmívat nebo bude tma a někdo vstoupí do úhlu záběru senzoru pohybu, svítidlo se zapne a přibližně za 30 sekund se zase automaticky vypne.

