



## Vážení zákazníci,

tento nový epilátor na obličej umožňuje důkladné odstranění jemných chloupků v obličejí. Technologie spirály umožňuje snadné a cílené používání.

Díky svému praktickému tvaru, nízké hmotnosti a praktické úložné taštičce je také ideálním průvodcem na cesty.



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně  
předejte i tento návod.

## Účel použití

Epilátor na obličej je určen pouze k epilaci  
ochlupení na obličejích lidí. Příklad: se nesmí  
používat na zvířatech. Není vhodný k epilaci  
větších ploch pokožky a ochlupení na těle.

Přístroj je určen pro soukromou potřebu  
a není vhodný ke komerčním účelům.

## **NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů**

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s
  - ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
  - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí,
  - ... pokud jsou
  - ... pod dozorem nebo
  - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a
  - ... když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem.

Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

- Přístroj se nesmí používat u dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti.  
Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie mohla dostat do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**

- Přístroj nezapínejte, pokud jsou přístroj nebo jeho části viditelně poškozeny nebo přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na přístroji žádné změny.  
Případné opravy přístroje přenechte odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

- Pokud by jednou nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přístroj nepoužívejte v oblasti ani v blízkosti otevřených či řezných ran, puchýřů nebo na pokožce spálené sluncem.
- Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti jak od vlasů, obočí a řas, tak i od šňůrek, řetízků apod.
- Pokud je Vaše pokožka velmi citlivá nebo trpíte křečovými žilami, hemofilií nebo nějakou kožní nemocí, požádejte před použitím o radu Vašeho lékaře.


### **VÝSTRAHA před požárem / výbuchem**

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

### **POZOR na lehká poranění a věcné škody**

- Epilátor se nesmí ponořovat do vody a jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí. Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo pod sprchou. Nedotýkejte se ho mokřýma rukama. Přístroj čistěte jen čistícím štětečkem. V žádném případě jej neumývejte pod vodou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-). Přihrádka na baterie musí být pevně zavřená.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

## Přehled (rozsah dodávky)

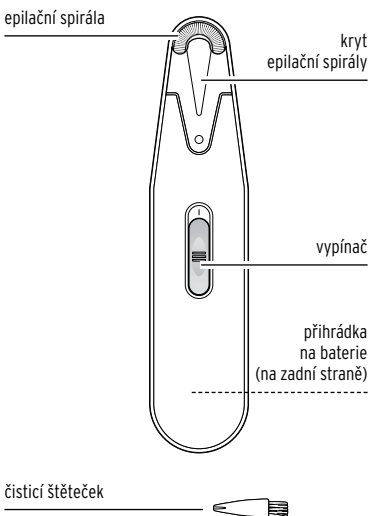


### Další rozsah dodávky (není zobrazeno):

- úložná taštička
- 2 baterie

# Použití

## Vkládání baterií

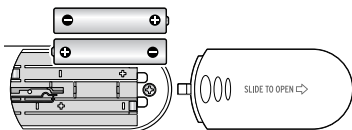

1. K otevření přihrádky na baterie stáhněte její víko ve směru šipky. Do přihrádky vložte přiložené baterie tak, jak je zobrazeno v přihrádce.
2. Víko opět nasuňte na přihrádku na baterie tak, aby slyšitelně a citelně zaskočilo.

## Příprava dané části těla k epilaci

Teplou vodou a mýdlem si důkladně umyjte tu část pokožky, na které chcete provádět epilaci. Pokožku pečlivě osušte. Nepoužívejte žádný krém nebo jinou látku. Pokožku případně jemně přejíždějte drsnou mycí houbičkou proti směru růstu chloupků, aby se chloupky vzpřímily.

## Epilace




- Pokud používáte epilátor poprvé, musí si na něj Vaše pokožka nejdříve zvyknout. Může dojít k lehkému podráždění nebo zčervenání pokožky. Doporučujeme přístroj nejdříve vyzkoušet na nějakém malém místě. Počkejte přibližně 30 minut, abyste viděli, jak bude Vaše pokožka reagovat. Pokud podráždění přetrvává déle než 2 dny, obraťte se na svého lékaře.
- Po epilaci může být pokožka zarudlá a podrážděná. To je po epilaci úplně normální. Doporučujeme proto epilaci provádět večer před spaním, aby měla pokožka přes noc čas se uklidnit.




- Na přístroj během epilace netlačte a neepilujte příliš dlouho na jednom místě, protože by se pokožka mohla příliš zahřát.
- Pokožku po epilaci nevystavujte slunci. To by ji mohlo ještě víc podráždit.

1. Stiskněte vypínač.
2. Pokožku mírně napněte.
- 3.

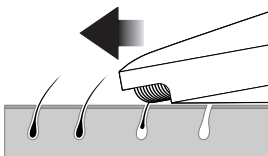

Epilátor na obličej přiložte k pokožce v zobrazeném úhlu. Přední třetina epilátoru na obličej musí ploše přiléhat k pokožce. Kdyby k pokožce přiléhala jen přední špička epilátoru, nebyly by ohyby epilační spirály zavřené a nemohly by tak zachytit chloupky.

4.

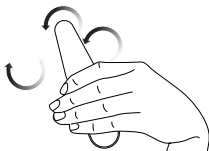

Epilátorem na obličej pohybujte krouživými pohyby bez přtlaku proti směru růstu chloupků.

5. K vypnutí epilátoru stiskněte znovu vypínač.
6. Obličej si umyjte a utřete.

# Čištění

## **POZOR** na věcné škody


- Epilátor se nesmí ponořovat do vody ani jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí. Přístroj čistěte jen čistícím štětečkem, ale v žádném případě ne pod vodou.

1.



Zatlačte do malé kulaté prohlubně v krytu epilační spirály a odsuňte kryt ve směru šipky.

2.

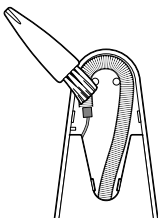

Pomocí čistícího kartáčku odstraňte všechny chloupky z epilační spirály, plastového krytu a krytu epilační spirály.

3. Kryt epilační spirály opět nasadte a posuňte jej zpět do výchozí polohy. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.
4. Kryt přístroje v případě potřeby otřete suchým hadříkem.

---

## Technické parametry

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Model:   | 374 690 / EP-803-10                                                          |
| Baterie: | 2x 1,5 V / LR6                                                               |
| Výrobce: | Passiflora Ltd.<br>Armitage Road<br>Olympia House<br>NW118RQ London (Londýn) |

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

---

### Číslo výrobku:

**374 690**

**Model:**

EP-803-10

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

