




Vysavač do auta

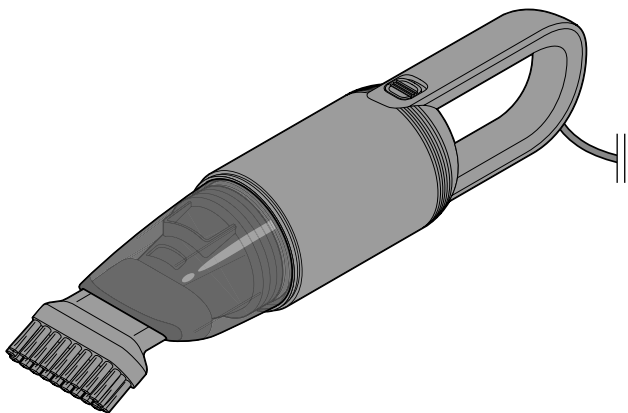

CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

Váš nový vysavač do auta je vhodný k vysávání prachu, nečistot a drobečků v prostoru na nohy, na sedadlech apod.

Připojovací kabel je tak dlouhý, že budete moci pohodlně vysávat i zavazadlový prostor.

Díky nasazovací šterbinové hubici budete moci vysávat i těžko dosažitelná místa a s kartáčovým nástavcem i choulostivé povrchy.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostní pokyny

9 Přehled (rozsah dodávky)

10 Použití

10 Připojení vysavače do auta do zásuvky autozapalovače

11 Zapnutí a vypnutí vysavače do auta

11 Nasazení sací hubice

13 Čištění

13 Čištění nástavců

13 Odejmutí sběrné nádoby

13 Vyjímání a čištění filtru

16 Čištění pláště

16 Výměna pojistky

17 Závada/řešení

19 Technické parametry

20 Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Vysavač do auta je vhodný do vozidel se zásuvkami autozapalovače. Výrobek je určen k vysávání prachu, nečistot, drobků apod. v autě. Není vhodný k čištění velkých ploch nebo dlouhodobému používání. Vysavač do auta je vhodný pro 12V systémy.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístroje

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud přitom nejsou pod dozorem. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj a připojovací kabel neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroje se nedotýkejte mokrýma rukama.
- Kdyby se stalo, že by zůstala část připojovací zástrčky zaklíněná v zásuvce autozapalovače, je nutno ji vytáhnout pomocí izolovaných kleští nebo podobného předmětu. Než začnete sahát do zásuvky autozapalovače, vždy nejprve odpojte autobaterii, resp. vyjměte pojistku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí zkratu v elektroinstalaci vozidla.

- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné jehly ani jiné kovové předměty.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám, jeho připojovací zástrčka nebo připojovací kabel viditelně poškozen nebo přístroj spadl na zem.

VÝSTRAHA před zneužitím

- V žádném případě nevysávejte tyto věci:
 - žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
 - tonery do tiskáren: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!
 - leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
 - tekutiny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!
 - špičaté, tvrdé předměty (např. skleněné střepy, hřebíky apod.): Tyto předměty mohou zničit filtr.
 - sádro, cement, prach z vrtání, stavební odpad, líčidla atd.: Tyto látky mohou ucpat filtry, a tím poškodit přístroj.
 - kabely, vedení apod.: Může dojít k poškození jejich izolace.
- Přístroj rozebírejte jen do míry popsané v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje, připojovací zástrčky nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Když vysavač do auta nepoužíváte, nenechávejte jej ve vozidle volně ležet. Zajistěte jej např. v kufru auta nebo jej nechte uchovávejte doma.
- Připojovací kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Nikdy nevysávejte povrch lidí ani zvířat. Mějte zásadně vlasy, části těla a části oblečení, jako např. tkaničky u bot nebo šály, v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání, když je vysavač v provozu.

POZOR na věcné škody

- Připojovací zástrčku zasunujte pouze do zásuvky autozapalovače, která odpovídá „Technickým parametrům“.
- Vysavač do auta nepřehřívejte.
Maximálně po 40 minutách jej vypněte a nechte jej po dobu přibližně 30 minut ochlazovat. Dbejte na to, aby větrací štěrby přístroje nebyly zakryty prachem apod.
- Vysavač do auta přenášíte vždy pouze za rukojeť, nikdy ne za připojovací kabel.
- Přístroj používejte pouze se správně nasazeným filtrem.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Pokud připojovací zástrčku nepoužíváte, vytáhněte ji ze zásuvky autozapalovače, abyste šetřili autobaterii. Přitom tahejte vždy za připojovací zástrčku, nikoli za připojovací kabel.
- Nevystavujte vysavač do auta extrémním teplotám. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí a prachem.

- V žádném případě nepoužívejte abrazivní, agresivní ani poškrábání způsobující čisticí prostředky.
- Než uvedete vysavač do auta do provozu, přečtěte si návody k použití vozidel (především u hybridních nebo elektrických vozidel), do kterých budete vysavač do auta připojovat nebo se zeptejte specializovaných prodejců.

Přehled (rozsah dodávky)

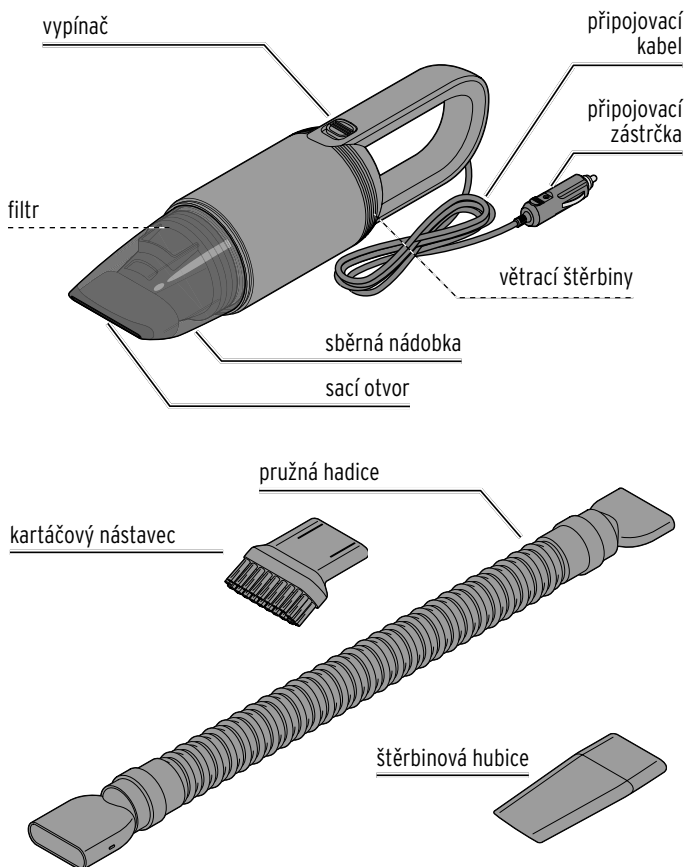


Použití



- Vysavač do auta se během používání zahřívá. To je normální a není to závada. Vysavač používejte max. 40 minut bez přestávky.
- Některé zásuvky autozapalovačů jsou napájeny elektrickým proudem až tehdy, když je zapnuté zapalování. Nejdřív to zkontrolujte.


Připojení vysavače do auta do zásuvky autozapalovače

1.

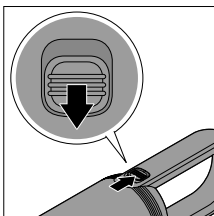


Ujistěte se, že vypínač je posunutý dozadu, resp. že je přístroj vypnutý.

2.

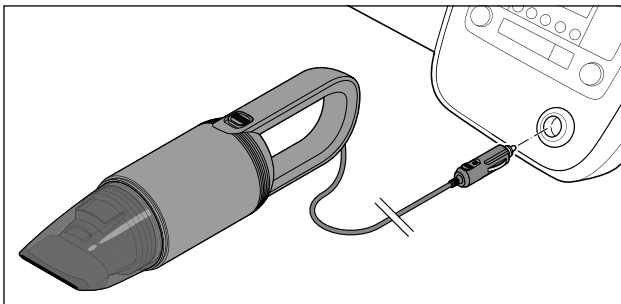


Konektor připojovacího kabelu zastrčte do zdířky vysavače a připojovací zástrčku vysavače do zásuvky autozapalovače.

Zapnutí a vypnutí vysavače do auta

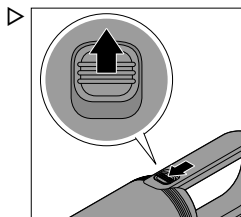


K zapnutí posuňte vypínač dopředu.

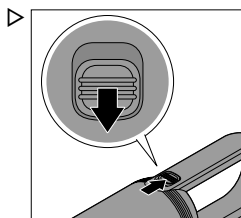

K vypnutí posuňte vypínač dozadu.


Nasazení sací hubice

Kartáčový nástavec

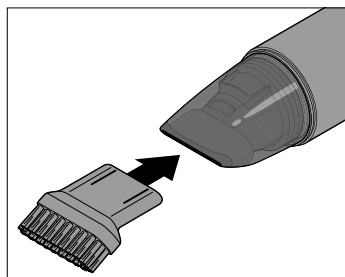


Kartáčový nástavec používejte na sedadla v autě a na citlivé povrchy, např. na přístrojovou desku apod.

Štěrbínová hubice

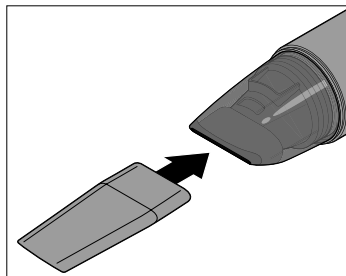

Štěrbínovou hubici používejte na vysávání všech rohů a koutů, do kterých nedosáhnete velkou hubicí.

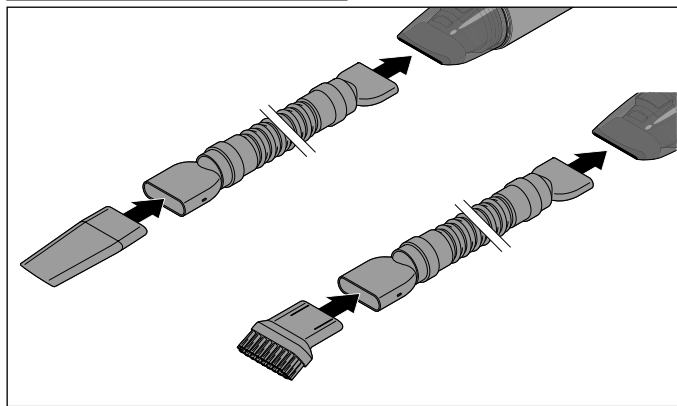

Na těžce dostupná místa použijte navíc také pružnou hadici.

Čištění

Čištění nástavců

1. Vypněte přístroj a sejměte nástavce.
2. Z kartáčového nástavce odstraňte vlasy nebo provázky.
3. Nástavce otřete mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.


Odejmutí sběrné nádoby

POZOR na věcné škody

Přístroj nesmí být zapnutý, když z něj vyjímáte sběrnou nádobku.

1. Připojovací zástrčku vytáhněte ze zásuvky autozapalovače.
2. Držte vysavač do auta tak, aby sběrná nádobka ukazovala směrem dolů.


3.

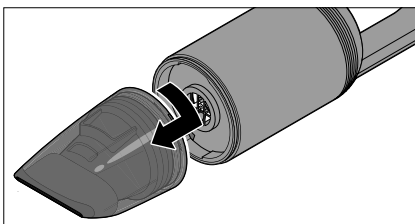

Sběrnou nádobkou otočte ve směru hodinových ručiček a sejměte ji z motorové části.


Vyjímání a čištění filtru

1.

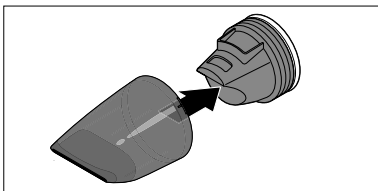


Ze sběrné nádoby vyjměte držák filtru.

2. Z držáku filtru vyjměte filtr.

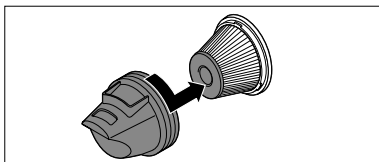

3. Sejměte uzávěr z filtru.

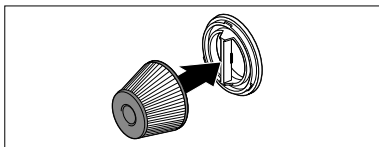


4. Vyprázdněte sběrnou nádobku. V případě potřeby ji vytřete vlhkým hadříkem.
5. Držák filtru a uzávěr filtru vyklepejte. V případě potřeby jej vytřete vlhkým hadříkem.
6. Filtr vyklepejte.

7. Filtr vyčistěte pomocí mírně navlhčeného hadříku, který nepouští vlákna nebo pomocí měkkého kartáčku.


Kdyby byl filtr více znečištěný, vyčistěte jej běžným vysavačem.

Kdyby byl filtr znečištěný velmi silně, můžete jej také vyprat ve vlažné, čisté vodě. V takovém případě jej pak nechte úplně uschnout a až potom jej opět vložte zpět do vysavače.

8. Nasadte uzávěr filtru na filtr a pevně jej stlačte.

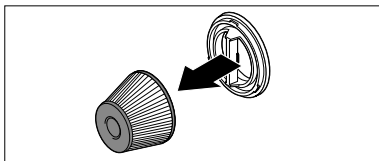


9.

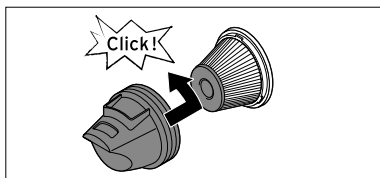


Držákem filtr našroubujte proti směru hodinových ručiček na filtr.

10.

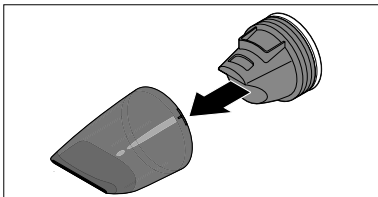

Držák na filtr opět nasadíte do sběrné nádoby.

11.

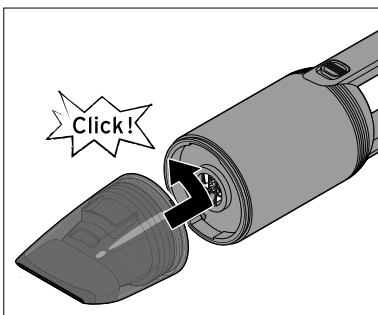

Sběrnou nádobku nasadíte na motorovou část a otočte jí proti směru hodinových ručiček, až sběrná nádobka slyšitelně a citelně zaskočí.

Čištění pláště

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


▷ Tělo vysavače vyčistěte mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

Výměna pojistky

Když už vysavač do auta nefunguje, přestože je připojovací zástrčka úplně zasunutá v zásuvce autozapalovače, je možné, že se spálila pojistka v připojovací zástrčce a je nutno ji vyměnit za novou.



Některé zásuvky autozapalovačů jsou napájeny elektrickým proudem až tehdy, když je zapnuté zapalování. Nejdřív to zkontrolujte.

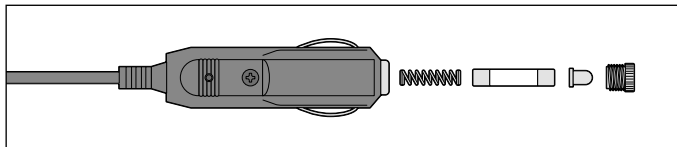

1. Povolte matici (případně pomocí kleští) a vyjměte ven všechny díly v zobrazeném pořadí. Pozor: Pojistka je zatížena pružinou!
2. Vložte novou pojistku stejného typu (viz kapitola „Technické parametry“). Náhradní pojistky obdržíte v prodejně s náhradními díly do automobilů.
3. Všechny díly opět složte v pořadí, jaké vidíte na obrázku.

Závada/řešení

Vysavač do auta nefunguje.

- Je připojovací zástrčka vysavače do auta úplně zasunutá v zásuvce autozapalovače?
- Je zásuvka autozapalovače napájena proudem?
Popř. musí být nejdříve zapnuto zapalování.
- Je v pořádku pojistka v připojovací zástrčce vysavače do auta a odpovídající pojistka ve vozidle pro zásuvku autozapalovače?

Nízký sací výkon

- Není sběrná nádoba plná nebo nesprávně vložená?
- Není filtr silně znečištěný nebo nesprávně nasazený?

Ze sběrné nádoby vypadává prach

- Není sběrná nádoba plná nebo nesprávně vložená?
- Je možné, že filtr není správně vložený nebo nesprávně nasazený?

Nějaká část připojovací zástrčky vysavače do auta se při vytahování uvolnila a je pevně zaklíněná v zásuvce autozapalovače.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Kdyby se stalo, že by zůstala část připojovací zástrčky zaklíněná v zásuvce autozapalovače, je nutno ji vytáhnout pomocí izolovaných kleští nebo podobného předmětu. Než začnete sahát do zásuvky autozapalovače, vždy nejdříve odpojte autobaterii, resp. vyjměte pojistku.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí zkratu v elektroinstalaci vozidla.

1. Odpojte autobaterii nebo vyjměte pojistku.
2. Opatrně odstraňte zaklíněnou část připojovací zástrčky ze zásuvky autozapalovače pomocí izolovaných kleští nebo podobného předmětu.
3. Danou část opět připevněte na připojovací zástrčku.
4. Opět připojte autobaterii nebo zastrčte pojistku.

Technické parametry

Model:	622 993
Napájení:	zásuvka autozapalovače 12 V DC
Pojistka:	tavná pojistka 10 A / 250 V
Výkon motoru:	80 W
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 622 993

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz