



Elektrická odstředivka na salát

cs Návod k použití


Přehled (rozsah dodávky)

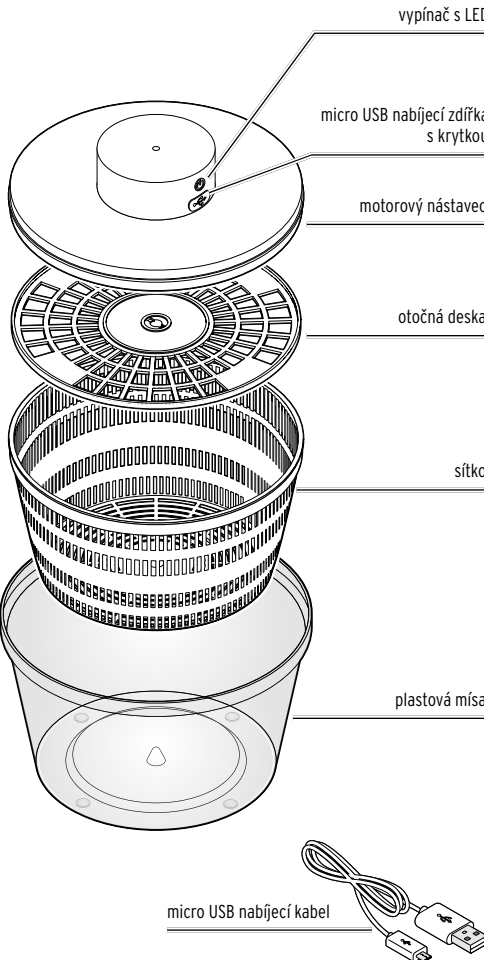

Sejmutí otočné desky z motorového nástavce...

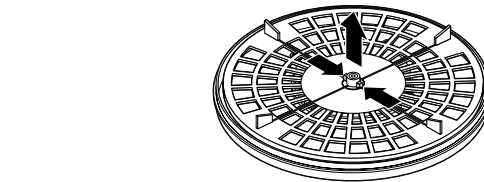

... a opětovné nasazení

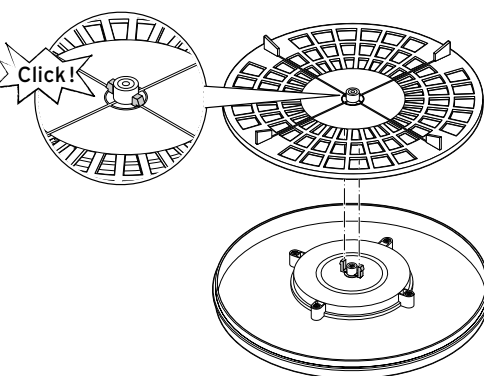

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k odstředování listových salátů a k servírování salátů a jiných studených pokrmů. Sítko a mísu lze použít i samostatně. Maximální objem je 3,8 l, maximální zatížení na jedno odstředění je 500 g. Plastová mísa **není vhodná** k ohřívání, vaření ani pečení. Nepoužívejte ji na sporáku ani v mikrovlnné troubě. Nenaplňujte do ní horké jídlo! Mísu lze používat v chladničce, motorový nástavec **nikoli**. Výrobek je určen pro množství běžná v domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a micro USB nabíjecí kabel udržujte mimo dosah dětí. Přístroj uchovávejte pro děti na nedostupném místě, i když přístroj nepoužíváte. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Motorový nástavec a micro USB nabíjecí kabel nepo-
nořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během nabíjení nesahejte na přístroj mokřýma rukama.
- Při zavěně micro USB nabíjecí zdířce výrobek splňuje stupeň krytí IPX4. To znamená ochranu před stříkající vodou. Chraňte jej ale před tekoucí vodou. Za žádných okolností nesmí být výrobek provozován pod vodou. To by výrobek poškodilo.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je motorový nástavec nebo micro USB nabíjecí kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Přístroj nerozbírejte více, než je popsáno v návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nebo micro USB nabíjecího kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Přístroj nesmí být během používání, čištění a odjímání motorového nástavce připojen přes micro USB nabíjecí kabel k elektrické síti. Dbejte na to, aby byla USB nabíjecí zdířka uzavřená.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Přístroj nabíjejte jen v suchých vnitřních prostorách.
- K nabíjení přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- K nabíjení použijte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Nestavte do bezprostřední blízkosti přístroje nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. šálky s kávou. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepo-
soušejte se jej opravit.

Nebezpečí výbuchu / požáru / popálení

- Tento výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem.
- Zabudovaný akumulátor se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte na akumulátoru žádné změny a/nebo jej nedeformujte/neohřívajte/nerozbírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.

Nebezpečí poranění

- Vypínač stiskněte až po správném nasazení motorového nástavce na mísu.
- Po vypnutí se otočná deska na spodní straně motorového nástavce mírně rozběhne. Před sejmutím nástavce počkejte, až se zastaví. Nesahejte do běžící otočné desky. Hrozí nebezpečí poranění!
- Během provozu udržujte dlouhé vlasy, volné oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od přístroje. Ty by se mohly zachytit do rotující otočné desky.
- Do pohybujících se dílů nestrkejte žádné pracovní nástroje, jako jsou lžice, nože a podobné předměty.
- Pokud chcete plastovou mísu použít k servírování, nechte jídlo před nalitím do mísy případně vychladnout.
- Zabraňte tvrdým nárazům mísy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je některá jeho část poškozená, zejména pokud je sítko nebo mísa prasklá nebo našťipnutá, nebo pokud je otočná deska zaseknutá nebo se špatně otáčí.

Věcné škody


- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj vždy stavte na stabilní, suchou, rovnou a čistou pracovní plochu.
- Během používání pevně držte mísu a motorový nástavec.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Plastová mísa může vykazovat známky opotřebení a v horším případě i škrábance způsobené otáčením sítko při odstředování salátu. To je normální a nemá to žádný vliv na funkci přístroje.
- Špičaté a škrábavé předměty udržujte v dostatečné vzdálenosti od povrchů. K míchání potravin v míse použijte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní.
- Nepoužívejte leptavé ani abrazivní čisticí prostředky.

Před použitím

- Všechn balící materiál a fólie před prvním použitím odstraňte.
- Všechny díly vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“.

Nabíjení akumulátoru

Při dodání není akumulátor zcela nabit. K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte.

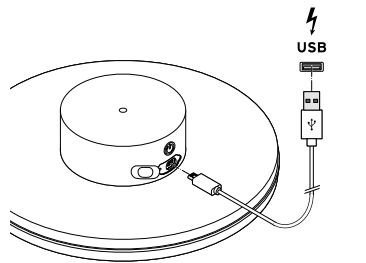


- Otevřete krytku micro USB zdířky na motorovém nástavci.
- Příložený micro USB nabíjecí kabel spojte s micro USB zdířkou a vhodným USB síťovým adaptérem (není součástí balení).
- Zasuňte USB síťový adaptér do zásuvky. Během nabíjení svítí LED na vypínači červeně. Jakmile svítí LED zeleně, je akumulátor zcela nabitý. Doba nabíjení obnáší maximálně cca 2,5 hodiny. S plně nabitým akumulátorem lze přístroj provozovat cca 100krát po dobu cca 10 sekund. Během nabíjení se přístroj nesmí uvádět do provozu.
- Po nabití vytáhněte nejprve USB síťový adaptér ze zásuvky a teprve poté micro USB nabíjecí kabel z přístroje. Micro USB nabíjecí zdířku na přístroji opět pečlivě uzavřete krytkou.

Akumulátor je třeba nabít, když se LED na vypínači rozsvítí červeně.

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití


Odstředění a servírování salátu

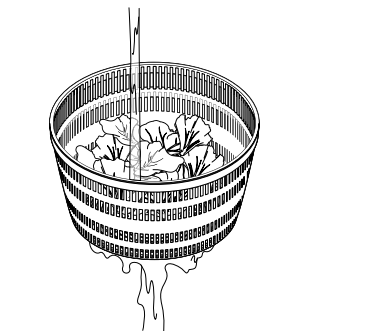

1. Salát vložte do sítko a omyjte ho.




2. Vložte sítko do mísy.

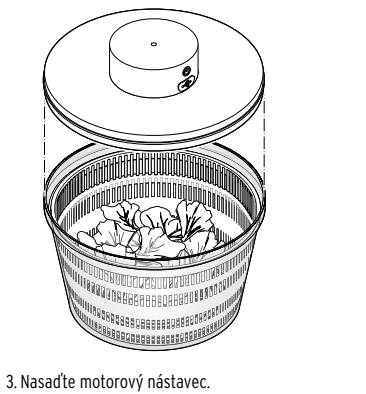


3. Nasadte motorový nástavec.




- 4. Pevně držte motorový nástavec a mísu.** Přístroj zapněte stisknutím vypínače. LED se rozsvítí zeleně. K opětovnému vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač. LED zhasne.
- Po cca 10 sekundách provozu se přístroj automaticky vypne. Pokud je potřeba, přístroj znovu zapněte.

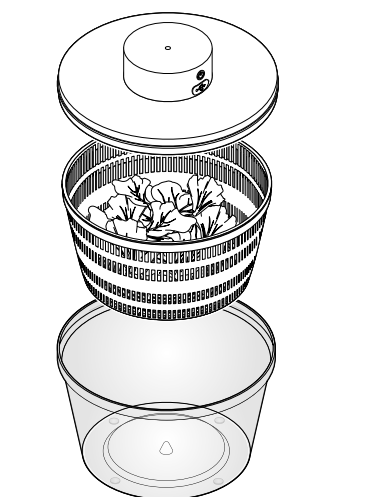

5. Počkejte, až se otočná deska zastaví. Poté sejměte motorový nástavec a vyjměte sítko.

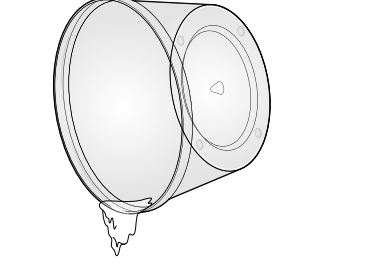

6. Zbytkovou vodu vylijte z mísy.

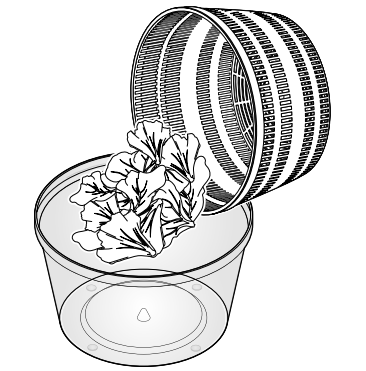

7. Salát vložte do mísy.

Čištění a uschování



Čištění

- Pro důkladné vyčištění sejměte otočnou desku z motorového nástavce, jak je uvedeno v části „Sejmutí otočné desky z nástavce motoru“.
- **Motorový nástavec neponořujte do vody ani jej nedržte pod tekoucí vodou, aby se do něj nedostala voda. Dbejte na to, aby byla USB nabíjecí zdířka uzavřená.** V případě potřeby otřete motorový nástavec hadříkem lehce navlhčeným vodou. Potom jej důkladně osušte.
- Před prvním použitím a ihned po každém dalším použití mísu, sítko a otočnou desku důkladně omyjte teplou vodou s trochou mycího prostředku. Použijte měkký kartáč nebo houbu. K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod. To by mohlo poškodit povrchy. Výrobek není vhodný do myčky.
- Než vše sestavíte dohromady, důkladně všechny díly osušte. Pokud by byly díly vlhké, může dojít k tvorbě plísní.

Uchovávání

- Před uklizením přístroje příp. akumulátor opět nabijte. Tak bude přístroj rovnou připraven k použití.
- Přístroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

Číslo výrobku:	683 195
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor, (testováno podle UN 38.3) 3,7 V  1 200 mAh (symbol  označuje stejnosměrný proud)
	Jmenovitá energie: 4,44 Wh
Vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjení:	cca 2,5 h
Provozní doba:	cca 100 otáček (s plně nabitým akumulátorem)
Krátkodobý provoz:	cca 10 sekund
Třída ochrany:	IPX4 (ochrana proti stříkající vodě)
Objem:	max. 3,8 l
Hmotnost salátu na jeden cyklus odstředování:	max. 500 g
Okolní teplota Motorový nástavec:	+10 až +40 °C
Plastová mísa:	0 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Závada/řešení

Přístroj nelze zapnout.

- LED na vypínači svítí červeně? Akumulátor je vybitý. Akumulátor nabijte.

Akumulátor se nenabíjí.

- LED na vypínači nesvítí? Zkontrolujte, zdali je micro USB nabíjecí kabel správně zasunut v nabíjecí zdířce a v síťovém adaptéru. Příp. vyměňte nabíjecí kabel nebo síťový adaptér.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.


Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 683 195


Elektrická odstredivka na šalát

sk Návod na použitie


Prehľad (obsah balenia)

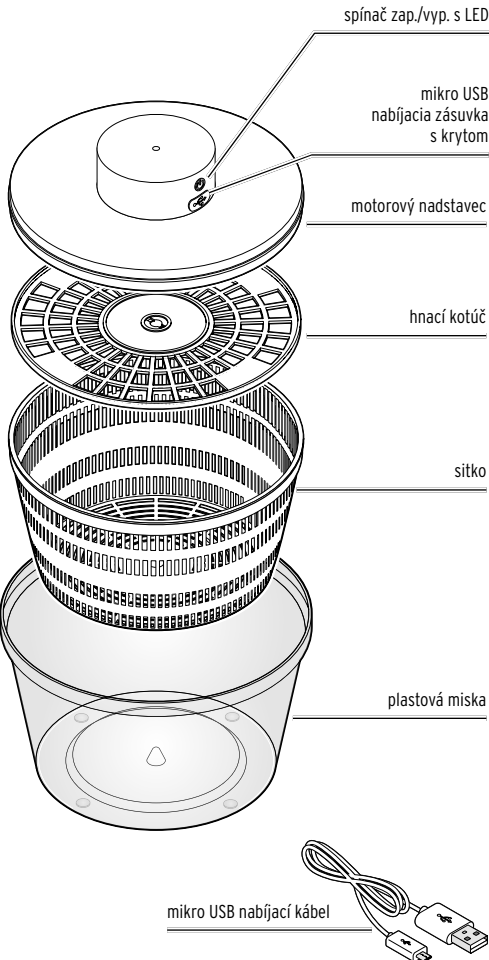

Odobratie hnacieho kotúča z motorového nadstavca...

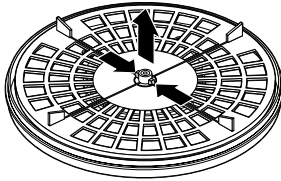

... a opätovné nasadenie

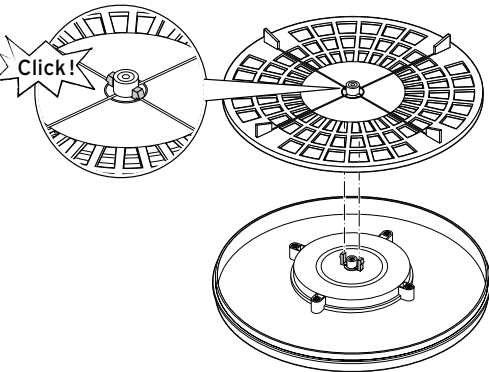

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na odstredovanie listových šalátov a na servírovanie šalátov a iných studených jedál. Sítko a miska sa môžu používať aj jednotlivito. Maximálny objem je 3,8 l, maximálne plniace množstvo na každé odstredovanie je 500 g. Plastová miska **nie je** vhodná na zohrievanie, varenie alebo pečenie. Nepoužívajte ju na sporáku ani v mikrovlnnej rúre. Nenapĺňajte horúcimi jedlami! Miska sa môže používať v chladničke, motorový nadstavec **nie**. Výrobok je koncipovaný pre množstvá potravín bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Prístroj nesmú používať deti. Udržujte prístroj a mikro USB nabíjací kábel mimo dosahu detí. Prístroj uchovajte aj pri nepoužívaní na mieste neprístupnom pre deti. Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľské údržbu nesmú vykonávať deti.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkom skúsenosti a znalostí smú používať tento prístroj len pod dozorom alebo po poučení o jeho bezpečnom používaní, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Neponárajte motorový nadstavec a mikro USB nabíjací kábel do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte prístroja počas nabíjania mokrymi rukami.
- Výrobok zodpovedá pri zatvorenej mikro USB nabíjacej zásuvke stupňu ochrany s krytím IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou. Chráňte ho však pred tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Tým by sa výrobok poškodil.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškodeníach na motorovom nadstavci alebo mikro USB nabíjacom kábli.
- Nerozoberajte prístroj nad rámec opisu v tomto návode. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy prístroja alebo mikro USB nabíjacieho kábla zverte len špecializovaným opravovniam.
- Počas používania, čistenia a pri vyberaní motorového nadstavca nesmie byť mikro USB nabíjací kábel pripojený prípojným káblom k zdroju elektrického prúdu. Dbajte na to, aby bola mikro USB nabíjacia zásuvka zatvorená.

Pri nabíjaní prístroja rešpektujte:

- Prístroj nabíjajte iba v suchých interiéroch.
- Prístroj zapájajte na nabíjanie len do zásuvky inštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Na nabíjanie výrobku používajte len vhodný USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom prístroja.
- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. šálky s kávou. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte poškodené USB sieťové adaptéry ani sa ich nepokúšajte opraviť.

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín

- Tento výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov zabudovaný pevne a nedá sa vymontovať bez poškodenia telesa. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora.
- Zabudovaný akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené akumulátory dostali do kontaktu s vodou.

Nebezpečenstvo poranenia

- Stlačte spínač zap./vyp. len vtedy, ak je motorový nadstavec správne nasadený na misku.
- Hnací kotúč na spodnej strane motorového nadstavca po vypnutí trochu dobieha. Počkajte do zastavenia, kým odoberiete nadstavec. Nesiahajte do bežiaceho hnacieho kotúča. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Udržujte dlhé vlasy, široký odev a pod počas prevádzky mimo dosahu prístroja. Mohlo by dôjsť k ich vtiahnutiu hnacím kotúčom.
- Nezasahujte pracovnými pomôckami, ako sú lyžice, nože a pod., do pohybujúcich sa dielov.
- Ak chcete používať plastovú misku na servírovanie, nechajte jedlá príp. vychladnúť, kým ich naplníte do misky.
- Misku chráňte pred tvrdými nárazmi.
- Nepoužívajte prístroj, ak sú diely prístroja poškodené, predovšetkým ak sítko alebo miska vykazujú trhliny alebo naranené miesta, alebo ak sa hnací kotúč zasekáva alebo sa dá len ťažko otáčať.

Vecné škody


- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Prístroj postavte vždy na rovnú, stabilnú, suchú a čistú pracovnú plochu.
- Počas používania pevne držte misku a motorový nadstavec.
- Používajte len originálne príslušenstvo.
- Plastová miska môže vplyvom rotujúceho sítka pri odstredovaní šalátu javiť známky opotrebovania a v najhoršom prípade aj škrabance. Je to normálny jav a neobmedzuje funkčnosť výrobku.
- Ostré predmety alebo predmety spôsobujúce poškriabanie udržiajte mimo povrchov. Používajte kuchynské pomôcky z dreva alebo plastu na premiešanie jedál v miske.
- Na čistenie nepoužívajte leptavé ani abrazívne čistiace prostriedky.

Pred použitím

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a všetky fólie.
- Vyčistite všetky diely podľa opisu v časti „Čistenie“.

Nabíjanie akumulátora

Pri dodávke nie je akumulátor úplne nabitý. Na dosiahnutie plnej kapacity akumulátora ho pred prvým použitím úplne nabite.

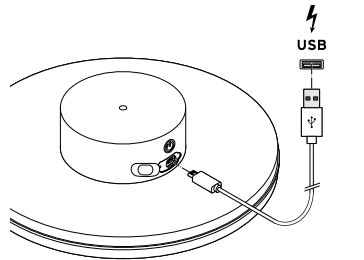


1. Otvorte kryt mikro USB nabíjacej zásuvky hore na motorovom nadstavci.
2. Prepojte dodaný mikro USB nabíjací kábel s mikro USB nabíjacou zásuvkou a vhodným USB sieťovým adaptérom (nie je súčasťou dodávky).
3. Zapojte USB sieťový adaptér do zásuvky. Počas nabíjania svieti LED na spínači zap./vyp. na červeno. Ak svieti LED nazeleno, je akumulátor plne nabitý. Doba nabíjania je maximálne cca 2,5 hodiny. S plne nabitým akumulátorom sa môže prístroj prevádzkovať približne 100-krát vždy po cca 10 sekúnd. Počas nabíjania nie je možné uvedenie prístroja do prevádzky.
4. Po nabití vytiahnite najprv USB sieťový adaptér zo zásuvky a potom mikro USB nabíjací kábel z prístroja. Znova starostlivo uzatvorte mikro USB nabíjaciu zásuvku na prístroji pomocou krytu.

Akumulátor sa musí znova nabíť, ak LED na spínači zap./vyp. svieti na červeno.


- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora ho úplne nabíjajte každé 2 až 3 mesiace, a to aj pri nepoužívaní prístroja.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prevádzky.

Používanie


Odstredovanie a servírovanie šalátu

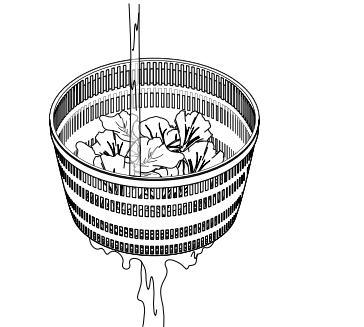


1. Dajte šalát do sítka a umyte ho.

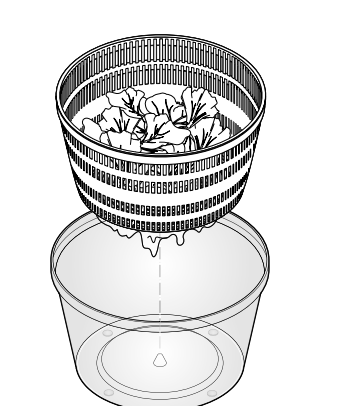

2. Vložte sítko do misky.

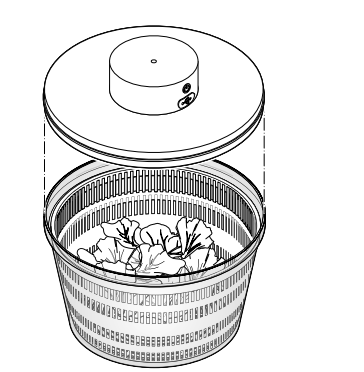


3. Nasadte motorový nadstavec.

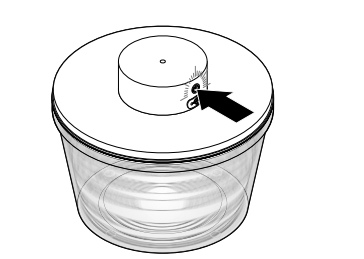


4. **Motorový nadstavec a misku pevne držte.** Stlačte spínač zap./vyp. na zapnutie prístroja. LED dióda svieti na zeleno. Opäť stlačte spínač zap./vyp., aby ste prístroj znova vyplli. LED dióda zhasne.


- Po cca 10 sekúndach prevádzky sa prístroj automaticky vypne. V prípade potreby znova zapnite prístroj.

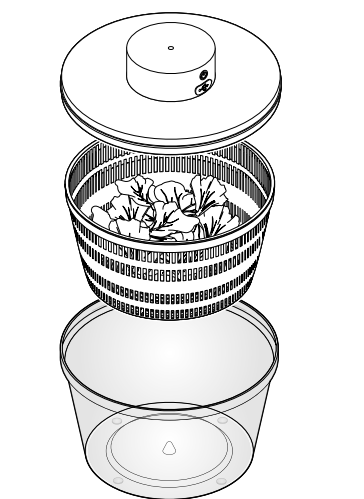

5. **Počkajte, kým sa hnací kotúč zastaví.** Odoberte motorový nadstavec a vyberte sítko.

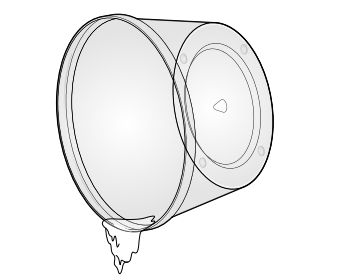

6. Vylejte zvyšnú vodu z misky.

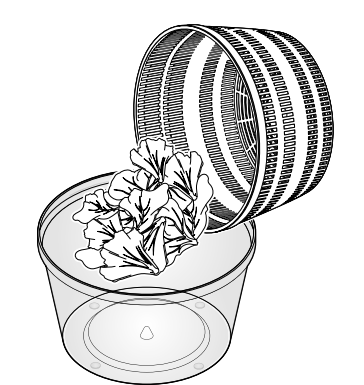

7. Dajte šalát do misky.

Čistenie a uschovanie

Čistenie

- Na dôkladné čistenie odoberte hnací kotúč z motorového nadstavca, ako je to opísané v časti „Odobratie hnacieho kotúča z motorového nadstavca“.
- **Hnací nadstavec neponárajte do vody a nenechávajte ho pod tečúcou vodou, aby sa do neho nedostala voda. Dbajte na to, aby bola mikro USB nabíjacia zásuvka zatvorená.** Motorový nadstavec utrite v prípade potreby utierkou navlhčenou vodou. Následne ho dôkladne osušte.
- Pred prvým použitím a bezprostredne po každom použití dôkladne vyčistite misku, sítko a hnací kotúč teplou vodou a trochu prostriedku na umývanie riadu. Použite na to jemnú kefu alebo mäkkú hubku. Nepoužívajte abrazívne alebo zieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. Mohli by poškodiť povrchy. Výrobok nie je vhodný na umývanie v umývačkách riadu.
- Pred opätovným zložením všetky diely dobre osušte. Vplyvom vlhkosti sa môže tvoriť pleseň.

Uschovanie

- Nabite akumulátor pred odložením prístroja. Nabudúce ho budete môcť okamžite použiť.
- Uchovajte prístroj na suchom mieste mimo dosahu detí.

Technické údaje

Číslo výrobku:	683 195
Akumulátor: (testovaný podľa UN 38.3)	lítiovo-iónový akumulátor, 3,7 V  1200 mAh (symbol  znamená jednosmerný prúd) menovitá energia: 4,44 Wh
Vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjania:	cca 2,5 h
Doba prevádzky:	cca 100 procesov odstredovania (s plne nabitým akumulátorom)
Krátkodobá prevádzka:	cca 10 sekúnd
Stupeň ochrany krytom:	IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode)
Objem:	max. 3,8 l
Plniace množstvo na jedno odstredovanie:	max. 500 g
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
plastová miska:	0 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

Poruchy/pomoc

Prístroj sa nedá zapnúť.

- Svieti LED v spínači zap./vyp. na červeno? Akumulátor je vybitý. Nabite akumulátor.

Akumulátor sa nenabíja.

- Nesvieti LED v spínači zap./vyp.? Skontrolujte, či je mikro USB nabíjací kábel správne zapojený v nabíjacej zásuvke a v sieťovom adaptéri. V prípade potreby vymeňte nabíjací kábel alebo sieťový adaptér.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobu. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberného dvora, ktorý sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdávajúte nerozobratý prístroj.

Číslo výrobku: 683 195