


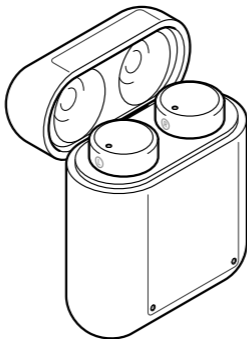

Bezdrátová sluchátka do uší



cs **Návod k použití a záruka**

Vážení zákazníci,

tato nová bezdrátová sluchátka do uší nabízejí vynikající zvuk s jasnými výškami a sytými basy. Optimálně sedí a výborně se nosí díky 3 párům vyměnitelných silikonových koncovek, které jsou součástí balení.

Sluchátka do uší slouží také jako handsfree: Příchozí telefonní hovor můžete přímo na sluchátkách do uší přijmout, hovořit s osobou která Vám volá a potom hovor ukončit.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny
- 8 Přehled (rozsah dodávky)
- 10 Nabíjení akumulátorů
- 14 Uvedení do provozu - používání obou sluchátek do uší (stereo)
- 19 Uvedení do provozu - používání pouze jednoho sluchátka do ucha (mono)
- 22 Zapnutí/vypnutí sluchátek do uší
- 25 Přehrávání hudby
- 27 Telefonování
- 29 Pohotovostní režim
- 29 Čištění
- 29 Prohlášení o shodě
- 30 Závada / náprava
- 32 Technické parametry
- 34 Likvidace
- 36 Záruka

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny. Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Sluchátka do uší slouží k reprodukci zvuku přes **Bluetooth®** pro mobilní přehrávací zařízení, jako jsou smartphony, tablety, notebooky, MP3 přehrávače atd.

Sluchátka do uší jsou koncipována pro soukromé použití a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

- Udržujte obalový materiál a výrobek mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení malými součástmi, které je možné spolknout (např. silikonovými koncovkami nebo sluchátky do uší)!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

Když budete sluchátka do uší nabíjet, dodržujte následující pokyny:

- Nestavte na nabíjecí/úložný box ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Akumulátory není možné vyměnit nebo demontovat ani je nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátory lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je některý z akumulátorů poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na naše servisní centrum.


NEBEZPEČÍ poranění

- Během účasti na silničním provozu musí být při používání sluchátek/sluchátek do uší zajištěno, že uslyšíte okolní zvuky. Před používáním se zeptejte, do jaké míry je používání sluchátek/sluchátek do uší v silničním provozu ve Vaší zemi omezeno.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Nestavte na sluchátka do uší ani do jejich blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno udržovat vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Sluchátka do uší a nabíjecí/úložný box obsahují lithium-polymerové akumulátory. Tyto akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu


-  Vysoká hlasitost během používání sluchátek/sluchátek do uší může vést ke ztrátě sluchu. Než si zastrčíte sluchátka do uší, nastavte na nich nízkou hlasitost!
Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět trvalé poškození.

POZOR na věcné škody


- Sluchátka do uší jsou chráněna před deštěm, stříkající a kapající vodou. Neponořujte je však do vody ani jiných tekutin. Chraňte sluchátka do uší také před vysokou vlhkostí vzduchu, prachem, velkým horkem a přímým slunečním zářením.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části krytu sluchátek do uší. Do otvorů krytu sluchátek nestrkejte žádné předměty.
- Než sluchátka do uší zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek do uší průkazy s magnetickým proužkem, telefonní nebo kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Mohly by být poškozeny magnety, které jsou vestavěné ve sluchátkách.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Používejte měkký hadřík nepouštějící vlákna.

Přehled (rozsah dodávky)

nabíjecí/úložný box (zepředu)

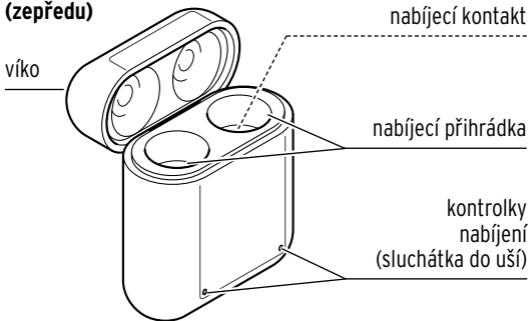


nabíjecí/úložný box (zespodu)

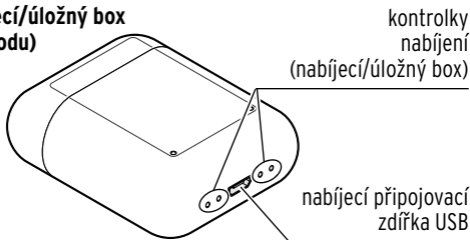


**levé sluchátko
do ucha**

**pravé sluchátko
do ucha**

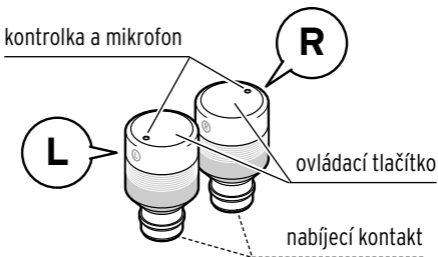

silikonové koncovky

nabíjecí kabel USB

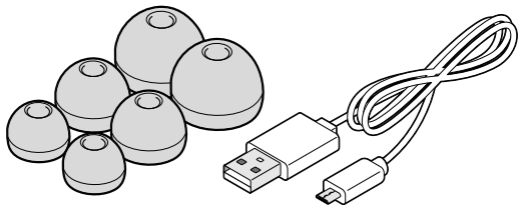


Nabíjení akumulátorů


Nabíjení nabíjecího/úložného boxu a sluchátek do uší




Aby nedošlo k poškození akumulátorů, jsou při dodání nabité pouze napůl. Před prvním použitím proto nabíjecí/úložný box a sluchátka do uší úplně nabijte.

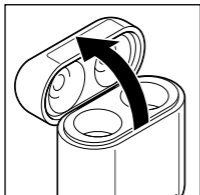

1. Odklopte víko nabíjecího/úložného boxu.

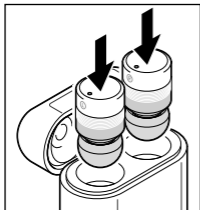


2. Zastrčte sluchátka do uší do nabíjecích přihrádek tak, jak vidíte na obrázku.

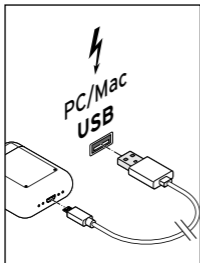

3. Víko opět zaklapněte.

4. Nabíjecí/úložný box připojte pomocí dodaného nabíjecího kabelu do USB portu na počítači nebo do síťového adaptéru pomocí USB přípojky (není součástí dodávky).

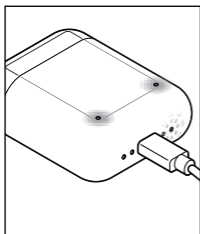

Červené kontrolky na přední straně boxu svítí nepřerušovaně a signalizují, že se sluchátka do uší nabíjejí.

Modré kontrolky na spodní straně blikají nebo svítí a signalizují stav nabití nabíjecího/úložného boxu:

kontrolka svítí - kapacita byla dosažena

kontrolka bliká - probíhá nabíjení

kontrolka nesvítí - úroveň nabití ještě nebyla dosažena

Proces nabíjení sluchátek do uší trvá přibližně 2 hodiny. Jakmile budou sluchátka do uší úplně nabitá, červené kontrolky zhasnou.

Proces nabíjení nabíjecího/úložného boxu trvá přibližně 3 hodiny. Jakmile bude nabíjecí/úložný box úplně nabitý, začnou všechny čtyři modré kontrolky svítit nepřerušovaně.




Pomocí úplně nabitého nabíjecího/úložného boxu můžete sluchátka do uší nabít přibližně 2x.

Informace k akumulátoru

- V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí ...
 - ... doba hraní přibližně 3 hodiny.
 - ... doba hovoru při telefonování přibližně 1 hodinu.
 - ... doba pohotovostního režimu přibližně 250 hodin.
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte nabíjecí/úložný box a sluchátka do uší každé 2 až 3 měsíce, i když je nepoužíváte.
- Nabíjecí/úložný box a sluchátka do uší nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.


- Kapacita akumulátorů vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.
- Sluchátka do uší je nutno nabít, když červené kontrolky ve sluchátkách do uší začnou rychle blikat.

Nabíjení nabíjecího/úložného boxu (bez sluchátek do uší)

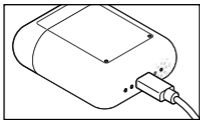

Můžete nabít také jen prázdný nabíjecí/úložný box, abyste v něm mohli později nabít sluchátka do uší.

Nabíjení sluchátek do uší v nabíjecím/úložném boxu (bez připojení ke zdroji elektrické energie)

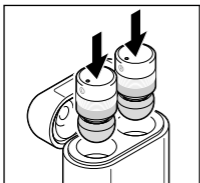


Když budete delší dobu na cestách bez přístupu k napájení elektrickou energií, můžete sluchátka do uší nabít v nabíjecím/úložném boxu, aniž by byl nabíjecí/úložný box připojený k počítači nebo síťovému adaptéru. Předpokladem k tomu však je, že bude akumulátor v nabíjecím/úložném boxu dostatečně nabitý.


Uvedení do provozu - používání obou sluchátek do uší (stereo)

Propojení sluchátek do uší

Automatické propojení

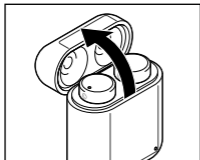

1. Odklopte víko nabíjecího/úložného boxu.

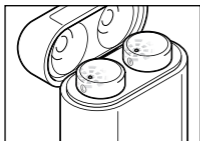


Kontrolky na obou sluchátkách do uší bliknou 1x červeně, potom 4x modře, a potom budou blikat střídavě červeně a modře. Sluchátka do uší se

nyní pokouší propojit. Jakmile budou sluchátka do uší vzájemně propojená, začne kontrolka na levém sluchátku do ucha (**L**) blikat střídavě červeně a modře a na pravém sluchátku do ucha (**R**) každých 5 sekund 2x modře. Zároveň se ze sluchátek ozve „**PAIRING -> SEARCHING FOR SLAVE -> PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL**“.

Sluchátka do uší jsou nyní vzájemně propojená.

2. Nyní připojte sluchátka do uší k mobilnímu zařízení tak, jak je popsáno na další straně v oddíle „Připojení k zařízení s **Bluetooth®**“.

Manuální připojení

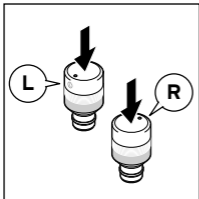

1. Sluchátka do uší musí být vypnutá. K tomu účelu stiskněte ovládací tlačítka na levém sluchátku do ucha (**L**) a na pravém sluchátku do ucha (**R**) a držte je stisknutá po dobu **přibližně 6 sekund**, dokud se neozve „**POWER OFF**“.
2. Sluchátka držte těsně vedle sebe.
3. Stiskněte ovládací tlačítka na levém sluchátku do ucha (**L**) a na pravém sluchátku do ucha (**R**) a držte je stisknutá po dobu **přibližně 6 sekund**. Nejdřív se ozve „**POWER ON**“ a o pár sekund později „**PAIRING -> SEARCHING FOR SLAVE -> PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL**“.

Sluchátka do uší jsou nyní vzájemně propojená. Kontrolka na levém sluchátku do ucha (**L**) bliká střídavě červeně a modře a na pravém sluchátku do ucha (**R**) blikne každých 5 sekund 2x modře.

4. Nyní připojte sluchátka do uší k mobilnímu zařízení tak, jak je popsáno v následujícím oddíle „Připojení k zařízení s **Bluetooth**®“.

Připojení k zařízení s Bluetooth®

1. Zapněte své mobilní zařízení.
2. Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
3. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte **TCM 365612** a zařízení propojte.

Jakmile budou sluchátka do uší připojená k mobilnímu zařízení, ozve se ze sluchátek do uší „**PAIRING SUCCESS** -> **SET CONNECTED**“. Kontrolka na levém sluchátku do ucha (**L**) nyní každých 5 sekund blikne 1x modře a na pravém sluchátku do ucha (**R**) blikne každých 5 sekund 2x modře.



- Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Pokud sluchátka do uší mezitím vypnete, znovu se po opětovném zapnutí automaticky spojí s připojeným mobilním zařízením, pokud se toto nachází v jejich blízkosti, je zapnuté a má aktivovanou funkci **Bluetooth®**.
Jakmile budou sluchátka do uší opět připojená k mobilnímu zařízení, ozve se „**POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL**“.

Přerušení spojení Bluetooth®

Kdž budete chtít sluchátka do uší připojit k jinému zařízení, postupujte podle následujícího popisu:

1. Přerušete nebo odpojte stávající připojení sluchátek do uší na mobilním zařízení.
2. Stiskněte na obou sluchátkách do uší ovládací tlačítka a držte je stisknutá po dobu **přibližně 6 sekund** tak dlouho, dokud se nezve „**POWER OFF**“.

Připojení k mobilnímu zařízení je přerušeno.

Sluchátka do uší nyní můžete připojit k jinému zařízení.


K tomu účelu postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Uvedení do provozu - používání obou sluchátek do uší (stereo)“ nebo „Uvedení do provozu - používání pouze jednoho sluchátka do ucha (mono)“.

Uvedení do provozu - používání pouze jednoho sluchátka do ucha (mono)


Zapnutí sluchátka do ucha



1. Odklopte víko nabíjecího/úložného boxu.

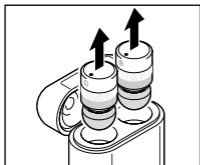

2. Vyměňte obě dvě sluchátka do uší.

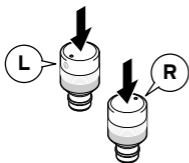

3. Stiskněte ovládací tlačítka na levém sluchátku do ucha (**L**) a na pravém sluchátku do ucha (**R**) a držte je stisknutá po dobu **přibližně 6 sekund**, dokud se neozve „**POWER OFF**“.

4. Zastrčte jedno ze sluchátek do uší (např. levé sluchátko do ucha (**L**)) zpátky do nabíjecího/úložného boxu.
5. Nyní stiskněte ovládací tlačítko na druhém sluchátku do ucha (**R**) a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund, dokud se neozve „**POWER ON**“.
6. Naťukněte 2x po sobě ovládací tlačítko. Ze sluchátka do ucha se ozve „**PAIRING**“.

Připojení k zařízení s Bluetooth®

1. Zapněte své mobilní zařízení.
2. Spusťte na svém mobilním zařízení vyhledávání zařízení.
3. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte **TCM 365612** a zařízení propojte.

Jakmile bude sluchátko do ucha připojené k mobilnímu zařízení, ozve se „**PAIRING SUCCESS -> SET CONNECTED**“ . Kontrolka na sluchátku nyní každých 5 sekund blikne 2x modře.



- Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Pokud sluchátko do ucha mezitím vypnete, znovu se po opětovném zapnutí automaticky spojí s připojeným mobilním zařízením, pokud se toto nachází v jeho blízkosti, je zapnuté a má aktivovanou funkci **Bluetooth®**. Jakmile bude sluchátko do ucha připojené k mobilnímu zařízení, ozve se „**SET CONNECTED**“.
- Když budete chtít druhé sluchátko do ucha připojit k jinému mobilnímu zařízení, postupujte stejným způsobem.
- Ve funkci mono sluchátka do ucha může být ke sluchátku současně připojené vždy jen jedno zařízení. Pokud ale přesto připojíte druhé sluchátko do ucha ke stejnému mobilnímu zařízení, zůstane sluchátko do ucha hluché.

Přerušení spojení Bluetooth®

Kdž budete chtít sluchátka do uší připojit k jinému zařízení, postupujte podle následujícího popisu:

1. Přerušte nebo odpojte stávající připojení sluchátek do uší na mobilním zařízení.
2. Stiskněte na sluchátku do ucha ovládací tlačítko a držte jej stisknuté po dobu přibližně 6 sekund tak dlouho, dokud se neozve „**POWER OFF**“.

Sluchátko do ucha nebo obě dvě sluchátka do uší nyní můžete připojit k jinému zařízení. K tomu účelu postupujte tak, jak je popsáno v kapitole „Uvedení do provozu - používání obou sluchátek do uší (stereo)“ nebo „Uvedení do provozu - používání pouze jednoho sluchátka do ucha (mono)“.

Zapnutí/vypnutí sluchátek do uší



V této kapitole se popisuje zapnutí a vypnutí sluchátek do uší, pokud jsou už propojeny s mobilním zařízením s **Bluetooth®**.

Zapnutí sluchátek do uší


Automatické zapnutí



- ▷ Odklopte víko nabíjecího/úložného boxu. Ze sluchátka do ucha nebo ze sluchátek do uší se ozve:

„POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL -> SET CONNECTED“.

Manuální zapnutí

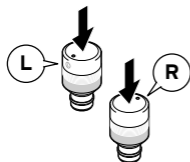


- ▷ Stiskněte ovládací tlačítko na levém sluchátku do ucha (**L**) nebo na pravém sluchátku do ucha (**R**) a držte jej stiskuté po dobu přibližně 3 sekund, dokud se ze sluchátek neozve

„POWER ON -> SET CONNECTED -> LEFT CHANNEL -> RIGHT CHANNEL -> SET CONNECTED“.


Vypnutí sluchátek do uší

Automatické vypnutí

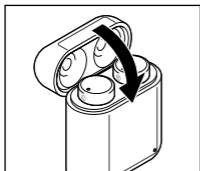

1. Zastrčte sluchátka do uší do nabíjecích přihrádek nabíjecího/úložného boxu.
2. Víko nabíjecího/úložného boxu zaklapněte.

Manuální vypnutí

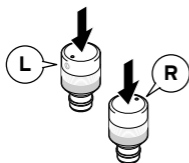

- ▷ Stiskněte ovládací tlačítko na levém sluchátku do ucha (**L**) nebo na pravém sluchátku do ucha (**R**) a držte jej stiskuté po dobu přibližně 6 sekund, dokud se neozve „**POWER OFF**“.

Přehrávání hudby

Bluetooth® sluchátka do uší mohou přehrávat hudbu ve všech možných formátech zvukových souborů, které podporuje Vaše přehrávací zařízení. Sluchátka do uší podporují i standard přenosu A2DP. Tento profil podporuje většina běžných mobilních zařízení a byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních zvukových signálů přes **Bluetooth®**.



Případně budete muset tento způsob přenosu přes profil A2DP aktivovat na svém mobilním zařízení manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.

Spuštění/zastavení přehrávání

- ▷ Spuštění přehrávání:
Stiskněte 1x krátce ovládací tlačítko na sluchátku do ucha.
- ▷ Přerušování přehrávání:
Stiskněte během přehrávání 1x krátce ovládací tlačítko na sluchátku do ucha.
- ▷ Pokračování přehrávání:
Stiskněte znovu 1x krátce ovládací tlačítko na sluchátku do ucha.

Volba skladby

- ▷ Volba následující skladby:

Stiskněte ovládací tlačítko na **pravém** sluchátku do ucha (**R**) a držte jej stisknuté po dobu přibližně 2 sekund, dokud nezazní signální tón.

- ▷ Přejít na předchozí skladbu:

Stiskněte ovládací tlačítko na **levém** sluchátku do ucha (**L**) a držte jej stisknuté po dobu přibližně 2 sekund, dokud nezazní signální tón.



V závilosti na mobilním zařízení se může stát, že zařízení nepřejde na předchozí skladbu, ale jen na začátek přehrávané skladby. V takovém případě stiskněte znovu ovládací tlačítko na **levém** sluchátku do ucha (**L**) a držte jej stisknuté po dobu 2 sekund, aby zařízení přešlo na předchozí skladbu.



Když budete používat pouze jedno sluchátko do ucha, vybírejte si skladby přes připojené mobilní zařízení.

Regulace hlasitosti

- ▷ Postupné zvyšování hlasitosti:

Stiskněte 2x krátce ovládací tlačítko na **pravém**

sluchátku do ucha (**R**) - zazní signální tón.
Když je dosaženo maximální hlasitosti, ozvou se 2 signální tóny.

- ▷ Postupné snižování hlasitosti:
Stiskněte 2x krátce ovládací tlačítko na **levém** sluchátku do ucha (**L**) - zazní signální tón.



Když budete používat pouze jedno sluchátko do ucha, nastavujte hlasitost přes připojené mobilní zařízení.

Telefonování

Můžete telefonovat přímo přes mikrofon zabudovaný ve sluchátkách do uší.

Příjem hovoru

Jakmile přichází nějaký telefonní hovor, uslyšíte nepřetržitý tón zvonění a přehrávání hudby se přeruší.

- ▷ Příchozí hovor přijmete tak, že ...
...stisknete 1x krátce ovládací tlačítko na sluchátku do ucha.

Hovor se přenáší přes sluchátko do ucha. Prostřednictvím integrovaného mikrofону můžete volně hovořit.

... jej přijmete jako obvykle na svém smartphonu.

Na svém smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na sluchátko do ucha nebo chcete vést soukromé hovory raději přímo na smartphonu.

Ukončení hovoru

▷ Hovor ukončíte tak, že ...

... stisknete 1x krátce ovládací tlačítko na sluchátku do ucha nebo

... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém smartphonu.

V závislosti na typu smartphonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo je budete muset znovu spustit podle uvedeného popisu.

Odmítnutí hovoru

▷ Přicházející hovor odmítnete tak, že 2x krátce stisknete ovládací tlačítko na sluchátku do ucha.



Tato funkce není podporována všemi smartphony. Nahlédněte do návodu k použití Vašeho smartphonu.

Pohotovostní režim

Aby se předešlo zbytečné spotřebě energie, jsou sluchátka do uší vybavena funkcí automatického vypnutí, která je automaticky vypne, když po dobu 5 minut nepřijala žádný audio signál.

Čištění

- ▷ V případě potřeby otřete sluchátka do uší a silikonové koncovky mírně navlhčeným hadříkem.
-

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek **365 612** splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody.

Závada / náprava

Nefunguje zvuk.

- Není nastavená příliš nízká hlasitost?
- Je spojení **Bluetooth®** v pořádku? Sluchátka do uší případně znovu spojte s mobilním zařízením, které chcete připojit.
- Není vybitý nebo málo nabitý akumulátor? Zastrčte sluchátka do uší do nabíjecích přihrádek nabíjecího/úložného boxu (viz také kapitola „Nabíjení akumulátorů“).

Sluchátka do uší nereagují na stisknutí tlačítka.

- Nedotkli jste se ovládacích tlačítek jen na okraji? Ovládací tlačítka je nutno stisknout vždy na celé jejich ploše.
 - Pokud máte suché ruce nebo prsty, tak si je případně mírně navlhčete než budete ovládací tlačítka stiskávat.
-

Rušivé zvuky ve sluchátkách do uší.	<ul style="list-style-type: none"> • Vzdálenost mezi připojeným mobilním zařízením a sluchátky do uší je příliš velká.
Nefunguje odmítnutí hovoru.	<ul style="list-style-type: none"> • Tato funkce je závislá na příslušném smartphonu a na něm zvolených nastaveních. Nahlédněte do návodu k použití Vašeho smartphonu.
Žádné připojení Bluetooth® .	<ul style="list-style-type: none"> • Není deaktivovaná funkce Bluetooth® na přehrávacím zařízení? Zkontrolujte nastavení. Funkci Bluetooth® případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se sluchátka do uší objevila na seznamu nalezených zařízení. Pokud se tam neobjevila, spojte zařízení znovu tak, jak je popsáno v kapitole „Připojení k zařízení s Bluetooth®“. Umístěte obě dvě zařízení těsně vedle sebe. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.

Technické parametry

Model: 365 612

Verze

softwaru: 1.1


Hmotnost

(každé sluchátko): 4,9 g


Stupeň krytí: IPX4

Akumulátory

Nabíjecí/

úložný box: lithium-polymerový 3,7V  250 mAh

Sluchátka: lithium-polymerový 3,7V  55 mAh

(symbol  znamená stejnosměrný proud)

Doba nabíjení: cca 3 hodiny

Doba hraní: cca 3 hodiny (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)

Doba hovoru: cca 1 hodinu (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)

Bluetooth®

Verze:	V4.2
Dosah:	max. 8 m (ve volném poli)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Úroveň výkonu:	<4 dBm
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku s i vyhrajujeme právo technických a vzhledových změn.



The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěné akumulátory byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou z bezpečnostních důvodů pevně vestavěné a není možné je z něj vyjmout, aniž by se poškodil kryt přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka


Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

 Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO servisní
centrum**

SÖMMERDA

P.O. Box 21

Riegrova 56

350 02 Cheb

Česká republika



800 090 460

(zdarma)

pondělí - pátek

8:00 - 20:00 hod.

sobota

8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

365 612

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:

(prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **365 612**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

