


Silikonový čisticí kartáček na obličej

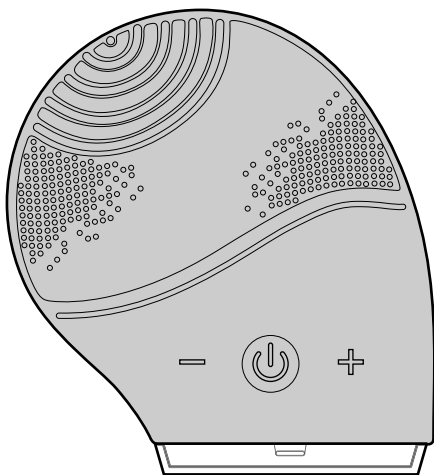

Vážení zákazníci,

tento nový čisticí kartáček na obličej je vhodný pro všechny typy pleti. Jeho zvláštní tvar umožňuje rovnoměrné ošetření i okolo nosu, úst a očí. Čistí ucpané póry a odstraní odumřelé kožní buňky a zbytky make-upu.

Intenzitu čisticího kartáčku lze nastavit ve stupních.

Zadní stranou čisticího kartáčku můžete blahodárně masírovat svůj obličej a stimulovat prokrvení.

Přístroj je malý a šikovní, takže si jej můžete brát s sebou, například při cestování.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
- 11 Nabíjení přístroje**
- 13 Použití**
 - 13 Čištění obličeje
 - 15 Masírování obličeje
 - 16 Po ošetření pleti
- 17 Čištění přístroje**
- 18 Likvidace**
- 19 Technické parametry**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Tento přístroj slouží k čištění, péči a masírování pokožky.
- Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech a podobných zařízeních).

Přístroj nepoužívejte ...

- ... pokud máte v oblasti ošetření otevřenou ránu, popáleniny, otoky nebo podrážděnou pleť či kožní onemocnění,
 - ... u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorů, naražení, neuralgie trojklanného nervu,
 - ... po operaci,
 - ... během těhotenství,
 - ... pokud nosíte kardiostimulátor nebo
 - ... trpíte bolestmi nejasné příčiny.
- V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládání přístrojů

- S přístrojem si děti nesmí hrát.
Přístroj udržujte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Čistící kartáček na obličej splňuje stupeň krytí IPX7 a lze jej - pokud není připojen síťový adaptér - používat ve sprše a ponořený do vody.
Pokud se čisticí kartáček na obličej během provozu na akumulátor nebo během čištění namočí, nechte přístroj před připojením pomocí připojovacího kabelu přes síťový adaptér k napájecí síti pro účely nabití dobře uschnout. Síťový adaptér splňuje stupeň krytí IP20 a je chráněn pouze proti prachu, není vodotěsný. Síťový adaptér ani připojovací kabel se nesmí ponořovat do vody.

- Nenabíjejte čisticí kartáček na obličej těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.
- Pokud by čisticí kartáček na obličej spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! V takovém případě okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Než znovu připojíte síťový adaptér, nechte přístroj, připojovací kabel i síťový adaptér důkladně oschnout.
-  Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše,
... jakmile je přístroj plně nabitý,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Používejte vždy pouze dodaný síťový adaptér a připojovací kabel.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Příklad nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel viditelně poškozený, anebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Případné opravy přístroje, popř. síťového adaptéru svěřte vždy výhradně odbornému servisu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Tento přístroj obsahuje akumulátor. Je zakázáno jej vyhazovat do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.

POZOR na věcné škody


- Vždy spojte nejprve síťový adaptér přes připojovací kabel s přístrojem a teprve pak zapojte síťový adaptér do zásuvky.

- Nepokoušejte se čisticí kartáček na obličej otevírat. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej samostatně vyměnit.
- Po každém použití důkladně vyčistěte čisticí kartáček na obličej, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“, aby se zamezilo usazování tuků a jiných zbytků.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění

- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu, abyste minimalizovali případné reakce. Čištění obličeje by nemělo přesáhnout 120 sekund. Čisticí kartáček na obličej se přibližně po 120 sekundách automaticky vypne.

Přehled (rozsah dodávky)

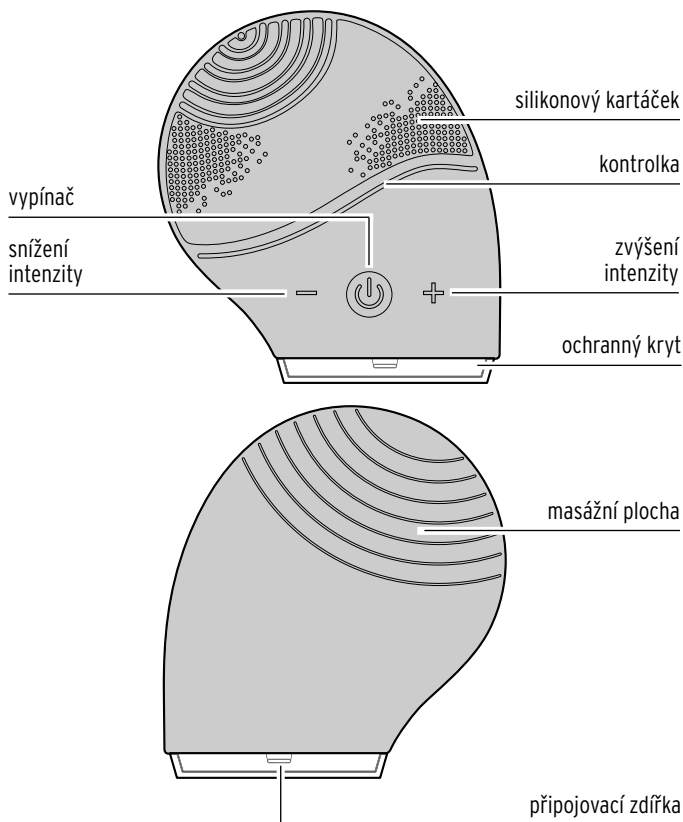

Není zobrazeno: • připojovací kabel
• síťový adaptér

Nabíjení přístroje


Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. **K tomu účelu musí být přístroj vypnutý. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.**

POZOR na věcné škody

Vždy spojte nejprve síťový adaptér přes připojovací kabel s přístrojem a teprve pak zapojte síťový adaptér do zásuvky.

1. Sejměte ochranný kryt.

2.

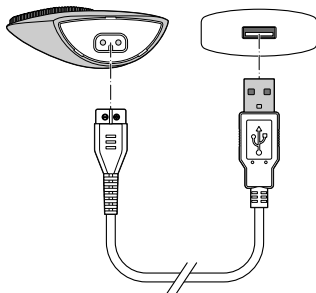

Zasuňte připojovací konektor do zdířky na přístroji a konektor USB do připojovací zdířky v síťovém adaptéru.

3. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

Segmenty kontrolky se během nabíjení zabudovaného akumulátoru postupně rozsvěcují.

Nabíjení trvá maximálně 2 hodiny.

Když je akumulátor kompletně nabitý, svítí trvale všechny segmenty kontrolky.

V závislosti na zvoleném stupni rychlosti můžete nyní používat přístroj až 1,5 hodiny.

4. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, aby se zamezilo přebíjení akumulátoru.
Nenechávejte síťový adaptér zapojený v zásuvce, když nebudete přístroj delší dobu používat.

Pokud se čistící kartáček na obličej během používání zastaví, je nutno jej nejdříve úplně nabít. Až potom jej smíte začít opět používat.



- Doporučujeme akumulátor nenabíjet po každém použití. Aby zůstala zachována plná nabíjecí kapacita akumulátoru, nabíjejte akumulátor, jen když je téměř vybitý. To poznáte podle slábnutí vibrací.
V tom případě je třeba akumulátor zase úplně nabít.
I když se přístroj nepoužívá, je potřeba akumulátor nabít každé 2 až 3 měsíce.
- Doporučujeme po nabití vždy nasadit ochranný kryt.

Použití



VÝSTRAHA před podrážděním pleti

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.
- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Čisticí kartáček na obličej ze začátku používejte jen krátkou dobu, abyste minimalizovali případné reakce. Čištění obličeje by nemělo přesáhnout 120 sekund. Čisticí kartáček na obličej se přibližně po 120 sekundách automaticky vypne.

Čištění obličeje

1. Navlhčete si obličej teplou vodou. Pokud máte na obličeji make up, ručně jej odstraňte vodou a mýdlem.
2. Zvolte čisticí produkt a naneste jej na čelo, nos, bradu a obě tváře.

Čisticí kartáček na obličej můžete používat zároveň

- ... s čisticím gelem,
- ... s peelingovým krémem nebo
- ... pouze s čistou vodou.



- Přečtěte si a dodržujte také návod k použití na obalu čisticího produktu.
- Nedržte čisticí kartáček na pleť příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k podráždění pleti.

3. K zapnutí čistícího kartáčku na obličej stiskněte vypínač . Všechny segmenty na kontrolce se rozsvítí a kartáček na čištění obličeje začne vibrovat.

4. Intenzitu vibrací lze nastavovat v 8 stupních:

▷ Chcete-li snížit vibrace, stiskněte tlačítko **-**.

▷ Chcete-li zvýšit vibrace, stiskněte tlačítko **+**.

Segmenty kontrolky na krátkou chvíli zhasnou a pak se opět úplně rozsvítí.

5.



Vedte čistící kartáček na obličej tak, aby strana se silikonovým kartáčkem prováděla jemné a rovnoměrné krouživé pohyby směrem zdola nahoru.

Nesmíte přitom překročit doporučenou dobu ošetřování, která je pro každou část obličeje, tedy čelo, nos, bradu a obě tváře vždy přibližně 15 sekund.

Čistící kartáček na obličej se přibližně po 120 sekundách automaticky vypne.

6. K vypnutí čistícího kartáčku na obličej stiskněte vypínač .

Segmenty kontrolky zhasnou a vibrace se zastaví.

 Když čistící kartáček na pleť opět zapnete, vibruje přístroj s poslední nastavenou intenzitou.

7. Nakonec si pleť důkladně opláchněte teplou vodou.

8. Pleť osušte opakovaným přikládáním ručníku na obličej.

 Po použití peelingu je pleť optimálně připravena k nanesení pleťové masky.

Budete-li používat pleťovou masku, přečtěte si a dodržujte pokyny k použití na jejím obalu a po ošetření z obličeje opět důkladně odstraňte všechny zbytky pleťové masky.

9. Po vyčištění pleti se doporučuje odstranit veškeré zbytky kosmetických výrobků z pleti pomocí pleťové vody.

10. Nakonec na pleť konečky prstů naneste rovnoměrnými krouživými pohyby hydratační krém.

Masírování obličeje

1. V případě potřeby naneste na masírovanou pleť pleťový olej.

2. Zapněte přístroj a zvolte intenzitu vibrací podle popisu v předchozí části.

3.



Ved'te čisticí kartáček na obličej tak, aby masážní strana prováděla jemné a rovnoměrné krouživé pohyby po pokožce.

4. Přístroj vypněte.

Po ošetření pleti

Z hygienických důvodů byste měli čisticí kartáček na pleť po každém použití pořádně umýt, viz popis v kapitole „Čištění přístroje“. Tak zabráníte nánosům mastnoty a jiných zbytků.

Čištění přístroje



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Pokud se čisticí kartáček na obličej během provozu na akumulátor nebo během čištění namočí, nechte přístroj před připojením pomocí připojovacího kabelu přes síťový adaptér k napájecí síti za účelem nabití dobře uschnout.
- Síťový adaptér ani připojovací kabel se nesmí ponořovat do vody.
- Nenabíjejte čisticí kartáček na obličej těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.

1. Přístroj čistěte pod tekoucí teplou vodou. Použijte malé množství mycího gelu. Odstraňte všechny zbytky produktů pro ošetření pleti.
2. Pak přístroj dobře opláchněte čistou vodou.
3. Vytřepzte z přístroje přebytečnou vodu a nechte jej uschnout.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Technické parametry

Přístroj:

model:	373 776
stupeň krytí:	IPX7 (ochrana proti krátkodobému ponoření)
akumulátor:	1x lithium-polymerový akumulátor, 420 mAh

Síťový adaptér:

model:	GQ05-050100-ZG
vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A max.
výstup:	5 V  1 A
třída ochrany:	II 
stupeň krytí:	IP20 (prachotěsný)

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku: 373 776