

## Odžmolkovač

 Návod k použití

### Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

#### Účel použití

Odžmolkovač odstraňuje malé žmolky nebo uzlíky, které se tvoří na textilích, tzv. pilling. Je vhodný k ošetření hladkých textilií i hrubších tkanin, vlněných tkanin, vlněných svetrů apod. Není vhodný k odstraňování velmi velkých žmolků. Tento přístroj je koncipován k soukromému používání a není vhodný ke komerčním účelům.

#### Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/ nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• S přístrojem si děti nesmí hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Přístroj uchovávejte na místě nedostupném pro děti.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Výstraha před požárem/výbuchem

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

#### Nebezpečí zranění

• Čepele jsou velmi ostré. Při snímání stříhací hlavice dbejte na to, abyste se nezranili. Nedotýkejte se čepelí. Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezných poranění, pohmožděnin nebo poškození přístroje.

• Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

• Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

#### Věcné škody

• Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí. Nepoužívejte jej proto na vlhkých textilích. Přístroj také nikdy neponořujte do vody.

• **Odžmolkovač může poškodit strukturované textilie nebo velmi měkké materiály.** Začněte proto odstraněním žmolků z nenápadné části textilie.

• **U hrubších a strukturovaných textilií vždy používejte nástavec.**

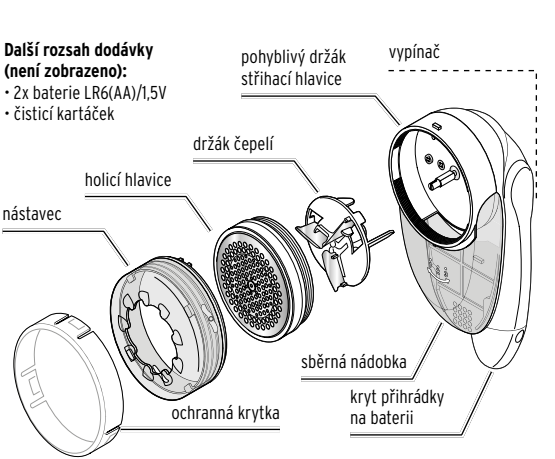
• Chraňte baterie/akumulátory před nadměrným teplem. Vyjměte baterie z přístroje, když jsou vybité nebo když nebudete přístroj delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Vždy vyměňujete současně všechny baterie. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, různé typy a značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

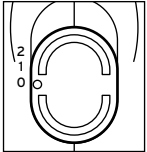
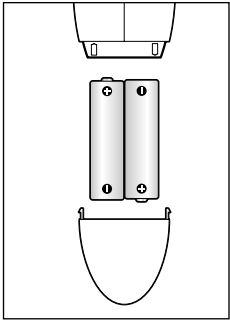
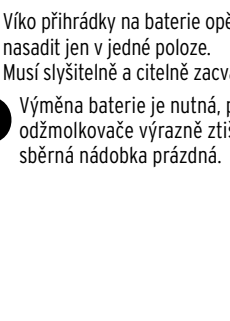
• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

 Při každém procesu odžmolkování se ze zpracovávané textilie odstraňuje materiál. To může vést k tomu, že zbývající materiál bude tenčí a méně odolný proti roztržení.

#### Přehled (rozsah dodávky)



### Vložení/výměna baterií

-  V případě potřeby posuňte vypínač do polohy **0**.
-  Přihrádku na baterie stáhněte směrem dolů. Vložte baterie podle obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
- 
-  Víko přihrádky na baterie opět nasad'te - lze jej nasadit jen v jedné poloze. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

 Výměna baterie je nutná, pokud se motor odžmolkovače výrazně ztiší, přestože je sběrná nádobka prázdná.

#### Použití


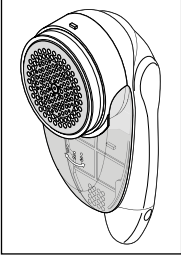
**POKYN** - věcné škody

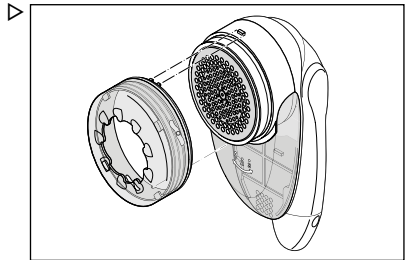
Zpracovávejte pouze suchý textil. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí.

**POKYN** - věcné škody

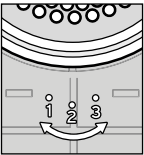
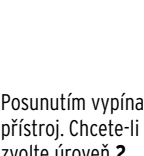
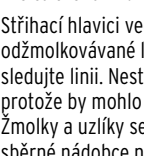
• **Odžmolkovač může poškodit strukturované textilie nebo velmi měkké materiály.** Začněte proto na nenápadné části textilie.


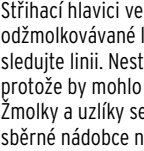
• **U hrubších a strukturovaných textilií vždy používejte nástavec.**



-  Položte ošetřovanou tkaninu na rovný povrch a uhlad'te ji.
-  Sejměte z odžmolkovače ochrannou krytku a v případě potřeby sejměte i nástavec ze stříhací hlavice. Stříhací hlavice bez nástavce je vhodná pouze pro velmi hladké textilie, protože stříhá těsně u povrchu.



U hrubších vlněných povrchů připevněte nástavec tak, aby pevně dosedl na aretační zarážky a rovnoměrně obklopoval stříhací plochu. Nástavec můžete nastavit do tří poloh:

-  1 - pro jemné textilie, odžmolkování s malým odstupem
-  2 - pro hrubší textilie, odžmolkování se středním odstupem
-  3 - pro hrubé textilie, odžmolkování s velkým odstupem

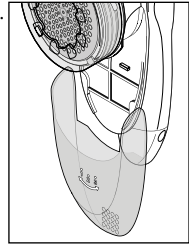


-  Posunutím vypínače do polohy **1** zapněte přístroj. Chcete-li dosáhnout vyšší rychlosti, zvolte úroveň **2**.
-  Stříhací hlavici ved'te **lehce a bez tlaku** po odžmolkovávané látce. U pletených vzorů sledujte linii. Nestříhejte proti směru vláken, protože by mohlo dojít k poškození textilií. Žmolky a uzlíky se ostříhají a shromažďují ve sběrné nádobce na žmolky.

-  Po použití posuňte vypínač do polohy **0** k vypnutí přístroje.
-  Při nepoužívání přístroje na něj vždy nasad'te ochrannou krytku.

 Sběrnou nádobku na žmolky včas vyprázdněte. Pokud motor zeslábně nebo se zastaví, může to být způsobeno přeplněnou sběrnou nádobkou na žmolky.

### Čištění

#### Vyprázdnění sběrné nádobky


-  Vypněte přístroj a stáhněte sběrnou nádobku na žmolky směrem dolů.
-  Vyprázdněte sběrnou nádobku.
-  Zasuňte sběrnou nádobku zpět na místo, dokud citelně a slyšitelně nezacvakne.

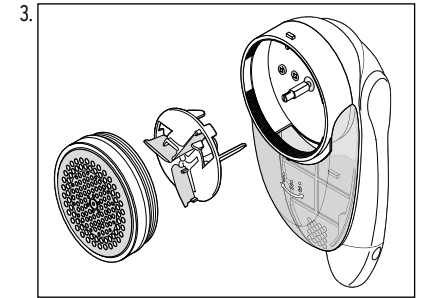
#### Čištění krytu a stříhací hlavice




**POZOR** - nebezpečí poranění


• Než začnete přístroj čistit, vyjměte baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění motoru, a tím i nebezpečí řezného poranění nebo pozmoždění.

• Nedotýkejte se čepelí. Jsou velmi ostré.

-  Vypněte přístroj a vyjměte baterie.
-  Sejměte ochrannou krytku nebo v případě potřeby i nástavec.



-  Odšroubujte stříhací hlavici proti směru hodinových ručiček.
-  Opatrně vytáhněte držák čepelí z přístroje.
-  Odstraňte zbytky žmolků čisticím kartáčkem.
-  Držák čepelí opatrně opět nasad'te.
-  Opět našroubujte stříhací hlavici zpět ve směru hodinových ručiček a nasad'te nástavec a ochrannou krytku zpět.

-  Znovu vložte baterie.
-  V případě potřeby otřete kryt zvenku navlhčeným hadříkem.

### Technické parametry

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 718 177                                                            |
| Baterie:              | 2x LR6 / 1,5 V (ZnMnO2)                                            |
| Doba trvání provozu:  | cca 90 min (s 1 sadou baterií)                                     |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C                                                      |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz |

#### Informace o přiložených bateriích

*Výrobce:* Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
*https://www.hi-watt.com.hk*  
*E-mail:* HW@hi-watt.com.hk  
*Model:* HW LR6 AA 1.5V  
*Datum výroby:* 2025/05  
*Vyrobena v:* Číně

### Likvidace

**Obal** roztříd'te a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

### Číslo výrobku: 718 177