
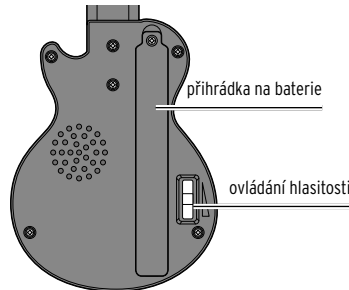
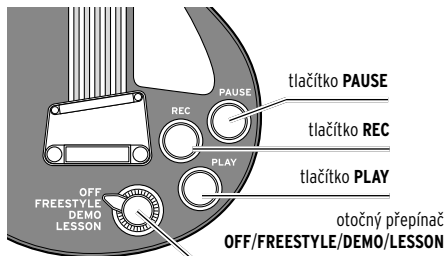


## Vážení zákazníci,

prostřednictvím minikytary můžete přehrávat demo skladby a ty následně sami hrát, nebo si můžete nastavit vlastní akordy a ty rovněž zaznamenat.

## Váš tým Tchibo

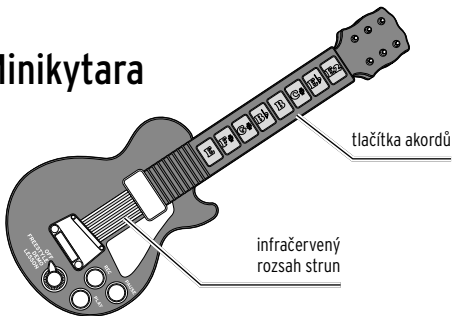

## Tlačítka akordů



**i** Ladění kytary se může lišit od skutečných výšek tónů.

## Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Doporučeno pro děti od 3 let.


### UPOZORNĚNÍ:

- Nevhodný pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje drobné díly. Hrozí nebezpečí udušení.
- Před předáním výrobku dítěti odstraňte veškerý obalový materiál. Hrozí nebezpečí udušení.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie/akumulátoru nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie/akumulátory smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby. Pokud používáte akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a v příslušné nabíječce. K nabíjení musíte akumulátory vyjmout z výrobku.
- Pokud by baterie/akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie/akumulátor se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Chraňte baterie/akumulátory před nadměrným teplem.
- Připojovací svorky v příhrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Kontakty baterie/akumulátoru a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pokud jsou baterie/akumulátory vybité nebo přístroj nebude po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie/akumulátory vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie, popř. akumulátory najednou, nepoužívejte dohromady různé typy ani značky baterií/akumulátorů nebo baterie/akumulátory s různou kapacitou ani nesměšujte staré a nové baterie/akumulátory.
- Při vkládání baterií/akumulátorů dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně poškozený. Nepokoušejte se výrobek opravit sami. Neprovádějte na výrobku žádné změny.
- Výrobek neponořujte do vody, chraňte jej před vlhkostí.

## Vložení/výměna baterií

**i** Použití akumulátorů se nedoporučuje, protože kvůli odlišnému napětí ovlivňují reprodukci zvuku.

Upozornění: Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie mohou vkládat nebo vyměňovat pouze dospělé osoby. Šroubovák není hračka a pro pozdější použití jej uchovávejte mimo dosah dětí.

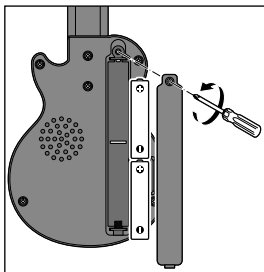

- Vyměňte baterie, jakmile zvuk zeslábně nebo zařízení přestane fungovat.
1. Povolte šroub na příhrádce na baterie a sejměte víko příhrádky.
  2. V případě potřeby vyjměte použité baterie a vložte nové. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
  3. Nasaďte kryt a zašroubujte šroub.

## Použití

### Zapnutí/vypnutí

► Chcete-li kytaru zapnout, otočte otočným přepínačem ...

... na **DEMO** a poslechněte si ukázkovou skladbu.

Poté stiskněte tlačítko **PLAY** a spusťte skladbu.

Na další skladbu přejdete opětovným stisknutím tlačítka **PLAY**.

Přehrávání můžete přerušit tlačítkem **PAUSE** a obnovit tlačítkem **PLAY**.

... na **LESSON** a přehrajte demo skladbu sami.

... na **FREESTYLE** a hrajte volně na kytaru.

► Chcete-li kytaru vypnout, otočte otočný přepínač do polohy **OFF**.

**i** Chcete-li šetřit baterie, vždy kytaru zcela vypněte, pokud ji nepoužíváte, tak, že otočíte otočný přepínač do polohy **OFF**.



### Ovládání hlasitosti

Ovládání hlasitosti je na zadní straně kytary.


► Hlasitost upravíte posunutím ovladače hlasitosti nahoru/dolů.

## Hraní na kytaru

### Freestyle (volný styl)

1. Otočte otočný přepínač do polohy **FREESTYLE**.

2. Držte kytaru podle obrázku.

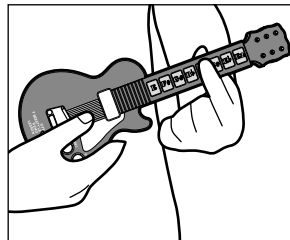

3. Prsty levé ruky stiskněte jedno z tlačítek akordů na krku kytary. Současně palcem pravé ruky lehce pohláďte struny v infračerveném pásmu.

Tlačítko akordu a oblast pod strunami se rozsvítí červeně a akord se přehraje.

4. Využijte různé akordy a měnič se rytmus k vytvoření vlastní melodie.

### Nahrání vlastní skladby (pouze v režimu Freestyle)

1. Otočte otočný přepínač do polohy **Freestyle**.

2. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte tlačítko **REC**.

Uslyšíte signální tón a spustí se nahrávání.

3. Přehrajte svou píseň.

Záznam trvá až 90 sekund nebo maximálně 90 akordů.

Poté zazní signální tón označující konec nahrávání.

Nahrávání můžete zastavit kdykoli před uplynutím 90 sekund.

Přitom máte následující možnosti:

► Stisknutím tlačítka **PLAY** ukončíte nahrávání a přehrajete nahranou skladbu přímo nebo ...

... stisknutím tlačítka **REC** nebo **PAUSE** (zazní 2 tóny) ukončíte nahrávání a přehrajete jej později stisknutím tlačítka **PLAY**.

► Opětovným stisknutím tlačítka **PLAY** spusťte přehrávání od začátku.

Přehrávání záznamu nelze přerušit pomocí funkce **PAUSE**.

Chcete-li přehrávání zrušit, otočte otočný přepínač do jiné polohy.

Pokud otočíte otočný přepínač zpět do polohy **FREESTYLE**, můžete záznam znovu přehrát. Záznam zůstane zachován i po úplném vypnutí přístroje otočným přepínačem (**OFF**) a po výměně baterie.

**i** V jednom okamžiku lze uložit pouze jednu skladbu. Jakmile znovu stisknete tlačítko **REC**, předchozí nahrávka se vymaže - i když nepřehrajete žádné akordy.

### Naučte se hrát demo skladby

1. Otočte otočný přepínač do polohy **LESSON**.

2. Opakovaně stiskněte tlačítko **PLAY**, dokud se nepřehraje požadovaná demo skladba.

Po konci ukázkové písně přijdete na řadu Vy:

Tlačítka akordů se rozsvěčují jedno po druhém v pořadí, v jakém máte hrát.

3. Stiskněte postupně podsvícená tlačítka akordů a pohláďte struny. Snažte se dodržovat rytmus a tempo ukázkové skladby.

**i** Na další ukázkovou skladbu můžete kdykoli přepnout stisknutím tlačítka **PLAY**.

Tlačítka **PAUSE** a **REC** nejsou v tomto režimu aktivní.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přepleťte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

## Technické parametry

Model: 688 762  
Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2) / součást dodávky: značka: Vinnic  
Výrobce: CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO., LTD, Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China (Čína)  
Webová stránka: www.vinnicpower.com  
E-mail: cs@vinnicpower.com

Okolní teplota: +10 až +40 °C



www.tchibo.cz/navody

