




Miniaturní arkádová retro hra

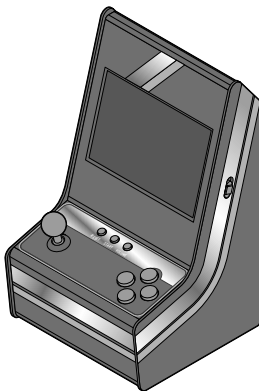

Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117055AS66XXI · 2021-07

Vážení zákazníci,

tato miniaturní arkádová hra obsahuje více než 300 arkádových retro videoher, takže zaručuje nekonečnou zábavu pro velké i malé! Ovládání je díky malému počtu přehledných ovládacích prvků velmi jednoduché a intuitivní – rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují.

Váš tým Tchibo



Technické parametry

Model: 622 162
Baterie: 4x 1,5 V LR6 (AA)
LC-displej: 4,3" barevný
displej
Hry: 300 8-bitových
videoher
Okolní
teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování
výrobku si vyhrazujeme
právo na jeho technické
a vzhledové změny.

Obsah

- 2 Technické parametry**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Přehled (rozsah dodávky)**
- 9 Vložení/výměna baterií**
- 10 Použití**
 - 10 Zapnutí/vypnutí přístroje
 - 10 Nastavení hlasitosti
 - 11 Výběr a spuštění hry
 - 12 Joystick a akční tlačítka během hry
 - 12 Přerušování hry (režim Pause)
 - 13 Ukončení hry
- 13 Reset**
- 13 Čištění**
- 14 Závada/řešení**
- 15 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

VÝSTRAHA pro osoby s epilepsií nebo podezřením na epilepsii

- U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve video hrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat různými příznaky, jako je např. oslabení smyslů, změny vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti nebo v důsledku upadnutí.

Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru ukončit a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče musí sledovat děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše. U dětí a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového záchvatu vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví při video hrách

- Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.
- Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní.
Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.
- Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Pokud by jednou nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

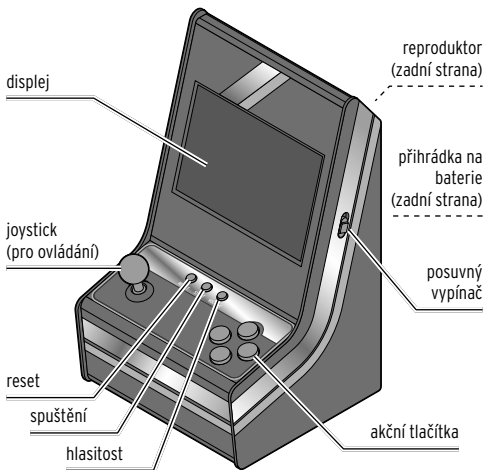

není zobrazeno:
4 baterie



Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

Vložení/výměna baterií




NEBEZPEČÍ pro děti -

ohrožení života udušením/spolknutím

- Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.
- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

▷ Pokud v této poloze není, posuňte boční posuvný vypínač směrem dolů (vypnutí přístroje).

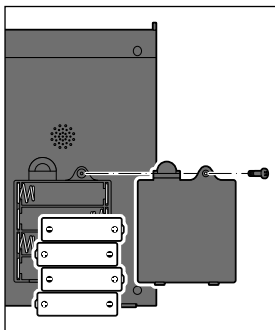

1. Povolte šroub na přihrádce na baterie a sejměte víko přihrádky.
2. Vložte dodané baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Nasad'te víko přihrádky na baterie zpět a zafixujte ho šroubem.



Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).


Použití

Zapnutí/vypnutí přístroje



- ▷ Pro zapnutí přístroje posuňte postranní posuvný vypínač směrem nahoru.
- ▷ Pro vypnutí přístroje posuňte postranní posuvný vypínač směrem dolů.

Nastavení hlasitosti

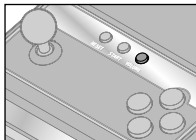

Při každém zapnutí nebo resetu je hlasitost standardně nastavena na střední stupeň. Hlasitost můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka **VOLUME** následovně:

- ▷ stlačte 1x: nejvyšší hlasitost
- ▷ stlačte 2x: zvuk je vypnutý
- ▷ stlačte 3x: nejnižší hlasitost
- ▷ stlačte 4x: střední hlasitost
- ▷ Když chcete vrátit hlasitost na původní úroveň, stiskněte znovu tlačítko **VOLUME**.


Výběr a spuštění hry

Po zapnutí se objeví na displeji seznam obsažených her a zazní melodie.




1. Joystickem pohybujte seznamem dostupných her, dokud nenarazíte na požadovanou hru.

- ▷ Když budete joystickem pohybovat nahoru nebo dolů, můžete se seznamem her pohybovat rychleji.
- ▷ Když budete joystick pohybovat doprava nebo doleva, můžete v seznamu her skákat po „8členných krocích“.

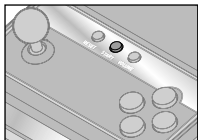

2. Stisknutím tlačítka **START** vyberete označenou hru.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **START** spustíte označenou hru.

Joystick a akční tlačítka během hry

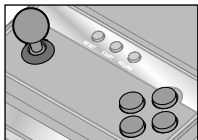

Joystickem řídíte směr postavy. Akční tlačítka se podle hry mění. Stisknutím příslušného tlačítka můžete provést např. jeden skok, jeden výstřel, jeden krok apod.



V herní konzoli je k dispozici 300 arkádových retro videoher. Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků. Jednoduše to vyzkoušejte!

Přerušení hry (režim Pause)


Mnoho her můžete během hraní přerušit.

- ▷ K přerušení hry stiskněte tlačítko **START**. Displej „zamrzne“.
- ▷ K pokračování ve hře stiskněte opět tlačítko **START**.



Režim Pause nefunguje u všech her. Jednoduše to vyzkoušejte!

Ukončení hry

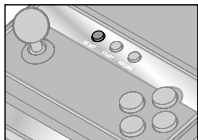

▷ Hru ukončíte během hraní stisknutím tlačítka **RESET**.

Na displeji se opět zobrazí seznam nabízených her.

Reset

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud přístroj správně nefunguje, proveďte resetování:

▷ Stiskněte 1x krátce tlačítko **RESET**.

Na displeji se opět zobrazí seznam nabízených her.

Čištění

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek neponořujte do vody.

▷ V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada/řešení

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

- Je přístroj zapnutý?
Posuňte posuvný vypínač směrem nahoru.
- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Displej zůstává černý, ale je slyšet zvuk.

- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Žádný zvuk, ale displej, joystick a tlačítka fungují jako obvykle.

- Není zvuk ztlumený?
Hlasitost změníte tlačítkem **VOLUME**.

Obraz na displeji je velmi tmavý.

- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Obraz na displeji bliká, je pruhovaný nebo jinak rušený.

- Případně stiskněte tlačítko **RESET**.
- Vypněte a znovu zapněte přístroj posuvným vypínačem a zkuste to znovu.
- Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 622 162

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz