



Kartáč na dlaždice sejměte z násady (k čištění po použití)

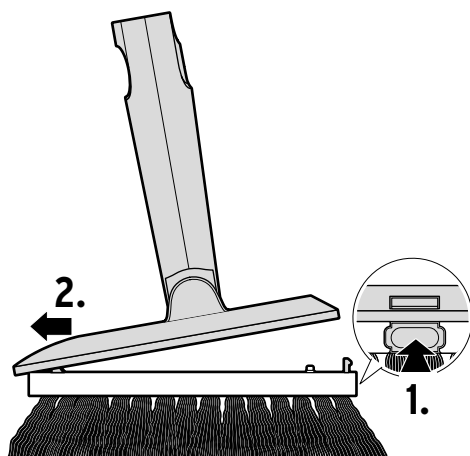

Kartáč na dlaždice upevněte na teleskopickou tyč (mopu na podlahu - č. výr. 718 426)

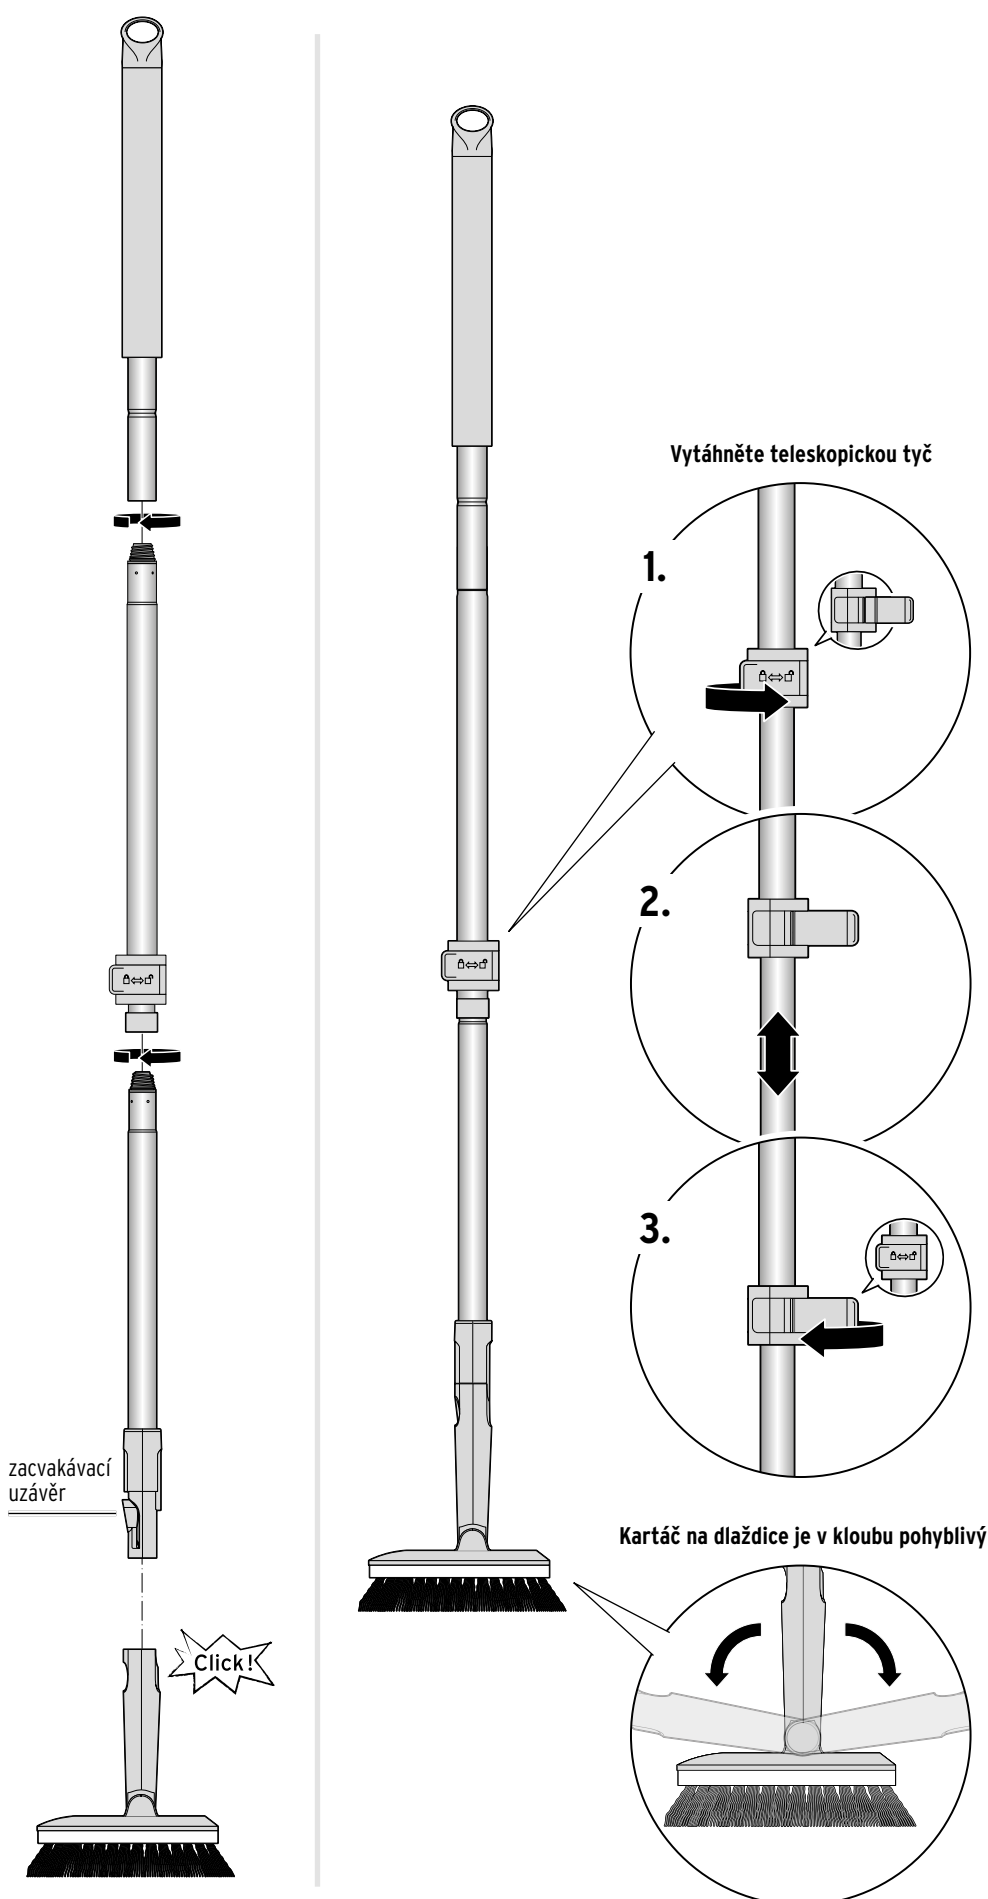

Důležité pokyny

- Buďte opatrní, až budete sundávat kartáč na dlaždice z teleskopické tyče, abyste se neskřípli v zavazkavacím uzávěru.
- V případě potřeby otřete teleskopickou tyč vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Po použití vyčistěte kartáč na dlaždice pod teplou, tekoucí vodou, příp. s jemným čistícím prostředkem.
- Pokud se chcete výrobku zbavit, zlikvidujte jej podle aktuálně platných předpisů. Obal vyřídíte podle typu materiálu.