


Elastický vyhřívací pás na záda s akumulátorem

Přehled (rozsah dodávky)

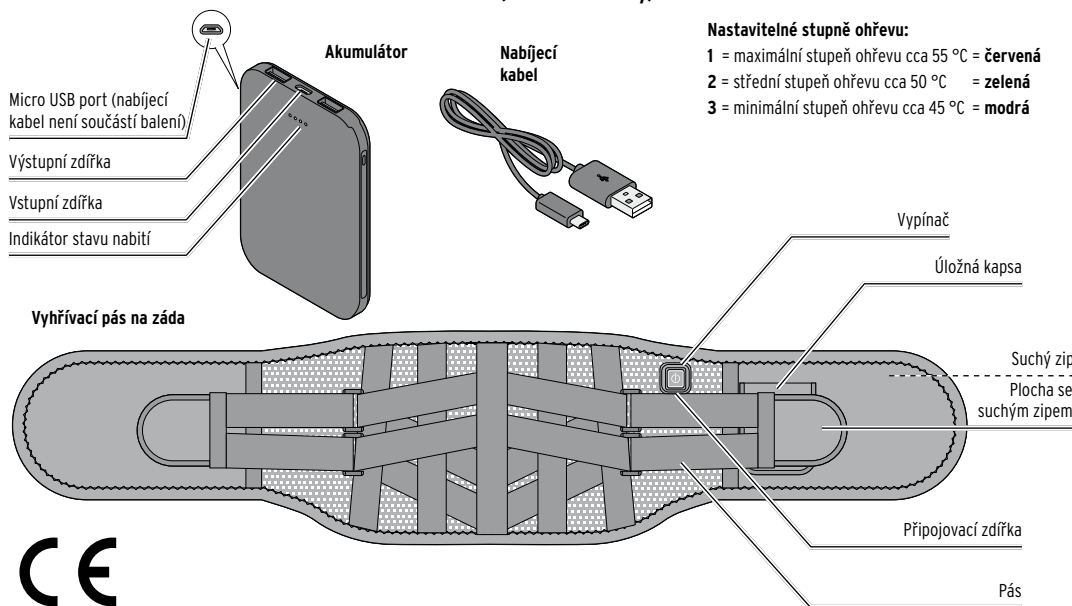

Nastavitelné stupně ohřevu:

- 1 = maximální stupeň ohřevu cca 55 °C = červená
- 2 = střední stupeň ohřevu cca 50 °C = zelená
- 3 = minimální stupeň ohřevu cca 45 °C = modrá



Vážení zákazníci!

Teplota vašeho nového vyhřívacího pásu na záda vám prospěje, když budete mít ztuhlé svaly, nebo se budete chtít třeba jen zahřát a uvolnit.

Díky akumulátoru máte maximální volnost pohybu. Vyhřívací pás na záda můžete nosit i pod oblečením. Nepoužívejte ho však přímo na holé pokožce.

Váš tým Tchibo

Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie. K zahřátí potřebuje cca 5-10 minut. Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se vám bude výrobek při zkoušce rukou zdát jen vlažný, můžete jej na povrchu těla vnímat jako horký.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:

! Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

⚡ Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním nebezpečím těžkého zranění nebo ohrožení života.

VÝSTRAHA varuje před potenciálním nebezpečím těžkého zranění nebo ohrožení života.

UPOZORNĚNÍ varuje před potenciálními věcnými škodami.

i Takto jsou označeny doplňující informace.

Symboly na vyhřívacím pásu na záda, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití



Do výrobku nezapichujte jehly ani podobné předměty




Nepoužívejte složený nebo shrnutý



Nevhodné pro děti do 3 let



Neprat

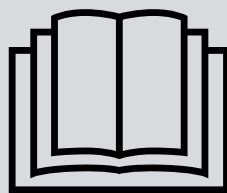

Přečtěte si návod! Důležité pokyny - uschovejte pro pozdější použití!



Nebělit



Nežehlit



Nečistit chemicky



Nesušit v sušičce

Pro vaši bezpečnost !

Účel použití

Vyhřívací pás na záda je určen k používání v soukromých domácnostech, jak je popsáno v tomto návodu.

Výrobek není vhodný pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích atd.

Vyhřívací pás na záda mohou používat děti, pokud jsou dodrženy bezpečnostní pokyny uvedené v části „Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů“.

Všimněte si však, že stříh pásu není navržen pro dětské tělo, proto doporučujeme jeho používání osobám od 18 let.

Vyhřívací pás na záda není zdravotnický přístroj.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj smí používat děti ve věku od 3 do 8 let, pokud jsou během používání pod neustálým dohledem rodičů nebo dospělé osoby a přístroj je vždy nastaven na nejnižší stupeň ohřevu s minimální teplotou.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/ nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- S přístrojem si nesmí hrát děti.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Nebezpečí ohrožení života pro nositele kardiostimulátorů

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami.
- Než začnete výrobek používat, kontaktujte proto svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

Vyhřívací pás na záda nepoužívejte u...

... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo.

... domácích nebo jiných zvířat.

Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, konzultujte před použitím lékaře.

Pokud by se vám během používání výrobku udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte ho používat. Případně vyhledejte lékaře.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti

- Neponořujte výrobek, akumulátor ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Akumulátor nedobíjejte v koupelně, v blízkosti umyvadla ani jiných nádob naplněných vodou (např. ván).

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- K nabíjení výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, které odpovídají technickým parametrům přístroje.
- K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry (viz „Technické parametry“).
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry, ani se je nepokoušejte opravit.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel ved'te tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud by během nabíjení došlo k poruše, po nabíjení a za bouřky. Přitom tahajte vždy za síťový adaptér, nikoli za nabíjecí kabel.
- Do vyhřívacího pásu na záda nezapichujte žádné špičaté předměty, jako jsou např. spínací špendlíky apod.
- Výrobek a nabíjecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jeho části vykazují viditelná poškození nebo když akumulátor spadl na zem.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.

Nebezpečí požáru/výbuchu

- V blízkosti výrobku nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností by mohlo dojít ke vznícení spreje.
- Aby se zamezilo bodovému přehřívání a poškození výrobku, používejte ho pouze kompletně rozložený. Nesmí se používat přeložený napul, zmačkaný ani silně ohnutý.
- Výrobek je vybavený tepelným spínačem. Slouží k ochraně před přehřátím. Pokud se spínač vypne, nechte výrobek před opětovným zapnutím vychladnout na pokojovou teplotu.
- Zajistěte, abyste během používání neusnuli. Pokud jste během používání velmi unavení nebo chcete výrobek používat delší dobu, zvolte z bezpečnostních důvodů nejnižší stupeň.

- S vyhřívacím pásem na záda používejte pouze přiložený akumulátor. Také akumulátor používejte pouze s vyhřívacím pásem na záda.
- Akumulátor se během nabíjení zahřívá. V průběhu nabíjení akumulátor nezakrývejte.

Nebezpečí popalení

- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit podráždění kůže a popáleniny. Pokud chcete výrobek používat delší dobu, zvolte z bezpečnostních důvodů nejnižší stupeň.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Výrobek nepoužívejte přímo na kůži. Používejte ho pouze přes přinejmenším jednu vrstvu oblečení.

Věcné škody

- Výrobek podléhá stárnutí. Proto před každým použitím zkontrolujte, jestli nevykazuje známky opotřebením nebo poškození. Pokud takové známky objevíte, nechte výrobek před opětovným použitím zkontrolovat odborným servisem.
- Výrobek udržujte mimo dosah jakýchkoli špičatých nebo ostrých předmětů (např. šperky, přezka pásku apod.).
- Výrobek uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji. Nepokládejte na něj žádné těžké předměty.
- K čištění nepoužívejte ostré chemikálie, agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

Pokyny k akumulátoru:


- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Akumulátor nevybíjejte násilím.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se akumulátor rozebírat ani znovu sestavovat.
- Akumulátor zlikvidujte podle popisu v kapitole „Likvidace“.

Použití

Nabíjení akumulátoru

Před každým použitím akumulátor co nejvíce nabijte.

1. Vyměňte akumulátor z úložné kapsy na vyhřívacím pásu na záda.

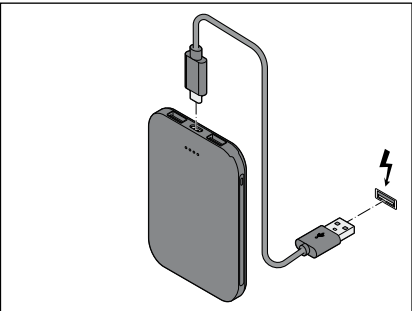

2. Zapojte malý konektor přiloženého nabíjecího kabelu do vstupní zdíčky na akumulátoru.

3. Zasuňte velký konektor nabíjecího kabelu do vhodného síťového adaptéru USB (není součástí balení, viz „Technické parametry“).

4. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Indikátor stavu nabití zobrazuje stav nabití akumulátoru:

- ○ ○ ○ 25 %
- ● ○ ○ 50 %
- ● ● ○ 75 %
- ● ● ● 100 %

Dioda LED nesvítí = kapacita vyčerpána

Dioda LED bliká = nabíjí se

Dioda LED svítí nepřetržitě = nabitý

Jakmile je akumulátor plně nabitý, svítí všechny 4 diody LED.

Doba nabíjení: max. 4 hodiny (při 2 A)

Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem):

cca 2 hodiny při nejvyšším stupni ohřevu

1. LED diody zhasnou přibližně 30 sekund poté, co je od baterie odpojen nabíjecí kabel.


5. Po úplném nabití akumulátoru vytáhněte síťový adaptér USB ze zásuvky a nabíjecí kabel z akumulátoru.

6. Zasuňte akumulátor znovu do úložné kapsy na vyhřívacím pásu na záda.

1. Když jste výrobek velmi dlouho nepoužívali, je možné, že se akumulátor vybil natolik, že už nebude možné přístroj používat. V takovém případě musíte akumulátor nejdříve nabít tak, jak je popsáno v části „Nabíjení akumulátoru“.


Nasazení a zapnutí vyhřívacího pásu na záda

1. Před použitím si pozorně přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ na začátku tohoto návodu k použití. Najdete tam četné informace, které musíte k bezpečnému používání dodržovat.

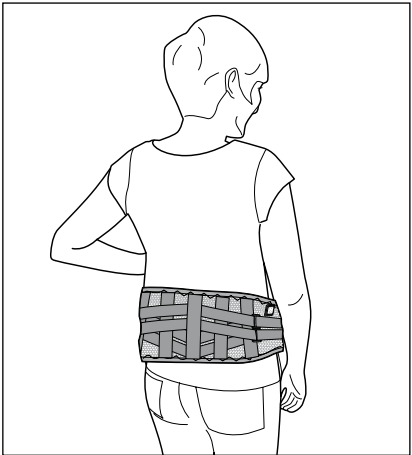


2. Vyhřívací pás na záda nasadíte na spodní část zad. Spínač a úložná kapsa na akumulátor směřují nahoru.

Vyhřívací pás na záda upevněte pomocí suchého zipu tak, aby zůstal na svém místě, aby to bylo příjemné a nic vás neomezovalo.

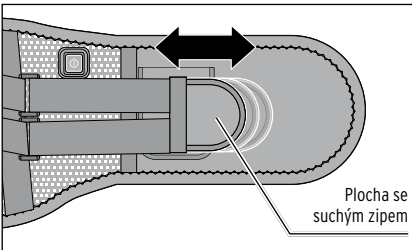

▷ Šířku pásu můžete upravit uvolněním suchých zipů na páscích a jejich opětovným připevněním v požadované poloze.

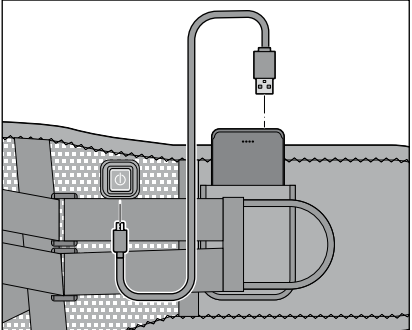

3. Připojte nabíjecí kabel vyhřívacího pásu na záda do výstupní zdíčky akumulátoru a připojovací zdíčky pásu, jak je znázorněno na obrázku.

Kontrolka na vypínači střídavě svítí červeně, zeleně a modře.

4. Zasuňte akumulátor do úložné kapsy.

5.  Zapněte přístroj stisknutím tlačítka.

Kontrolka ve vypínači svítí červeně.

6. Mezi jednotlivými stupni ohřevu se přepíná stiskem vypínače.

Kontrolka ve spínači svítí...

...červeně pro nejvyšší stupeň ohřevu (cca **55 °C**),

...zeleně pro střední úroveň ohřevu (cca **50 °C**),

...modře pro nejnižší stupeň ohřevu (cca **45 °C**).

Nejprve zvolte nejvyšší stupeň ohřevu.

Vyhřívací pás na záda dosáhne maximální teploty po cca 5-10 minutách. Nyní můžete přepnout na nižší stupeň ohřevu.

7. Dalším stisknutím vypínače přístroj vypnete.

1. Vyhřívací pás na záda je vybaven ochranou proti přehřátí a po cca 60 minutách se automaticky vypne.

Před jeho dalším zapnutím nechte akumulátor a pás vychladnout na pokojovou teplotu.

Čištění a uložení



VÝSTRAHA - nebezpečí zranění

Před čištěním pásu na záda nutně vyměňte baterii z pásu. Jinak by mohlo dojít k poškození akumulátoru. Hrozí nebezpečí výbuchu.



NEBEZPEČÍ - elektrický proud

Neponořujte výrobek, akumulátor ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1. Než budete čistit pás na záda prát, nechte ho po použití zcela vychladnout.
2. Otřete ho hadříkem lehce navlženým ve vodě, který nepouští vlákna.
3. Nechte ho úplně vyschnout, než jej znovu použijete nebo odložíte.

Skladování

- ▷ Před složením nechte vyhřívací pás na záda vychladnout/uschnout.
- ▷ Na vyhřívací pás na záda nepokládejte těžké předměty. Nesmí dojít k tvorbě záhybů.
- ▷ Vyhřívací pás na záda uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

Technické parametry

Model:	727 230
Akumulátor:	Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V / 5000 mAh Jmenovitý výkon: 18,5 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Vstup:	5 V  2 A
Výstup:	5 V  2 A (symbol  znamená stejnosměrný proud)
Výkon:	8 W
Třída ochrany:	III 
Doba nabíjení:	max. 4 hodiny
Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem):	cca 2 hodiny při nejvyšším stupni ohřevu
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:	≤ 0,3 W
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 2,0 A
Svrchní materiál:	polyester
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Závada/řešení

Přístroj nefunguje

Není vybitý akumulátor?

- Akumulátor nabíjte podle popisu v kapitole „Použití“, část „Nabíjení akumulátoru“.
- Zkontrolujte, zda jsou připojovací konektory nabíjecího kabelu pevně zasunuty do výstupní zdíčky na akumulátoru a do připojovací zdíčky na vyhřívacím pásu na záda.
- Případně, zda je na vyhřívacím pásu na záda vypnutý tepelný spínač. Před opětovným připojením akumulátoru a opětovným zapnutím výrobku z vyhřívacího pásu na záda vyměňte akumulátor a nechte výrobek vychladnout na pokojovou teplotu. Když výrobek potom ještě stále nebude fungovat, obraťte se na náš odborný servis.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložený akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku: 727 230

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz