



Bez kabelová powerbanka a nabíječka



Návod k použití a záruka

Vážení zákazníci,

tato nová powerbanka je perfektním pomocníkem, pokud jste delší dobu na cestách bez přístupu k elektrické síti.

Můžete tak nabíjet nejrůznější koncová zařízení s akumulátorem, jako jsou chytré telefony, digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, tablety apod. s nabíjecím napětím 5 V, a sice podle kapacity akumulátorů koncových zařízení opakovaně, dokud se powerbanka nevybíje.

Powerbanka Vám nabízí následující přednosti:

- inteligentní ochranu před: přebitím, hlubokým vybitím, přepětím, zkratem
- minimální samovybíjení
- jedno nabití akumulátoru (8000 mAh) vystačí například na přibližně 12 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 500 mAh nebo na přibližně 3 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 2000 mAh.

- 1 USB konektor (typ A) k nabíjení běžně dostupných zařízení s USB konektorem (typ A)
- 1 USB adaptér (typ C) k nabíjení novějších generací chytrých telefonů a tabletů a také samotné powerbanky. USB adaptér typu C má mnoho výhod. Váš chytrý telefon stihnete například nabít (v závislosti na kapacitě jeho akumulátoru) dříve než za hodinu atd.
- 1 konektor micro USB k nabíjení samotné powerbanky
- 1 nabíjecí povrch Qi (induktivní nabíjení bez kabelu)

Samotnou powerbanku lze dobíjet přes USB port na počítači nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Technické parametry**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Použití**
 - 10 Nabíjení powerbanky přes USB
 - 12 Nabíjení mobilních zařízení s akumulátory pomocí powerbanky
 - 14 Ukazatel stavu nabití
 - 15 Resetování
- 16 Závada / náprava**
- 18 Likvidace**
- 20 Záruka**

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Powerbanka je určena k nabíjení nejrozličnějších mobilních zařízení s akumulátory s nabíjecím napětím 5 V, jako jsou mobilní telefony, chytré telefony, MP3/MP4 přehrávače, digitální fotoaparáty, tablety apod.
- Powerbanka je koncipována pro soukromé použití a není vhodná ke komerčním účelům.
- Powerbanka je koncipována pro používání ve vnitřních prostorech.
- Powerbanku lze dobíjet přes USB port na počítači nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před požárem

- Powerbanka a mobilní zařízení se během nabíjecího procesu zahřívají. Zařízení nezakrývejte.
- Powerbanku nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení než ta, která jsou uvedena v oddíle „Účel použití“, ani nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmí nabíjet!
- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.

- Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Přístroj nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborných opravárnách nebo v servisním centru.
- Akumulátor je v powerbance pevně zabudovaný. Není možné jej vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odbornou opravnu nebo na naše servisní centrum.

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj používejte pouze při okolní teplotě od 0 °C do +45 °C a při vlhkosti vzduchu od 40 do 70 %.

Upozornění

- Pokud budete chtít powerbanku vzít s sebou do letadla, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete vzít s sebou, a za jakých podmínek.

Technické parametry

Model:	366 011
Akumulátor:	lithium-polymerový, 8000 mAh (nelze vyměnit)
Vstup:	DC 5 V/2 A
Výstup:	DC 5 V/2,4 A
Výstupní napětí:	bez kabelu 5 W, USB 12 W (celkem max. 12 W)
Energie:	29,6 Wh
Doba nabíjení (powerbanka):	cca 4,5 h (+/- 0,5 h)
Okolní teplota:	+10 až +45 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Přehled (rozsah dodávky)




Použití




- Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji nabíjejte.
- Pokud vnitřní kapacita powerbanky příliš silně klesne nebo se vyskytnou problémy s elektronikou, powerbanka se vypne, aby nedošlo k poškození zařízení připojeného k nabíjení.
- Pokud není powerbanka připojená k žádnému zařízení, po několika sekundách se automaticky vypne.

Nabíjení powerbanky přes USB

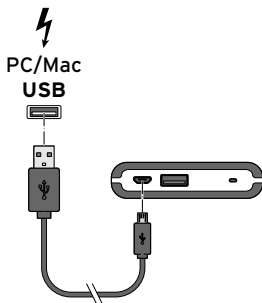

1. Zapojte powerbanku podle obrázku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB do USB portu počítače nebo do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení). Nabíjení se spustí automaticky.

Během procesu nabíjení zobrazují bílé kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu powerbanky (25 % - 50 % - 75 % - 100 %):

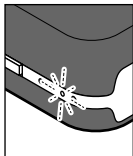

kontrolka svítí -

kapacita byla dosažena

kontrolka bliká - probíhá nabíjení

kontrolka nesvítí -

úroveň nabití ještě nebyla dosažena


Když svítí všechny čtyři kontrolky, je powerbanka úplně nabitá.

Nabíjení mobilních zařízení s akumulátory pomocí powerbanky



Dodržujte také pokyny v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu USB

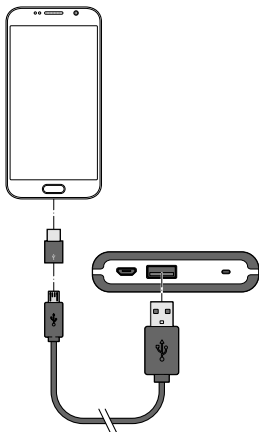


- ▷ Zapojte powerbanku pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB do zařízení, které chcete nabíjet. Když budete chtít nabíjet zařízení s USB (typ C), použijte dodatečně dodaný USB adaptér (typ C).

Nabíjení se spustí automaticky. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

- ▷ Pokud se nabíjení nespustí automaticky, stiskněte k aktivaci nabíjení krátce vypínač powerbanky.
- ▷ Pokud budete chtít proces nabíjení předčasně přerušit, stiskněte vypínač powerbanky a držte jej stisknutý tak dlouho, dokud kontrolky nezhasnou. Potom vytáhněte nabíjecí kabel USB.

Nabíjení prostřednictvím funkce Qi (induktivní nabíjení)

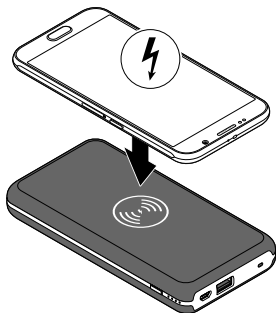

1. Položte powerbanku na rovnou plochu.
2. K zapnutí powerbanky stiskněte krátce vypínač.
3. Položte zařízení s funkcí Qi na nabíjecí povrch tak, jak vidíte na obrázku.

Nabíjení se spustí automaticky. Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.



- Powerbanka se automaticky vypne, jakmile bude připojené nebo na ní položené zařízení úplně nabité.
- Po vytažení nebo odejmutí nabíjeného zařízení z powerbanky budou kontrolky powerbanky blikat nebo svítit ještě přibližně 40 sekund dál.
- Pokud budete do powerbanky připojovat za účelem nabíjení mobilní zařízení s příkonem proudu nižším než 85 mA, vypne se powerbanka po krátké době automaticky, protože nerozezná dané zařízení jako spotřebič - viz kapitola „Závada / náprava“.

Ukazatel stavu nabití

Během procesu nabíjení zobrazují bílé kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu powerbanky (25 % - 50 % - 75 % - 100 %).

Jestliže všechny čtyři kontrolky zhasnou, je powerbanka úplně vybitá a musí se před dalším použitím znovu nabít.

- ▷ Ke zjištění stavu nabití powerbanky stiskněte 1x krátce vypínač. Stav nabití akumulátoru se bude zobrazovat po dobu přibližně 40 sekund.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí powerbanky může vést k poruchám funkčnosti. Pokud powerbanka nefunguje správně, na několik sekund ji vypněte a potom zase zapněte.

1. K zapnutí powerbanky stiskněte 1x krátce vypínač. Rozsvítí se kontrolky.
2. K vypnutí powerbanky stiskněte nyní vypínač 2x po sobě. Kontrolky zhasnou.
3. K opětovnému zapnutí powerbanky stiskněte znovu 1x krátce vypínač.
Hotovo!

Závada / náprava

Zařízení připojené nebo přiložené za účelem nabíjení se nenabíjí.

- Jsou zařízení, které chcete nabíjet, a powerbanka správně připojené pomocí nabíjecího kabelu USB? Leží zařízení s funkcí Qi správně na nabíjecím povrchu?
- Je powerbanka zapnutá? K zapnutí powerbanky stiskněte 1x krátce vypínač.
- Je powerbanka nabitá? Když nesvítí ani neblinká žádná z kontrolky ukazatele stavu nabití, je powerbanka vybitá.
- Pokud používáte powerbanku v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Powerbanku přemístěte, přerušte spojení mezi zařízením, které chcete nabíjet, a powerbankou a znovu je propojte.

Powerbanka se po krátké době automaticky vypne.

- Nemá nabíjené zařízení příkon nižší než 85 mA a nebylo tedy rozpoznáno jako spotřebič? V takovém případě připojte další zařízení určené k nabíjení k druhému USB portu powerbanky tak, aby se intenzita proudu zvýšila na více než 85 mA.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO REPAIR CENTER
SYNERLOGIS**

**Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
NĚMECKO**



800 090 460

(zdarma)

pondělí - pátek
8:00 - 20:00 hod.
sobota

8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 366 011

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:

(prosím zaškrtněte)

- ☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- ☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem
a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: **366 011**

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

