

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje jednu knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se příhrádka na baterii již správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí vkládat nebo měnit pouze dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení/poranění

- Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:
- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).



- Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterii z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a zneškodní materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Porucha

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Reset v případě selhání“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.

Technické parametry

Model: 710 062
Baterie: 1x CR2032 (Li/MnO₂), 3 V (testováno)
Jmenovitá energie: 0,63 Wh podle UN 38.3)

Rozsah zobrazení: 5 až 5 000 g

Rozsah měření: 0 až 5 000 g

Kroky měření: kroky po 1 gramu

Automatické vypínání po cca 60 sekundách

Okoíní teplota: +10 až +40 °C

Informace o přiložené baterii


Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD, Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, ChangZhou City, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.chaochuang.com
E-mail: zlx@chaochuang.com
Model: CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Datum výroby: 2025/04
Vyrobeno v: Číně

Uvedení do provozu

- Pomalů a opatrně vytáhněte izolační pásek z příhrádky na baterie.

Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Louu** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejích kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterii proto uchopte suchým, měkkým hadříkem.

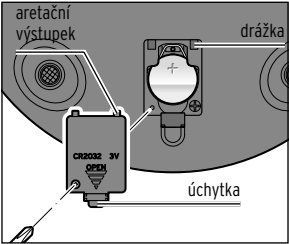

- Uvolněte šroub, zatlačte na výstupek do strany a sejmete kryt příhrádky na baterie. Šroub nelze z víka vyjmout.
- Vybítení baterii vyměňte za novou. Při tom dbejte na správnou polaritu. Kladný pól (+) musí ukazovat směrem nahoru. Pevně zatlačte baterii do příhrádky na baterie.
- Opět zavřete příhrádku na baterie, zatlačením aretačních výstupků víka příhrádky na baterie do prohlubně v příhrádce na baterie a zatlačením víka příhrádky na baterie dolů. Musíte slyšet a cítit, jak víko příhrádky na baterie zapadá na své místo.
- Vraťte šroub na místo a znovu jej utáhněte.

Použití

Zapnutí a vypnutí váhy

- Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.

Před zapnutím váhy na ni nic nepokládejte. Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.

- Zapnutí váhy stiskněte krátce tlačítko **ON**. Všechny displeje se na několik sekund zobrazí na displeji. Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat hodnota **O**. Nyní je váha kalibrována a připravena k vážení.
- K vypnutí váhy stiskněte tlačítko **ON** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.



Po cca 60 sekundách beze změny hmotnosti nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.

Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**lb oz**) a tekutá unce (**fl.oz.**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

- Zapněte váhu.

Během kalibrace váhy se na displeji na několik sekund zobrazí všechny údaje.

- Stiskněte tlačítko **UNIT** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení

- Pokud používáte nádobu, **postavte ji na váhu před jejím zapnutím**. Tak se hmotnost nádob nezapočítá.

- Zapněte váhu.

Během kalibrace váhy se na displeji na několik sekund zobrazí všechny údaje.

- Zapněte váhu.
- Počkejte, dokud se na displeji nebude trvale zobrazovat **O**. Nyní je váha kalibrována a připravená k vážení.
- Potravinu určenou k vážení nasypete nebo položte na vážicí plochu nebo do nádoby (např. 320 g mouky). Na displeji se objeví naměřená hmotnost.

Nulování váhy (funkce dovažování)

- Pokud chcete společně s přísadou, která se již nachází na váze, zvážit další přísadu, stiskněte krátce tlačítko **ON**.
- Za okamžik se na displeji váhy zobrazí opět **O**.
- Na váhu nasypete nebo položte další potravinu určenou k vážení (např. 100 g cukru). Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední.
- V případě potřeby znovu krátce stiskněte tlačítko **ON**, aby se váha vrátila na **O**, a položte na váhu další přísadu ke zvážení.

Zobrazí se hmotnost přísady, kterou jste přidali na váhu jako poslední (např. 10 g soli).

- Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).
- Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potravinu určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **ON**. Tím váhu opět vynulujete na **O**.

Reset v případě selhání

Pokud došlo k závadě a/nebo váha zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte váhu a případně změňte její umístění. Poté by měla vážit opět správně.

- V případě potřeby váhu vypněte a vyjměte baterii. Počkejte několik sekund a poté baterii znovu vložte kladným pólem (+) směrem nahoru, jak je popsáno v části „Uvedení do provozu“.

Přetížení

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážit až 5 kg přísad.

Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. Závaží ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození váhy.

Pokud na váhu předtím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 1 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Čištění a uschování

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.
- Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje.

- Váha po zapnutí neukazuje **O**.
- Stiskněte krátce tlačítko **ON**. Pokud to nepomůže, vyjměte na chvíli baterii. Vybítení baterii příp. vyměňte za novou.

Na displeji se objevil nápis unSt.

- Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu.
- Kalibrace je přerušena vibracemi. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.

Na displeji se objevil nápis out2.

- Po zapnutí váhy je na ní více než 1 kg. Spusťte váhu a stiskněte tlačítko **ON**.

Poté, co jste stiskli tlačítko ON, neukazuje váha ihned O.

- Ze určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět **O**. To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.

Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.

- Stojí váha na rovném podkladu?

- Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení.

- Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).

Váha zobrazuje záporný výsledek.

- Nevynulovali jste váhu když byla zatížena? Stiskněte tlačítko **ON**.

Na displeji se objevil nápis Err.

- Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.

Na displeji se objevil nápis Louu nebo se neobjevilo vůbec nic.

- Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybíté baterie a akumulátory musí být odevzdávány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

