



LED-Outdoor-Strahler LED Outdoor Spotlights



Produktinformation

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen LED-Outdoor-Strahler sorgen für stimmungsvolles Licht in Ihrem Garten. Sie können zwischen verschiedenen Farbtönen mit oder ohne Farbwechsel wählen. Die Strahler sind wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 cm. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Die Outdoor-Strahler dienen zur Dekoration und nicht zur Außen- oder Raumbelichtung. Sie sind sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für die ständige Verwendung im Außenbereich sowie für eine Wassertiefe von bis zu 50 cm geeignet.


Sie sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Achtung! Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie. Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle oder eine der anderen Batterien verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unreachbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Die Outdoor-Strahler sind wasserdicht bis 50 cm Wassertiefe (IP68). Der jeweilige Dichtungsring muss korrekt sitzen und frei von Verschmutzungen sein und das Batteriefach fest verschlossen, bevor Sie die Strahler unter Wasser tauchen.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Gebrauch

Inbetriebnahme / Batteriewechsel

Outdoor-Strahler

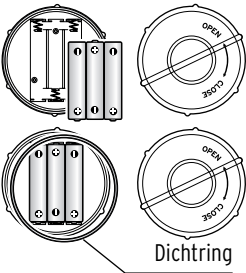

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Legen Sie 3 Batterien vom Typ LR03 ein, wie im Batteriefach abgebildet. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. **Damit die Wasserdichtigkeit bewahrt bleibt, achten Sie darauf, dass der Dichtring korrekt über dem Gewinde sitzt.**




Fernbedienung



- Bei Anlieferung ist die Batterie bereits eingelegt und mit einem Plastikstreifen isoliert.
- Ziehen diesen Streifen aus dem Batteriefach heraus.
- Wenn die Strahler nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, muss die Batterie gewechselt werden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Strahler

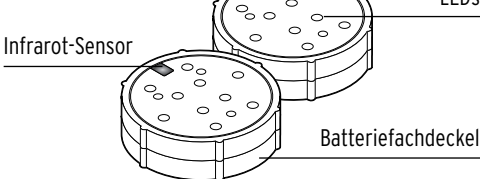

Fernbedienung

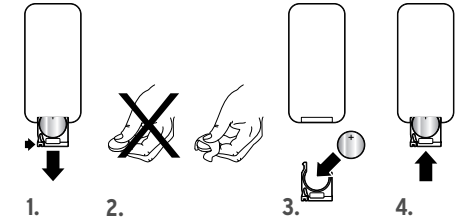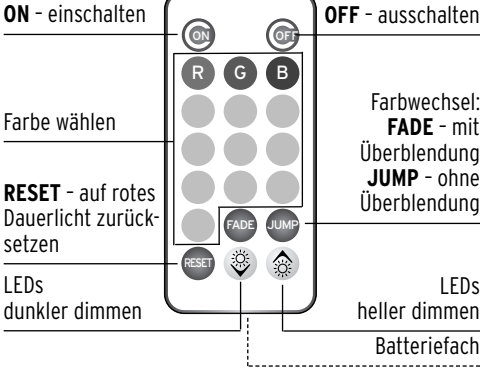

- Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
- Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.
- Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).
- Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Ein- und ausschalten

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Leuchte ein und aus und rufen die verschiedenen Lichtstimmungen auf.

- Drücken Sie **ON** bzw. **OFF**, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten. Die Leuchte schaltet sich in der Farbstimmung ein, in der Sie sie zuletzt ausgeschaltet haben.

Lichtstimmung wählen

Dauerlicht

- Um die gewünschte Farbe zu wählen, drücken Sie eine der Tasten **R/G/B** bzw. eine der farbigen Tasten darunter.
- Regeln Sie mit den Tasten bzw. das Licht dunkler bzw. heller.

Lichtwechsel

- Mit den Tasten **FADE** bzw. **JUMP** starten Sie den Farbwechsel:
 - FADE:** Das Licht überblendet sanft von Farbe zu Farbe.
 - JUMP:** Das Licht wechselt direkt von Farbe zu Farbe.
- Um den Effekt abzuschalten, drücken Sie eine der Farbtasten. Die Leuchte schaltet wieder auf Dauerlicht.

Reset

- Mit der Taste **RESET** setzen Sie alle Einstellungen zurück auf rotes Dauerlicht.

Reinigen

- Wischen Sie die Strahler mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sauber.

Entsorgen


- Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie leere **Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
- Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten


Modell:	607 019
Batterien	Strahler: je 3x LR03(AAA)/1,5V
	Fernbedienung: 1x CR2032/3V
Nennenergie Fernbedienung:	0,72 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP68
Leistung:	1 Watt
Leuchtdauer mit 1 Satz Batterien:	ca. 10 Std. (abhängig von Umgebungsbedingungen)
Umgebungstemperatur:	0 bis +40 °C

At a glance (features)

Spotlights

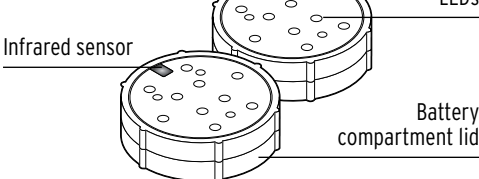

Remote control

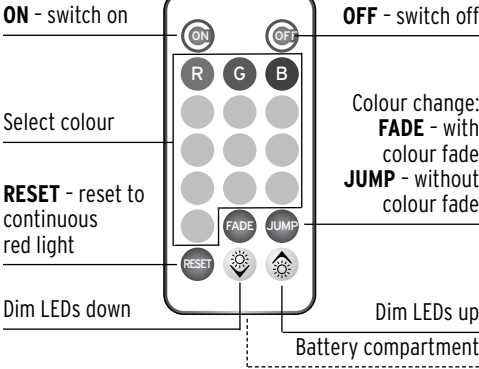

Product information

Dear Customer

Your new LED outdoor spotlights add a touch of atmospheric lighting to your garden. There are various colours to choose from and you can either switch between the different colours or stick to just one. The spotlights are waterproof up to a depth of 50 cm. We hope you enjoy using this product.

Your Tchibo Team

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to someone else, remember to give them these instructions.

The outdoor spotlights are intended for decoration only and not for lighting up entire spaces or rooms. They are suitable for use both indoors and outdoors and are waterproof up to a depth of 50 cm. They are designed for private use and are not suitable for commercial purposes.


- Keep the packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!
- Caution! The remote control contains a lithium battery. Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Therefore, be sure to position the batteries correctly (polarity +/-) when inserting them. Only use batteries of the same type or ones with identical technical specifications (see “Technical specifications”).
- Swallowing batteries can be fatal. The remote control is fitted with a button cell battery. If a button cell or any other battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and death within just 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Protect batteries from excessive heat. Remove the batteries from the product if they are flat or if you do not intend to use the product for a long period of time. This will prevent damage due to leakage.

- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries and do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries.
- The outdoor spotlights are waterproof up to a depth of 50 cm (IP68). Before you immerse the spotlights in water, make sure that the respective sealing ring is fitted correctly, free from any kind of dirt and that the battery compartments are shut tightly.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Use

First-time use/replacing the battery

Outdoor spotlights

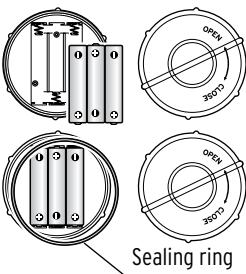

- Remove the battery compartment lid.
- Insert 3x LR03 batteries as shown in the battery compartment. Ensure correct polarity (+/-) when inserting the batteries.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer | Product number : 607 019




3. Screw the battery compartment lid back on. **To maintain the waterproof quality of the lights, make sure that the sealing ring is sitting correctly over the thread.**



Remote control

- The battery is already inserted upon delivery and is isolated with a plastic strip.
- Remove this strip from the battery compartment. If the spotlights no longer respond to the remote control, the battery must be replaced.

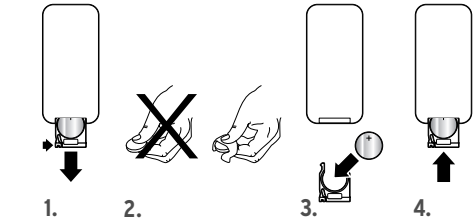

- Push the locking mechanism in the direction of the arrow and pull out the battery holder.
- Touching the battery with bare hands may cause contamination on the contacts, and this may have an insulating effect. Use a dry, soft cloth to insert the batteries.
- Replace the flat battery with a new one. When doing so, make sure that the polarity is correct (+ symbol facing upwards).
- Push in the battery holder completely. You should feel and hear it click into place.

Switching on and off

You can use the remote control to turn the light on and off, as well as to switch between the various lighting effects.

- Press the **ON** or **OFF** buttons to switch the light on and off. The light switches on in the colour it was in when you last switched it off.

Selecting a lighting effect

Continuous colour

- To select a colour, press one of the **R/G/B** buttons or one of the coloured buttons underneath.
- Use the or buttons to make the light darker or brighter.

Colour change

- Use the **FADE** or **JUMP** buttons to trigger the colour change effect:
 - FADE:** The light fades softly from colour to colour.
 - JUMP:** The light switches immediately from colour to colour.
- To switch off the effect, press one of the colour buttons. The light will switch to being continuous once again.

Reset

- Use the **RESET** button to return all settings to a continuous red light.

Cleaning

- Wipe the spotlights with a slightly damp cloth.

Disposal



Devices marked with this symbol, as well as flat **batteries**, must not be disposed of along with household waste!



You are legally bound to dispose of old appliances separately from household waste, and dispose of **flat batteries** at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Technical specifications

Model:	607 019
Batteries	Spotlights: 3x LR03(AAA)/1.5 V each
	Remote control: 1x CR2032/3 V
Watt-hour rating of remote control: (tested as per UN 38.3)	0.72 Wh
Protection class:	III
Protection type:	IP68
Power:	1 watt
Operating time with 1 set of batteries: approx. 10 hours. (depending on environmental conditions)	
Ambient temperature:	0 to +40 °C



www.tchibo.de/instructions
(Please enter the product number in the box labelled “Bedienungsanleitungssuche” and click on “Suchen”)

