


Univerzální víčko na konzervy

Číslo výrobku: 714 915

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

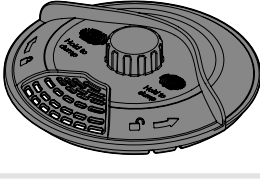

Důležité pokyny

- Univerzální víčko na konzervy je vhodné pro standardní konzervy s vnějším průměrem 75,3 mm, 86,3 mm a 101,7 mm. Pro jiné nádoby není víčko vhodné.
- Univerzální víčko na konzervy slouží ke krátkodobému zakrytí potravin v konzervách. Víčko neumožňuje vzduchotěsné uzavření, a proto se nehodí k dlouhodobějšímu uchování v čerstvých potravin. Pokud chcete potraviny z konzervy uchovávat delší dobu, vložte ji do vhodné nádoby a umístěte ji do chladničky. V otevřeném stavu usnadňuje víčko vylévání tekutin z konzerv.
- Víčko je odolné vůči teplotám od +3 °C do +40 °C. Je vhodné pro použití při pokojové teplotě a v chladničce. Víčko není vhodné pro použití v mrazničce nebo pro použití v pečici nebo v mikrovlnné troubě.
- Zavřené víčko nebrání vytečení obsahu. Konzervu proto vždy přepravujte ve svislé poloze. Konzervu držte vždy za samotnou konzervu, ne za víčko.
- Při vylévání tekutiny navíc přidržíte víčko oběma rukama.
- Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte víčko způsobem popsaným v části „Čištění“. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky ani abrazivní houbičky. Víčko je také vhodné do myčky nádobí. Neumísťujte ho však přímo nad topná tělesa.


Nasazení víčka



Na spodní straně víčka se nacházejí tři různé obruby vhodné pro různé velikosti konzerv.




- Nasadíte víčko rovně shora na konzervu, tak aby příslušná obruba víčka ze všech stran rovnoměrně obepínala okraj konzervy. Víčko musí po obvodu slyšitelně a citelně zacvaknout.

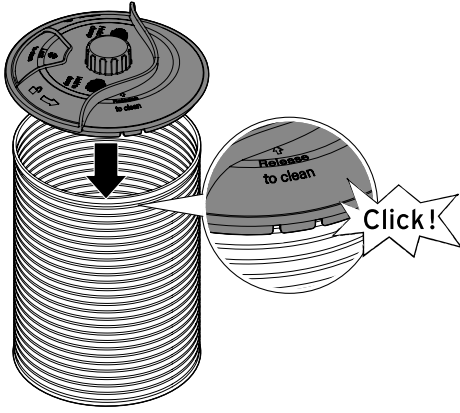


Zavření víčka: zakrytí

otočný
nástavec

okno

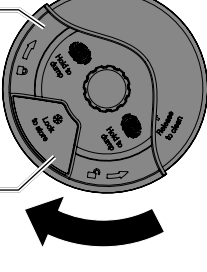


- Otočte nástavec ve směru hodinových ručiček do znázorněné polohy. V okně se zobrazí „Lock to store“.

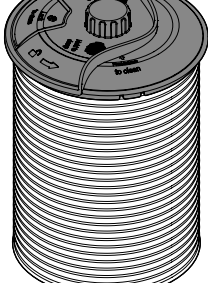


- Obsah konzervy je nyní uzavřen, a tím chráněn před cizími tělesy, hmyzem a podobnými vlivy.

Otevření víčka: vylévání tekutiny

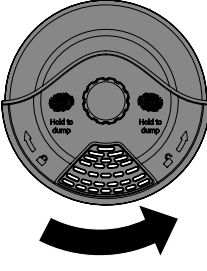

- Otočte nástavec proti směru hodinových ručiček do znázorněné polohy. V okně se zobrazí vylévací sítko.

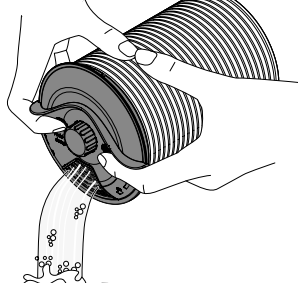


- Při vylévání tekutiny přidržíte víčko oběma rukama, jak je znázorněno na obrázku. Pevné součásti jsou zadrženy sítkem.


Čištění

- Pro důkladné očištění víčko rozeberte na jednotlivé díly.

úchopová hrana

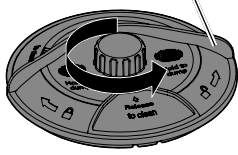


- Zatlačte palcem proti pravé úchopové hraně nástavce a vyšroubujte nástavec **proti směru hodinových ručiček přes odpor** do znázorněné polohy. V okně se zobrazí „Release to clean“.

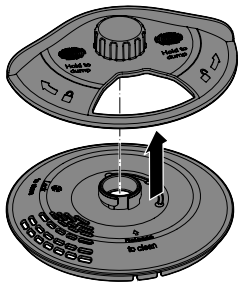

- Stáhněte nástavec z víčka rovně směrem nahoru.

- Očistěte víčko a nástavec horkou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani abrazivní houbičky. Oba díly lze mýt v myčce nádobí.

- Nechte víčko a nástavec zcela uschnout.

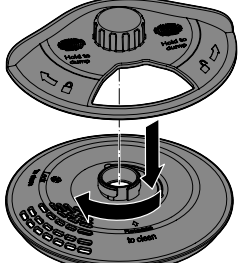

- Poté opět nasadte nástavec na víčko tak, aby byl v okně vidět nápis „Release to clean“, a odšroubujte nástavec **přes odpor ve směru hodinových ručiček**.