


Tchibo

Orr- és fűlször nyíró

Használati útmutató

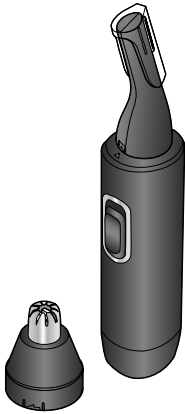

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizz meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készüléket az orrban és a fülekben található testszőr, valamint pajesz, szakáll, tarkó és szemöldök nyírására tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne használja a készüléket gyermekeknek! A készüléket és a tartozékokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.


Sérülésveszélyek

- A fejeket ne tolja 0,5 cm-nél mélyebben a fülbe vagy az orrba, mert másként felsértheti a dobhártyát, illetve az ornyálkahártyát.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy az adott fej biztosan illeszkedjen a helyére.
- Ha a készülék vagy a fejek megsérültek, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bórral, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A készülék tisztítása során az elemtartó fedelének szorosan kell zárnia.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és tegye rá a védőkupakot a kontúr fejre.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők a kifolyt sav okozta károk.


Termékrajz (tartozékok)

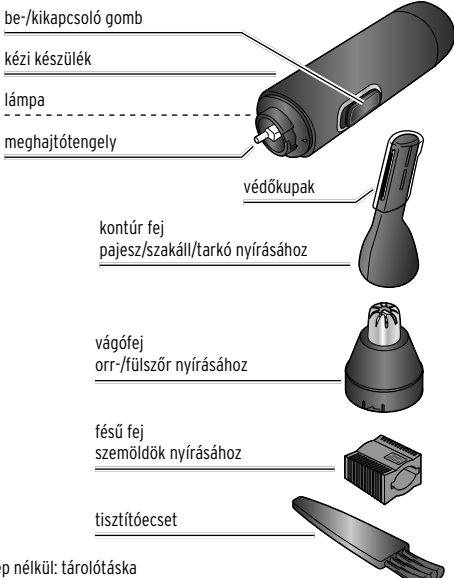

Kép nélkül: tárolótáska

Üzembe helyezés

Elem behelyezése

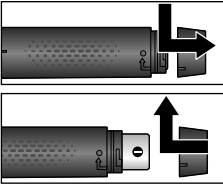


Be-/kikapcsolás

- Szükség esetén húzza le a védőkupakot.
- A készülék be- és kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot előre (I), illetve ismét hátra (O). Amint a készülék be van kapcsolva elől a vágófejen található, beépített lámpa világít.

Használat


- A készüléket mindig tükör előtt használja.
- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Utána helyezze vissza a készülékre a kontúr fejet, majd a védőkupakot.

Vágófej használata

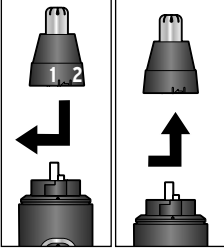


- A rögzítéshez helyezze fel a fejet az 1 jelöléssel a készüléken található jelölésre, és forgassa el a fejet az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a 2 jelölés a készülék jelölésére mutat.
- A levételhez forgassa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.

Orrszőrzet nyírása



- Kapcsolja be a készüléket, és a vágófejet vezesse be óvatosan az orrlyukak bemeneti részére.
- A készülék óvatos, körkörös mozgásával távolítsa el az orrszőrzetet.
- A használat után kapcsolja ki a készüléket.



Fűlszörzet nyírása

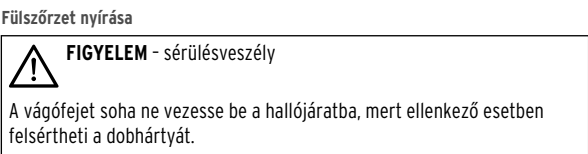


- Kapcsolja be a készüléket és vezesse végig a készüléket óvatosan a fül külső felületein.
- Óvatosan vezesse végig a vágófejet a fül szőrrel borított területein.
- A használat után kapcsolja ki a készüléket.

Kontúr fej használata

Kontúrvágás

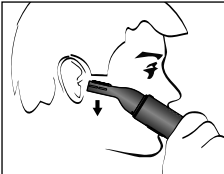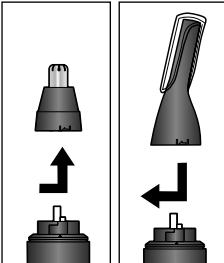

Szemöldök nyírása

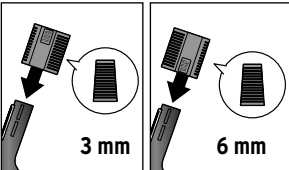

- Helyezze rá a fésű fejet a kontúr fejre - a kívánt hosszúságtól függően a hosszabb vagy a rövidebb fogak nézzenek előre.
- Óvatosan vezesse végig a fésűt a szemöldökön a szőr növekedésével megegyező irányban.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefék és hasonlókat.

Minden használat után

➤ Minden használat után tisztítsa meg a készüléket:

- Kapcsolja ki a készüléket.




- Öblítse le a még felhelyezett fejet meleg, folyó víz alatt.
- A megtisztított fejet és szükség esetén magát a készüléket is törölje szárazra egy puha kendővel.

- Ezután helyezze fel a kontúr fejet a védőkupakkal a készülékre. Így a készülék optimálisan védve van.


A kontúr fej pengerendszerének tisztítása

➤ A pengerendszer minden harmadik használat után tisztítsa meg:

- Kapcsolja ki a készüléket.

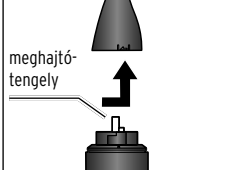

- A levételhez forgassa el a kontúr fejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.
- Röviden öblítse le a most szabadon hozzáférhető meghajtótengelyt a készüléken.

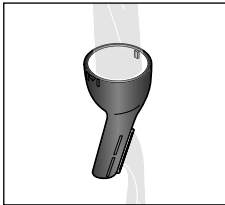

- Öblítse le a kontúr fejet a pengerendszerrel folyó víz alatt, és hagyja teljesen megszáradni.
- Helyezze a kontúr fejet ismét a készülékre, és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba.
- Szükség esetén törölje szárazra a készüléket egy puha kendővel.
- Helyezze fel a védőkupakot a készülékre.

Vágó- és fésűfej tisztítása

➤ A vágó- és fésűfejekből könnyed ütogetéssel és kifűjással távolítsa el a hajszálakat. A fejekből a mellékelt tisztítóecsettel is eltávolíthatja a szőrszálakat.

Készülék tisztítása

➤ A készüléket egy enyhén nedves ruhával törölje le.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik

- Elhasználódott az elem?
- Megfelelően van az elem behelyezve?

A motor akadozik

- Beszennyeződött a fej?

A motor leáll.

- Megfelelően le van zárva az elemtartó fedele?

Műszaki adatok

Modell:	654 962
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V típusú
Üzemidő (elemmel):	kb. 90 perc
Védelmi osztály:	IPX4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.


A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Tchibo

Burun ve kulak kılı kesme makinesi

tr Kullanım Kılavuzu

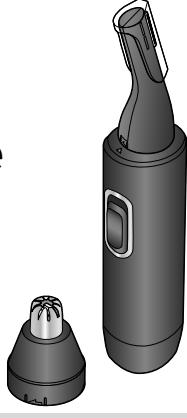

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kıl kesme makinesi burun ve kulak ayrıca favori, bıyık ve ense ve kaş kıllarının kesilmesi için öngörülmüştür.

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Cihazı çocuklar üzerinde kullanmayın. Cihazı ve tüm aksesuar parçalarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma ve yaralanma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ve kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.


Yaralanma tehlikesi

- Kesme başlıklarını kulak veya burnunuza 0,5 cm'den daha derine sokmayın, aksi halde kulak zarı veya burun mukozası zarar görebilir.
- Kullandığınız başlığın doğru oturduğuna emin olun.
- Cihaz veya başlıklar hasar görmüşse, cihaz artık kullanılmamalıdır. Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Teslimattaki pil şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Maddi hasar tehlikesi


- Pili yerleştirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Pil yuvası cihaz temizlenirken kapalı olmalıdır.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazı kullandıktan sonra kapatın ve koruma kapağını kontur kesme başlığının üzerine geçirin.
- Pilleri ve ürünü aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksınız pili ürünün çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

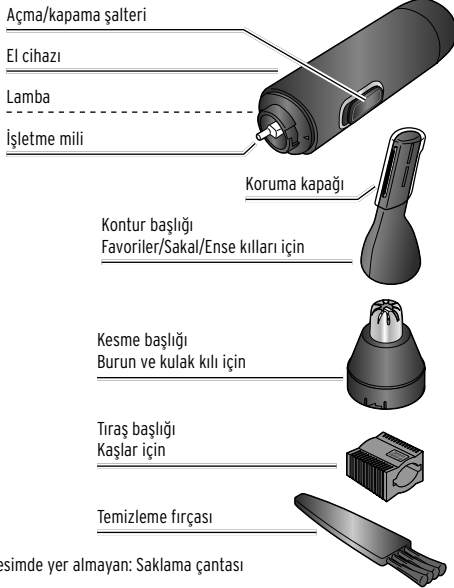

Çalıştırma

Pil yerleştirme

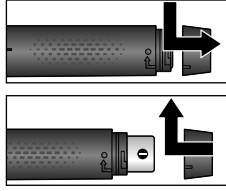


Açma/kapama

1. Gerekirse koruma kapağını çıkarın.
2. Cihazı çalıştırmak veya tekrar durdurmak için açma/kapama şalterini öne doğru (I) veya geriye doğru (O) itin. Cihaz çalıştırıldığında kesme başlığının ön tarafındaki entegre lamba da yanar.


Kullanım

- Cihazı kullanırken her zaman bir ayna kullanın.
- Cihazı her kullanımdan sonra „Temizleme” bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Ardından kontur kesme başlığını ve sonra koruma kapağını tekrar cihaza takın.


Kesme başlığı kullanma

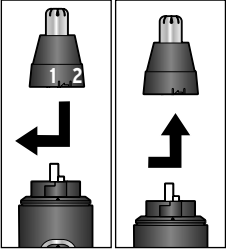

Burun kıllarını kesme


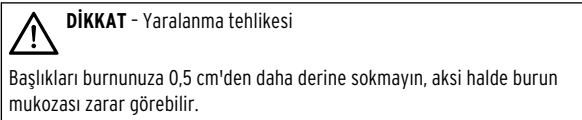


Kulak kıllarını kesme

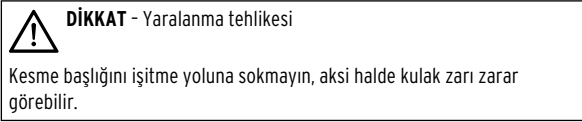


Kulak kıllarını kesme

Kontur kesme

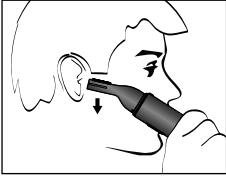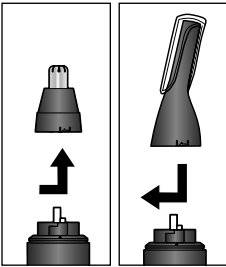

Kaş şekillendirme

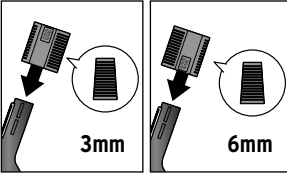

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasar tehlikesi

- Cihazı suya asla daldırmayın.
- Pil yuvası kapağı sıkıca kapalı olmalıdır.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Her kullanımdan sonra

➤ Cihazı her kullanımdan sonra temizleyin:

1. Cihazı kapatın.





2. Takılı olan başlığı akan ılık suyun altında temizleyin.
3. Temizlenmiş başlığı ve el cihazını gerekirse yumuşak bir bezle kurulayın.

Kontur kesme başlığındaki kesme sistemini temizleme

➤ Her üçüncü kullanımdan sonra kesme sistemini temizleyin:

1. Cihazı kapatın.

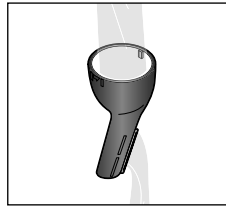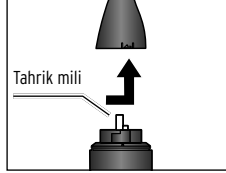

Kesme ve tıraş başlığını temizleme

➤ Kesme ve tıraş başlığı, hafif vurulduğunda veya üflendiğinde kıllardan temizlenir. Başlıklardaki kılları mevcut temizleme fırçayla da temizleyebilirsiniz.

El cihazını temizleme

➤ El cihazını hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor

- Pili boşalmış mı?
- Pil doğru yerleştirilmiş mi?

Motor düzensiz çalışıyor

- Başlık kirli mi?

Motor devre dışı kalıyor

- Pil yuvası kapağı yerine doğru oturmuş mu?

Teknik bilgiler

Model:	654 962
Pil:	1 adet LR6(AA)/1,5V
Çalışma süresi (Pili):	yakl. 90 dakika
Koruma türü:	IPX4
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr	
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme

Ürün, ambalajı ve birlikte verilen pil tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

 Bu sembolle işaretlenen cihazlar, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.