



Bezdrátová myš



cs **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

s touto novou bezdrátovou optickou myší
Vás čeká pravá volnost bez rušivých kabelů.

Bezdrátová myš je rychle připojená, protože
není zapotřebí instalace dalších ovladačů.

Bezdrátová myš je vybavena úsporným
režimem baterie. Spotřeba energie z baterie
se automaticky snižuje, jakmile bezdrátovou
myší několik vteřin nepohybujete.

Věříme, že Vám bude tato bezdrátová myš
dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Systémové požadavky**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Uvedení do provozu**
 - 10 Vložení baterie
 - 11 Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši
 - 11 Funkce automatického vypínání
 - 12 Připojení USB přijímače k USB portu
 - 13 Po použití
- 14 Vlastnosti myši**
 - 16 Nastavení rychlosti ukazatele myši
- 17 Čištění**
- 17 Technické parametry**
- 18 Závada / náprava**
- 19 Likvidace**
- 20 Prohlášení o shodě**

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod i obal výrobku pečlivě uschovejte. Obsahují důležité informace, které budete případně potřebovat někdy dohledat.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Bezdrátová optická myš slouží jako vstupní zařízení ve spojení s osobním počítačem PC nebo počítačem Apple Macintosh. Je koncipována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Běžné nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.

POZOR na lehká poranění nebo věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Části přístroje nesmí přijít do styku s vlhkem.
- Chraňte výrobek před horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechávejte provádět pouze ve specializované opravně nebo v našem servisním centru.

- Při instalaci nového hardwaru na Váš počítač může v nepříznivých případech dojít k zhroucení systému a ztrátě dat. Před instalací proto nejdříve zavřete všechny otevřené programy a soubory.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Pokyny, které je nutné dodržovat:

- U rádiově řízených přístrojů může dojít k funkčním poruchám, pokud je rádiový signál překryt jinými silnými vysílači jako jsou například mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo druhá bezdrátová myš. Odstraňte jiné vysílače z blízkosti Vaší bezdrátové myši.
- Neumísťujte bezdrátovou ani přijímač na kovové povrchy. Kov může odvádět rádiové vlny.
- Funkce bezdrátové myši je omezena na odrazných a průhledných plochách (sklo, zrcadla nebo lesknoucí se podložky pod myš).

Systémové předpoklady

- Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB port

Přehled (rozsah dodávky)


Horní strana

tlačítko DPI (citlivost)

kolečko a prostřední tlačítko myši

pravé tlačítko myši

levé tlačítko myši

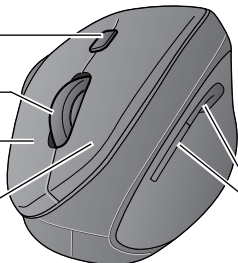

navigační tlačítka k rychlým skokům vpřed a vzad v dokumentech nebo na webových stránkách


Spodní strana

vypínač

optický senzor

příhrádka na baterii

příhrádka k uložení USB přijímače

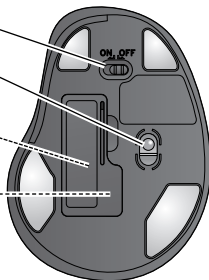

USB přijímač




Uvedení do provozu

Nepoužívejte dobíjecí baterie. Při použití dobíjecích baterií nemůže být zaručen řádný provoz výrobku.

Vložení baterie

1.

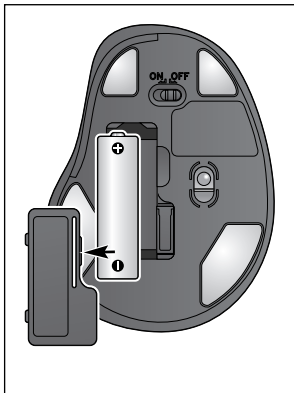

Kryt přihrádky na baterii stiskněte lehce na stranu a přitom jej zvedněte nahoru.

2. Vložte baterii (součást dodávky) do přihrádky na baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).

3. Zase nasadte víko přihrádky na baterii. Při zavírání musí být slyšet a cítit zacvaknutí.



Když kapacita baterie klesne, začne trvale blikat kontrolka v tlačítku DPI. Kontrolka bliká tak dlouho, dokud se baterie nevybije úplně. Baterii je nutno vyměnit.

Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši

- ▷ K zapnutí myši posuňte vypínač do polohy **ON**.
- ▷ Když nebudete bezdrátovou myš delší dobu používat, posuňte vypínač do polohy **OFF**. Bezdrátovou myš vypněte přepnutím vypínače do polohy **OFF** i tehdy, když ji budete např. přenášet. To slouží také jako ochrana před nechtěným zapnutím, např. při přenášení v aktovce apod.

Funkce automatického vypínání


Jakmile bezdrátovou myší nebudete po dobu přibližně 8-10 vteřin pohybovat, přepne se do úsporného režimu baterie a bude spotřebovávat méně proudu z baterie. Optický senzor na spodní straně bliká. Přibližně po 1 minutě bez pohybu se myš přepne do režimu spánku.

Když vypnete počítač nebo vytáhnete USB přijímač z USB portu, přepne se myš také do režimu spánku. Když počítač opět zapnete nebo opět zasunete USB přijímač, krátce klikněte na jedno ze tří tlačítek myši k opětovné aktivaci myši.

Připojení USB přijímače k USB portu



USB přijímač můžete připojit za chodu (*hot plugging*).

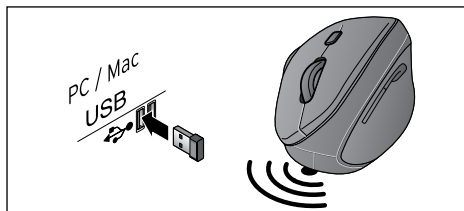


▷ USB přijímač zasuňte do USB portu. Propojení mezi USB přijímačem a bezdrátovou myší je vytvořeno. Když se myš a přijímač nesynchronizují, stiskněte jedno ze 3 tlačítek myši a pohněte myší.

Po použití

USB přijímač můžete po použití uložit do úložné přihrádky.

1. Posuňte vypínač do polohy **OFF**.

2.

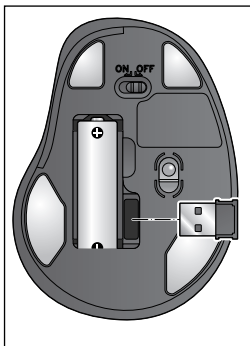

Zasuňte USB přijímač do úložné přihrádky určené k tomuto účelu.

Vlastnosti myši


Nastavení vlastností myši můžete provést přes Ovládací panely.



Následující popis je určen pro operační systém Windows 7. U jiných operačních systémů Windows se postup nepatrně liší. Po kliknutí na symbol otazníku **?** vpravo nahoře v okně Vlastnosti můžete vyvolat jednotlivé texty nápovědy.

1. Klikněte na tlačítko  (Start) a pak klikněte na **Ovládací panely**.
2. Klikněte na **Hardware a zvuk** a potom v *Zařízení a tiskárny* na **Myš**. Otevře se záložka *Myš - vlastnosti*.

3.

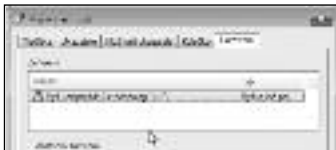

Vyberte záložku **Hardware**. Připojená myš je v seznamu uvedena jako myš kompatibilní s technologií HID se stavem „Toto zařízení pracuje správně“.


4.



Další nastavení myši můžete provést v ostatních záložkách okna *Myš - vlastnosti*.

Nastavení rychlosti ukazatele myši

Rychlost ukazatele myši můžete nastavit ve dvou stupních: 1000 dpi (pomalá) a 1600 dpi (rychlá).

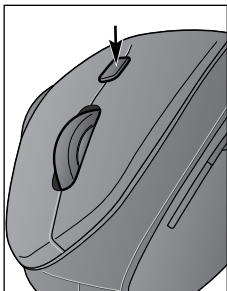

Stisknutí tlačítka DPI po dobu 3 sekund mění rychlost ukazatele myši z pomalé (1000 dpi) na rychlou (1600 dpi) a zase zpět.



Krátkým stisknutím tlačítka DPI můžete otevřít Váš internetový prohlížeč (tato funkce funguje pouze u Windows).

Čištění

- ▷ Bezdrátovou myš otírejte měkkým suchým hadříkem. Podle potřeby můžete optický senzor vyčistit suchou a čistou vatovou tyčinkou.

Technické parametry

Model:	622 161
Baterie:	1x 1,5 V (LR6/AA)
Frekvence:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

Myš nefunguje správně nebo ji nelze přesně ovládat.

- Nepracujete na silně odrazivém nebo průhledném povrchu? Zkuste použít podložku pod myš.
- Nastavte rychlost ukazatele myši (viz „Vlastnosti myši“).
- Popřípadě vyčistěte optický senzor suchou vatovou tyčinkou.
- Z blízkého okolí odstraňte jiná elektronická zařízení.

Myš nefunguje.

- Není vypínač nastavený v poloze **OFF** (vypnuto)?
 - Není baterie vybitá?
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodaná baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří
do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze
zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené
obecní nebo městskou správou nebo ve speci-
alizované prodejně, ve které se prodávají
baterie.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje,
že tento výrobek **622 161** splňuje v době
uvedení na trh základní požadavky a všechna
příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na
internetové stránce www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 622 161
