


Zvukový box s *Bluetooth*® reproduktorem

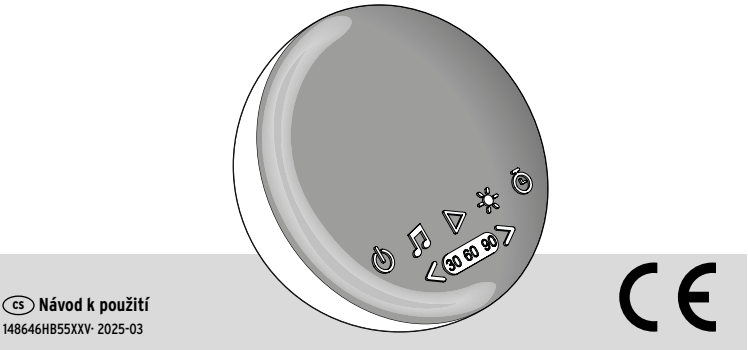

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatněním nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen jako pomůcka k usínání, protože postupně tlumí předinstalované zvuky, hudbu/audio-knihy vybrané uživatelem prostřednictvím *Bluetooth*® a/nebo různé světelné. Vestavěné světlo je vhodné pouze jako dekorativní světlo, nikoli k osvětlení místnosti. Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neuvažujte přístroj do provozu, pokud jev známky viditelného poškození nebo spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Při neodborných opravách mohou uživatelé hrozit vážná nebezpečí.
- Pokud výrobek používáte se síťovým adaptérem (Direct-Drive) nebo jej nabíjíte, mějte na paměti:
 - Používejte pouze vhodné síťové adaptéry.
 - Nepoužívejte žádné vadné síťové adaptéry a nepokoušejte se je opravit.
- Přístroj připojíte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti ve vlhkých místnostech.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Nepokládejte na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nádob naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost a zvyšte ji až později, pokud bude třeba.


VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Nestavte na reproduktor ani do blízkosti reproduktoru žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Nedovolte, aby poškozené akumulátory přišly do styku s vodou.
- Výrobek neumísťujte do zavěšených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrby nezakrývejte novými, ubrusy, záclonami atd. Výrobek musí mít na všechny strany min. 5 cm volného prostoru.

POKYN na věcné škody

- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v reproduktoru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých výškách).
- Výrobek nechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části pláště reproduktoru. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Výrobek chraňte před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy), před prachem a vlhkostí.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti výrobku průkazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných v reproduktoru může dojít k jejich poškození.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

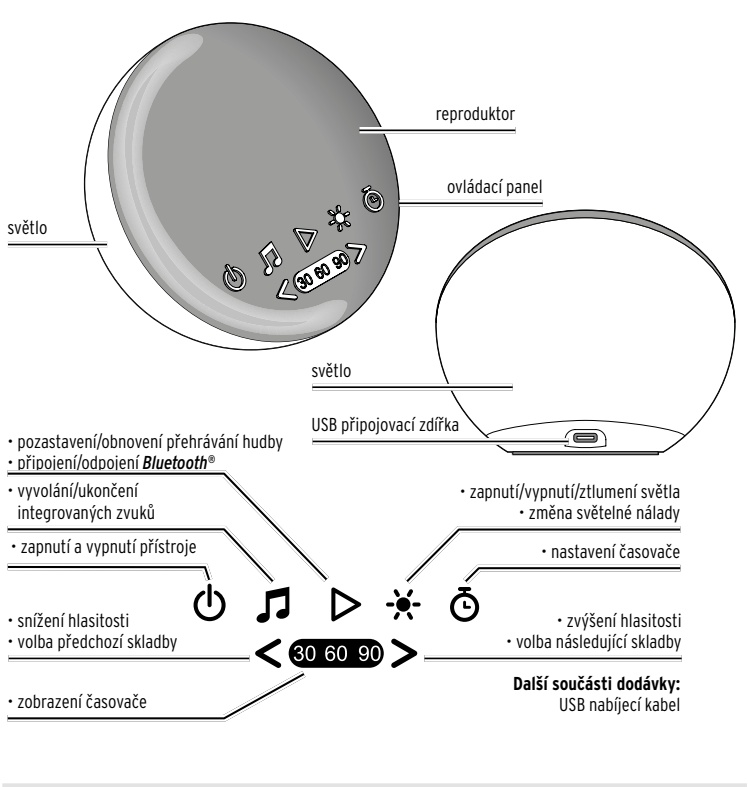

Uvedení do provozu


Potřebujete USB síťový adaptér (není součástí dodávky), viz „Technické parametry“, nebo trvale nainstalovanou USB síťovou přípojku.

Funkce Direct-Drive

Přístroj můžete používat v síťovém provozu nebo provozu na akumulátor. Pokud přístroj používáte během nabíjení akumulátoru, doba nabíjení se odvídájícím způsobem prodlouží.

Nabíjení akumulátoru

V přístroji zabudovaný akumulátor je při dodání nabit pouze na poloviční kapacitu, aby se zabránilo poškození. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

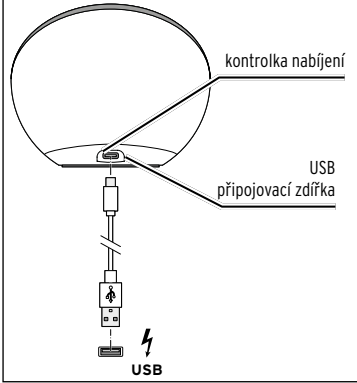

Použití

Zapnutí a vypnutí přístroje

➤ Zapnutí:

Stiskněte a **podržte stisknuté** tlačítko (po dobu cca 2 sekund), dokud se nerozsvítí světlo a neozve se několik signálních tónů - režim *Bluetooth*® je automaticky aktivovaný.

➤ Vypnutí:

Stiskněte a **podržte stisknuté** tlačítko (po dobu cca 2 sekund), dokud nezazní signální tón a - pokud bylo dříve zapnuté - příp. nezhasne světlo.

Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, je přístroj vybaven funkcí vypínání, která jej automaticky vypne přibližně po 10 minutách bez signálu.

Výběr předinstalovaných zvuků

V přístroji je předinstalováno 10 různých zvuků, které Vám pomohou usnout - např. zvuk moře, zpěv ptáků, klavírní hudba, dešť atd.

1. Chcete-li **zapnout** nebo **vypnout** zvukový režim, **krátce** stiskněte tlačítko . Pokaždé zazní krátký signální tón.

2. Stiskněte tlačítko ...

➤ **krátce**, aby se **postupně zvyšovala** hlasitost. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

➤ **krátce**, aby se postupně **snížovala hlasitost**.

➤ **dlouze** k přepnutí na **další** zvuk.

➤ **dlouze** k přepnutí na **předchozí** zvuk.

➤ **krátce** k **pozastavení** nebo **obnovení** přehrávání.

Výběr světla k usínání

Můžete si vybrat z 10 různých světelných nálad - nebo zapnout automatickou změnu světla.

1. Chcete-li světlo zapnout nebo vypnout, **dvakrát stiskněte** na tlačítko .

2. Chcete-li přepnout na **další** světelnou náladu, **krátce** stiskněte tlačítko .

3. Chcete-li **ztlumit** světlo ve 4 úrovních (100 % - 80 % - 50 % - 0 %), stiskněte a **podržte stisknuté** tlačítko . Mějte na paměti: Pokud jste ztlumili světlo na „0 %“, musíte znovu stisknout a podržet tlačítko po dobu cca 2 sekund, aby se světlo vrátilo na 100 %. To **nelze** provést dvojitým stisknutím.

Časovač: Volba doby usínání

Můžete si vybrat mezi 30 - 60 - 90 minutami usínání (< 30 60 90 >).

➤ Opakovaně **krátce** stiskněte tlačítko , dokud se na displeji časovače nerozsvítí požadovaná doba usínání nebo se časovač nevypne (časy se nerozsvítí).

Navázání spojení *Bluetooth*® s mobilním přehrávacím zařízením

Přístroj můžete nezávisle na časovači používat také jako *Bluetooth*® reproduktor. Pokud použijete časovač, vypne se zvukový box po uplynutí zvolené doby. V závislosti na nastavení přehrávacího zařízení (např. chytrého telefonu) přejde také do režimu spánku. Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některým přehrávacím zařízením trvá navázání spojení déle. Přitom se nejedná o chybou funkci.
- Vždy dodržujte návod k obsluze svého přehrávacího zařízení.
- K reproduktoru lze současně připojit pouze jedno přehrávací zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.

Připojení zařízení

Když je přístroj vytvářet:

- Stiskněte a **podržte stisknuté** tlačítko (po dobu cca 2 sekund), dokud se nerozsvítí světlo a neozve se několik signálních tónů - režim *Bluetooth*® je automaticky aktivovaný.
 - Aktivujte funkci *Bluetooth*® na svém přehrávacím zařízení (např. smartphonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
 - Vyberte ze seznamu *TCM 718291* a tuto volbu potvrďte.
- Jakmile se spojení úspěšně naváže, zazní krátký signální tón.
- Důležité:
- Jestliže reproduktor mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce *Bluetooth*®.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Pokud se přístroj nepřipojí, proveďte reset:

- Zařízení odstraňte z oblasti elektromagnetického záření.
- Přístroj vypněte a pak jej znovu zapněte.

Odpojení/obnovení připojení *Bluetooth*® při zapnutí zařízení

➤ Chcete-li se **odpojit** nebo **znovu připojit** k přehrávacímu zařízení, když je přístroj zapnutý, **dlouze** stiskněte tlačítko . Pokaždé zazní signální tón.

Přehrávání hudby

Přístroj může přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Přístroj podporuje také přenosový standard A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes *Bluetooth*®. Důležité: Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si návod k obsluze svého přehrávacího zařízení.

Spuštění / pozastavení / obnovení / zastavení přehrávání

- Spusťte poprvé přehrávání přímo na přehrávacím zařízení.
- Stiskněte tlačítko na zvukovém boxu... ➤ ➤ **krátce**, aby se postupně **zvyšovala hlasitost**. Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón. ➤ ➤ **krátce**, aby se postupně **snížovala hlasitost**. ➤ ➤ **dlouze** k přepnutí na **další** titul. ➤ ➤ **dlouze** k přepnutí na **předchozí** titul. ➤ ➤ **krátce** k **pozastavení** nebo **obnovení** přehrávání.
- Nakonec zastavte přehrávání přímo na přehrávacím zařízení.

Pro přichodí telefonní hovory ...

Pokud jste k zařízení připojili smartphone prostřednictvím *Bluetooth*®, zvukový box bude přenášet také vyzvánění.

Hovor můžete přijmout nebo odmítnout pouze na samotném smartphonu, nikoli na zvukovém boxu. Po přijetí hovoru se zvukový box ztlumí a hovor se na něm nepřenáší.

Po ukončení hovoru bude přehrávání prostřednictvím zvukového boxu automaticky pokračovat, jakmile se obnoví i přehrávání v aplikaci smartphonu.

Závada/řešení

Žádné připojení *Bluetooth*®.

- Podporuje vaše přehrávací zařízení *Bluetooth*®? Přečtěte si návod k obsluze svého přehrávacího zařízení.
- Není deaktivovaná funkce *Bluetooth*® na přehrávacím zařízení? Zkontrolujte nastavení. Pokud je *Bluetooth*® deaktivované, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, zda se zvukový box zobrazí v seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, zvukový box vypněte a znovu zapněte. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Technické parametry

Model:	718 291
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 1 800 mAh, Jmenovitá energie: 6,66 Wh (testováno podle UN 38.3 / nelze vyměnit)
Nabíjecí napětí:	5 V 1 A (symbol označuje stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 3-4 h
Doba hraní:	4-5 hodin (při 60 % hlasitosti a světlem) cca 7 hodin (při 60 % hlasitosti bez světla)
Reproduktor	
Odstup signálu od šumu (SNR):	≥ 75 dB
Impedance:	4 Ω
Výkon:	5 W
Verze <i>Bluetooth</i> ®:	V5.3 nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce max. 10 m (ve volném poli)
Dosah:	5 W
Výstupní výkon:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Frekvenční rozsah:	2,5 mW
Max. přenosový výkon:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Standardy zařízení:	světelné diody (LED) +10 až +40 °C
Osvětlovací prostředky:	Commaxx BV
Okolní teplota:	Wiebachstraat 37
Výrobce:	6466 NG Kerkrade
	The Netherlands (Nizozemsko)
	tchibo@lenco.com

Kompatibilní se smartphonem nebo tabletem s funkcí *Bluetooth*®

Androidem od verze 4.3

- mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a loga *Bluetooth*® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/718291_doc.pdf Výrobek lze prodávat následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Číslo výrobku: 718 291



www.tchibo.cz/navody