

Masážní přístroj na šíji

cs Návod k použití

Pro Vaši bezpečnost

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Masážní přístroj na šíji je koncipován pro automasáž a může zvýšit pocit pohody.
- Masážní přístroj na šíji je určen pro soukromé použití. Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Masážní přístroj na šíji není zdravotnický přístroj a neslouží k tlumení bolestí.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Výrobek používejte výhradně...
 - k zevnímu použití na těle.
 - k účelu, pro který byl vyroben a pouze způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Výrobek nepoužívejte...

... při vyřeznutí meziobratlové ploténky v krční oblasti.

... při patologických změnách obratlů.

... během těhotenství.

... po požití léků nebo alkoholu. Dochází tak ke snížení schopnosti vnímat.

... vykazuje-li kůže otoky, záněty, poranění, tržné rány, křečové žíly, akné, kuperózu, herpes nebo jiné infekce.

... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.

... během spánku.

... pokud máte kardiostimulátor nebo jiný elektronický implantát.

... v případě akutního onemocnění nebo infekčního onemocnění.

... pokud trpíte žilní trombózou nebo nádorem.

... pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou horečku.

... pokud jste nedávno podstoupili operaci.

... na zvířatech.

... pokud je přístroj viditelně poškozený.

• Výrobek nepoužívejte půl hodiny před jídlem nebo po něm.

• Pokud nevíte nebo si nejste jisti, zda je pro Vás výrobek vhodný, nebo máte otázky ohledně délky užívání, zeptejte se svého lékaře.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

• Výrobek nabíjete pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte vhodný síťový adaptér USB (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky) a pouze přiložený nabíjecí kabel USB-C.

• Přístroj nepoužívejte ani nenabíjete v blízkosti vody. Pokud je přístroj připojený k síti nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě boufky nebo před čištěním přístroje.

• Nabíjecí kabel USB-C nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Nabíjecí kabel USB-C udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo jeho nabíjecí kabel USB-C viditelně poškozený nebo pokud spadl na zem.

• Do výrobku nezapichujte žádné špičaté nebo ostré předměty, jako např. spínací špendlíky apod.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nechávejte provádět pouze v odborném servisu.

• Výrobek má zip, který se nesmí rozepínat, protože by se odkryl motor.


Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výstraha před požárem/výbuchem

• Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Přístroj nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!

• Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedefinujte/nezahřívajte/nerozebírejte. Neponořujte je ani do vody.

Přehled (rozsah dodávky)

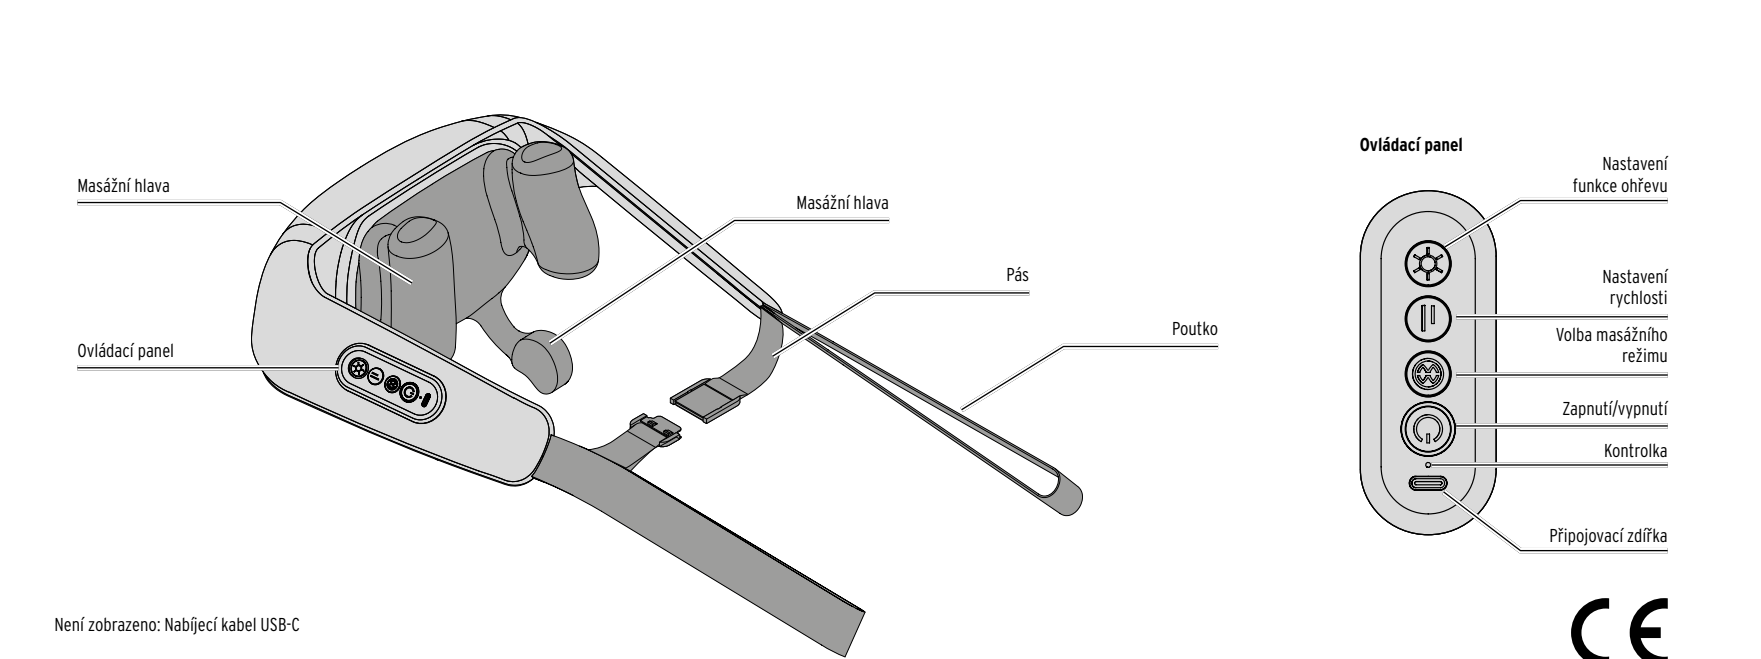

Není zobrazeno: Nabíjecí kabel USB-C

- Výrobek nenabíjete v blízkosti výbušných plynů.
- Pozor!** Lithiové akumulátory mohou explodovat...
 - ... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu.
 - Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
 - ... pokud je budete rozebírat, vzhazovat do ohně nebo zkratovat.
 - Akumulátor je pevně zabudovaný a nemůže a ani nesmí být vyměňován svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
 - Výrobek se během nabíjení zahřívá. Výrobek nezakrývejte.

Nebezpečí zranění

- Výrobek nepoužívejte déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. Místo uvolnění svalů může dojít k jejich napětí.
- Pokud se během masáže objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

Nebezpečí popálení

• Výrobek má vyhřívané povrchy. Osoby, které nedokáží správně vnímat teplo nebo chlad, nesmí výrobek používat.


Věcné škody

- Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.
- Pokud byla aktivována ochrana proti přehřátí, přístroj se automaticky vypne. Nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Následně jej můžete používat jako obvykle, ledaže by z něj vycházel výrazný zápach. V takovém případě se obraťte na odborný servis.
- Po 15 minutách provozu je třeba nechat výrobek vychladnout na pokojovou teplotu.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády a prachem.
- Na přístroj si nesedejte! Nepokládejte na něj těžké předměty. Poškodil by se.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

Potřebujete vhodný síťový adaptér USB (není součástí balení), viz „Technické parametry“.

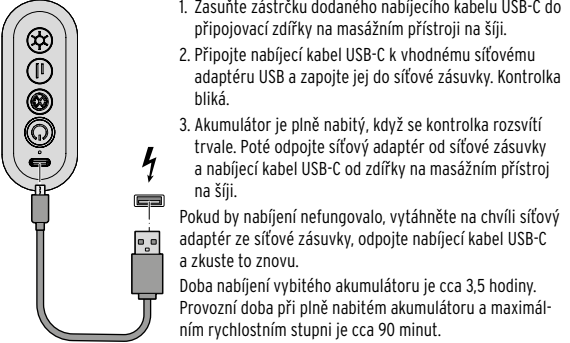

Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli síťový adaptér ze síťové zásuvky, odpojte nabíjecí kabel USB-C a zkuste to znovu.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je cca 3,5 hodiny. Provozní doba při plně nabitém akumulátoru a maximálním rychlostním stupni je cca 90 minut.

- i** Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možná nejdéle, nabíjete akumulátor každé tři měsíce na plnou kapacitu, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.
- Při nabíjení akumulátoru nelze přístroj používat. Pokud je přístroj v provozu a je připojen pomocí nabíjecího kabelu USB-C a síťového adaptéru do zásuvky, zastaví se.

Použití

Lze volit ze **3 masážních režimů**:

- Trvalá masáž
- Kombinace krátkých a delších masážních impulsů
- Delší masážní impulsy.

Dále si můžete vybrat mezi

2 rychlostními stupni (rychle > pomalu > rychle atd.) a

2 stupni teploty (intenzivní teplo > mírné teplo > žádná teplo > intenzivní teplo atd.).

- i** Masážní přístroj na šíji zapněte a proveďte požadovaná nastavení předtím, než si jej přiložíte na šíji nebo jinou část těla.

1. Přístroj zapněte stisknutím 

Přístroj začne masírovat a rozsvítí se kontrolka.

▷ Stiskněte...

 pro nastavení požadovaného masážního režimu.

 pro nastavení rychlosti.

 pro nastavení funkce ohřevu.

Když je zapnutá funkce ohřevu, rozsvítí se červené kontrolky na vnitřní straně přístroje: mírné teplo = normální světlo, intenzivní teplo = jasné světlo.

2. Rozepněte pás stisknutím a otevřením spony podle obrázku.
3. Přiložte masážní přístroj kolem šíje.
4. Vložte ruce do poutek.
5. V případě potřeby přístroj zajistěte zapnutím pásu.
6. Zaujměte uvolněnou polohu.

- i** Masážní přístroj na šíji se automaticky vypne po 10 minutách. Abyste předešli nadměrné stimulaci svalů a zajistili dlouhou životnost výrobku, nepoužívejte zařízení déle než 15 minut.
- Po vypnutí a opětovném zapnutí je vždy nastaven režim trvalé masáže s vysokou rychlostí bez ohřevu.

7. Přístroj vypněte stisknutím 

Šíje




- Přiložte masážní přístroj kolem šíje.
- Vložte ruce do poutek podle obrázku. Rukama trochu přitlačte, aby přístroj dobře seděl a měli jste pohodlí. V případě potřeby se mírně opřete.
- ▷ Přístroj v případě potřeby zajistěte pásem.
- Zaujměte uvolněnou polohu.

Záda


- Přiložte masážní přístroj na záda.
- Přístroj zajistěte pásem.
- V případě potřeby vložte ruce do poutek tak, aby přístroj optimálně dolehl na záda tlakem, který Vám bude příjemný.
- Zaujměte uvolněnou polohu.

Břicho

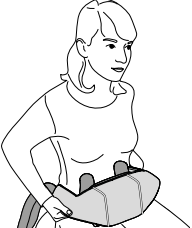

- Přiložte masážní přístroj na břicho podle obrázku.
- Přístroj zajistěte pásem.
- V případě potřeby přidržte přístroj po stranách tak, aby optimálně dolehl na břicho tlakem, který Vám bude příjemný.
- Zaujměte uvolněnou polohu.

Stehna

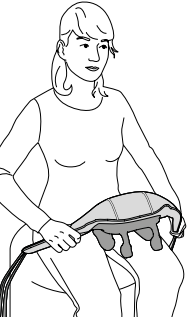

- Přiložte masážní přístroj na stehno.
- Přístroj přidržte po stranách tak, aby Vám tlak vyhovoval.
- Zaujměte uvolněnou polohu.
- V případě potřeby vedte masážní přístroj opatrně po stehně. Pak přejděte k druhé noze.

Čištění
▷ Výrobek v případě potřeby otřete mírně navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna.
Závada/řešení
Výrobek nelze zapnout. ▷ Nabijte akumulátor. Výrobek masíruje jen velmi pomalu. ▷ Nastavte vyšší rychlost. ▷ Nabijte akumulátor. Výrobek nehřeje. ▷ Zapněte funkci ohřevu. Výrobek se neohřívá, i když je zapnutá funkce ohřevu. ▷ Nabijte akumulátor.

Technické parametry	
Model:	718 293
Akumulátor:	Lithium-iontový 7,4 V DC 2000 mAh, Jmenovitá energie: 14,8 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Max. doba provozu:	cca 90 minut (při plně nabitém akumulátoru a maximální rychlosti)
Třída ochrany:	III 
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	≤ 0,3 W
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1,0 A
Svrchní materiál:	Polyester
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko) tchibo@lenco.com
Informace o použitém akumulátoru:	
Výrobce:	Wenzhou Saiwei New Energy Technology Co., LTD, 2F, Building 2, No. 30-70, Xingquiang Road, Electromechanical Pioneer Park, Wanquan Town, Pingyang County, Whenzhou City, Zhejiang Province, PR China kaeru101@outlook.com
E-mail:	18650-2000 mAh 21MR19/66
Model:	2025/10
Datum výroby:	Čína
Vyrobeno v:	

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 718 297

Výrobce:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37

6466 NG Kerkrade, The Netherlands, (Nizozemsko)

tchibo@lenco.com