


Tchibo

Pokojobá fontánka

cs **Návod k použití**

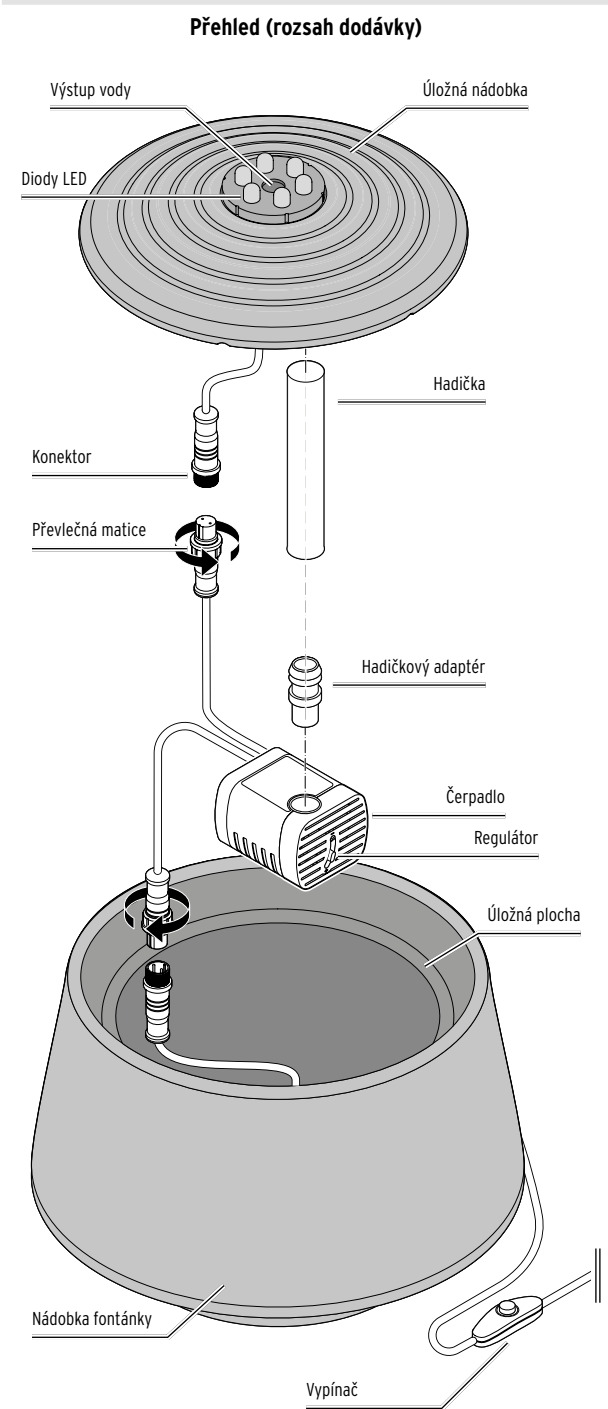

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží k dekorativním účelům. Výrobek je koncipován pro použití v uzavřených prostorech. Čerpadlo je určeno pouze pro použití v této fontánce. Nepoužívejte jej k jiným účelům. Výrobek není určený ke zvlhčování místnosti ani k jejímu osvětlení.

Výstraha před poškozením zdraví

- Aby se zabránilo tvorbě zárodků, naplňte před každým použitím nádobku fontánky čerstvou vodou a po použití ji vždy ihned vyprázdněte.
- Pokojovou fontánku čistěte v pravidelných intervalech – minimálně jednou za 7 dní. Pokud se každých 7 dní nevymění voda a nádobka fontánky se důkladně nevyčistí, mohou se veškeré mikroorganismy vyskytující se ve vodě nebo v prostředí, kde je přístroj používán nebo skladován, v nádobce fontánky množit a uvolňovat do ovzduší, kde představují významné zdravotní riziko.
- Před uskladněním vyprázdněte nádobku a pokojovou fontánku vyčistěte, před dalším použitím ji znovu vyčistěte.

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Dbejte na to, aby z fontánky nepily děti ani zvířata, a nikdy do ní nenalévejte toxické látky nebo přísady (např. vonné oleje), které by mohly děti nebo zvířata nedopatřením požit.

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- Elektrické přístroje, které přijdou do styku s vodou, mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Při používání pokojové fontánky nelze vyloučit možnost občasného vystříknutí vody. Fontánku proto v žádném případě neumísťujte na elektrické přístroje. Umístěte ji tak, aby nedošlo k ohrožení elektrických přístrojů v případě náhodného převržení nebo nárazu a úniku vody.
- Pokojovou fontánku připojujte výhradně do zásuvky instalované podle předpisů, která odpovídá údajům uvedeným v kapitole „Technické údaje“. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli síťový adaptér v případě potřeby rychle vytáhnout.
- Pokojovou fontánku nepřipojujete k elektrické síti, dokud není kompletně sestavena a naplněna vodou.
- Před naplněním vodou musí být propojovací kabel mezi čerpadlem a úložnou nádobkou a propojovací kabel mezi čerpadlem a vypínačem, resp. zástrčkou USB pečlivě připojeny a převlečná matice pevně utažena.
- Pokud se během provozu pokojové fontánky vyskytnou poruchy, odpojte ji před seřizováním čerpadla a čištěním od napájení. Přitom tahajte vždy za síťový adaptér USB, nikoli za propojovací kabel USB.

- Připojovací kabel USB udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a ostrých hran, abyste předešli jeho poškození.
- Pokojovou fontánku nezapínajte, pokud je ona sama, propojovací kabel USB nebo jeden z propojovacích kabelů viditelně poškozený, anebo pokud fontánka spadla na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Připojovací kabel USB a propojovací kabely nemohou a ani nesmějí být vyměňovány. Případné opravy výrobku nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

Nebezpečí zranění


- Dbejte na to, aby nebylo možné o propojovací kabel USB zakopnout. Pokládejte jej nebo jej upevněte tak, aby se o něj nikdo nemohl zachytit.

Věcné škody

- Doporučujeme používat destilovanou (demineralizovanou/deionizovanou) vodu, abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin ve výrobku. Do nádobky fontánky ale můžete nalít také čistou, čerstvou vodu z vodovodu (pitnou vodu). Nepřidávejte žádné další látky (aromatické oleje, chlorovanou vodu, kyseliny, zásady atd.), které by mohly čerpadlo poškodit.
- Do nádobky fontánky nenalévejte vodu o teplotě vyšší než 50 °C.
- Nádobku fontánky plňte maximálně do výše 1 cm pod okraj úložné plochy. Vezměte také na vědomí údaje o plnění množství v „Technických údajích“. Pravidelně kontrolujte stav naplnění. Čerpadlo musí být během provozu zcela ponořeno do vody. Provoz s příliš malým množstvím vody by mohl čerpadlo poškodit.
- Neplňte fontánku šterčkem, drobnými předměty nebo rostlinami, které by mohly zablokovat sací otvory čerpadla. Výstup vody musí zůstat také volný.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pokojovou fontánku umístěte na podklad odolný proti vlhkosti, protože se nevyhnete občasnému vystříknutí vody.
- Pokojovou fontánku chraňte před přímým slunečním světlem.
- Zabráňte škodám způsobeným vodou: Nádobku fontánky vždy ihned po použití vyprázdněte. Nestavte pokojovou fontánku na zem, ale na mírně vyvýšené místo. Zajistěte, aby se nemohla převrátit a aby ji nebylo možné strhnout.
- Pevně vestavěné diody LED se nemohou a ani nesmí vyměňovat.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje. Abyste zabránili nepřijemným stopám na nábytku, položte proto pod výrobek v případě potřeby neklouzavou podložku.


Montáž

1. Všechny díly opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

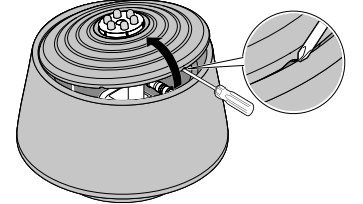

Tip: Úložná nádobka se obtížně zvedá. V případě potřeby si vezměte úzký, špičatý předmět (špendlík apod.), opatrně jej zasuňte do jednoho z výřezů v úložné ploše a úložnou nádobku vyklepote podle obrázku.


2. Před použitím opláchněte všechny díly čistou vodou.
3. Výrobek sestavte podle obrázku „Přehled“. Úložná nádobka a nádobka fontánky jsou křehké. Při montáži s nimi zacházejte opatrně.

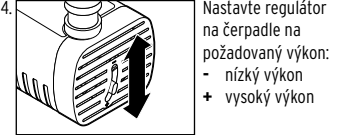

Nastavte regulátor na čerpadle na požadovaný výkon:
- nízký výkon
+ vysoký výkon

- NEBEZPEČÍ** – ohrožení života elektrickým proudem
- Fontánku nepřipojujete k elektrické síti, dokud není kompletně sestavena a naplněna vodou.
 - Před naplněním vodou musí být propojovací kabel mezi čerpadlem a úložnou nádobkou a propojovací kabel mezi čerpadlem a vypínačem, resp. zástrčkou USB pečlivě připojeny a převlečná matice pevně utažena.

5. Nádobku fontánky naplňte maximálně 700 ml vody.
6. Umístěte čerpadlo s úložnou nádobkou do nádobky fontánky.
7. Fontánku postavte na stabilní a rovnou plochu. V případě potřeby použijte také podložku odolnou proti stříkající vodě.
8. Ubezpečte se, že se fontánka nepřeklopí. Nádobka fontánky nesmí stát na propojovacím kabelu.

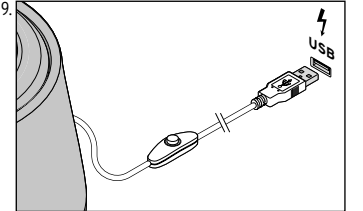

Zasuňte propojovací konektor USB do vhodného síťového adaptéru USB (není součástí dodávky, viz „Technické údaje“) a připojte jej do zásuvky.

Použití

Zapnutí/vypnutí fontánky

- ▷ Fontánku a LED osvětlení zapnete nebo vypnete stisknutím vypínače.

Změna výkonu čerpadla

Chcete-li změnit výkon čerpadla, např. aby pokojová fontánka stříkala tišeji, nastavte regulátor na čerpadle:

1. Odpojte pokojovou fontánku od elektrické sítě.
2. Odeberte úložnou nádobku.
3. Nastavte regulátor na čerpadle do požadované polohy:
 - + Zvýšení výkonu (větší průtok vody): Posouvejte ovladač ve směru +.
 - Snížení výkonu (menší průtok vody): Posouvejte ovladač ve směru –.


Čištění a uskladnění

Čištění

POZNÁMKA - věcné škody
• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čerpadlo je třeba pravidelně čistit, protože ve vodě se mohou usazovat velmi malé částice, které ho mohou poškodit. Doporučujeme (v závislosti na četnosti používání) čistit všechny díly každých 7 dnů.

1. Odpojte pokojovou fontánku od elektrické sítě.
2. Zdvihněte úložnou nádobku. Stáhněte hadičku z čerpadla a odpojte propojovací kabel mezi čerpadlem a úložnou nádobkou a propojovací kabel mezi čerpadlem a vypínačem.
3. Čerpadlo opatrně demontujte podle obrázku.

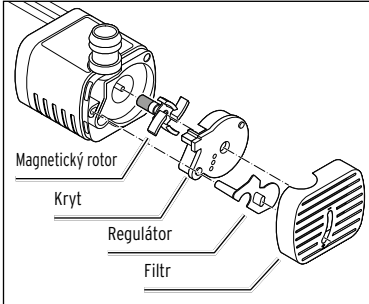

4. Z čerpadla stáhněte filtr. V rámci čištění na něj můžete lehce poklepat.
5. Pomocí úzkého špičatého předmětu opatrně sejmete kryt.
6. Pomocí úzkého špičatého předmětu vyjměte z čerpadla magnetický rotor.
7. Magnetický rotor opláchněte vlažnou vodou. Případné usazeniny odstraňte měkkou houbičkou.
8. Uložení magnetického rotoru a kryt očistěte čistou vodou a zubním kartáčkem nebo podobným nástrojem.
9. Čerpadlo znovu sestavte.
10. Nádobku fontánky a spodní stranu úložné nádobky otřete houbičkou s trochou zředěné octové vody. Poté opláchněte čistou vodou.

Uskladnění

- ▷ Pokud fontánku nebudete delší dobu používat a chcete ji uskladnit, nejprve ji vyčistěte podle popisu.
- ▷ Nechte ji zcela vyschnout a poté ji pečlivě zabalte, pokud možno do původního obalu. Tím je chráněna před poškozením.

Závada/náprava

Fontánka se nezapíná:

- Zkontrolujte, zda...
 - a) je správně připojen propojovací kabel mezi čerpadlem a úložnou nádobkou,
 - b) je správně připojen propojovací kabel mezi čerpadlem a vypínačem.


Hluk motoru čerpadla je slyšet, ale čerpadlo nečerpá vodu:

- Čerpadlo musí být zcela ponořeno do vody. V případě potřeby přilijte trochu vody.
- Zkontrolujte, zda je hadička pevně nasazena na čerpadlo.

- Vyčistěte čerpadlo.

- Nastavte regulátor na vyšší výkon.

Technické údaje

Model:	718 589
Čerpadlo	
Vstup:	5 V  1 A USB (symbol  znamená stejnosměrný proud)
Výkon:	max. 0,6 W
Třída ochrany:	III  (Čerpadlo se spínačem provozujete s bezpečnostním malým napětím (SELV: Safety Extra Low Voltage) 5 V.)
Stupeň krytí:	IPX8  (Čerpadlo je vhodné pro trvalé ponoření do vody. Je funkční až do hloubky 1 metr.)
Čerpané množství:	cca 120 l/hod.
Min. množství náplně:	cca 0,35 l
Max. množství náplně:	cca 0,7 l
Rozsah teploty vody:	+5 °C až +35 °C
Zdroj světla	
Diody LED	6 (nelze měnit)
Teplota okolního prostředí:	+1 °C až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 718 589

Made exclusively for:
Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany,
www.tchibo.cz