On-Ear sluchátka *Bluetooth*®

S dotykovým ovládáním

CS **Návod k použití**

141345AB5X6XIV · 2024-06

Bezpečnostní pokyny ⚠

Pozor: Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato sluchátka slouží k výstupu zvuku přes ***Bluetooth***®. Sluchátka jsou koncipována pro soukromé používání a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Dětem vysvětlete, jak se s výrobkem správně zachází.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ poranění/nehod

- Sluchátka se nesmí používat během aktivní účasti v silničním provozu, protože tím ohrožujete sami sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Pokud přístroj vykazuje zjevné vady nebo spadl na zem, neuvádějte jej do provozu.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.
- Když budete sluchátka nabíjet, dbejte následujících pokynů:
  - Nestavte na sluchátka ani do jejich bezprostřední blízkosti nádoby naplněné tekutinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.
    Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér. Nepoužívejte žádné poškozené síťové adaptéry ani se je nepokoušejte opravit.
  - Výrobek připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, které odpovídají technickým parametrům použitého síťového adaptéru.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

- Používání těchto sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka, nastavte nízkou hlasitost! Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět trvalé poškození.

VÝSTRAHA před výbuchem/požárem/popálením

- Tento výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje.
  Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- **Pozor!** Lithiové akumulátory se mohou vznítit nebo explodovat, ...

... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... když jsou rozebírány, vhozeny do ohně nebo zkratovány. Nestavte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte je.
  Neponořujte je ani do vody.
- Nepřikrývejte přístroj během nabíjení novinami, ubrusy, záclonami apod. Prostor v okruhu nejméně 5 cm kolem přístroje udržujte volný, protože jinak může dojít k přehřátí přístroje.

POKYN – Věcné škody

- Sluchátka ani připojovací kabel neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části sluchátek. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Nepřipojujte sluchátka k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože jinak se tím mohou poškodit.
- Než sluchátka zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.
- Chraňte sluchátka před otřesy, velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek průkazy s magnetickým proužkem, telefonní a kreditní karty, zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných ve sluchátkách může dojít k jejich poškození.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

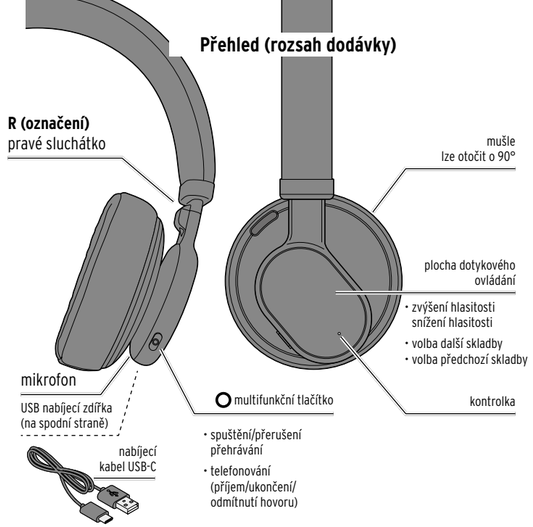

Nabíjení akumulátoru

Abyste zamezili poškození akumulátoru vestavěného ve sluchátkách, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Proto potřebujete USB síťový adaptér (není součástí balení).

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá (viz kapitola „Zapnutí/vypnutí“).

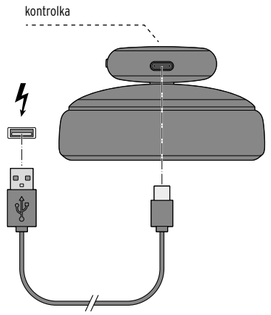

2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu USB-C do nabíjecí zdířky USB na pravém sluchátku a druhý konec do síťového adaptéru USB.

Kontrolka se rozsvítí oranžově.

Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 2 hodiny. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, svítí kontrolka bíle.

Informace k akumulátoru

Podle okolních podmínek, hlasitosti atd. činí ...

... doba přehrávání přibližně 26 hodin (při 60% hlasitosti).

... pohotovostní režim přibližně 100 hodin.

Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když sluchátka nepoužíváte.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.

Akumulátor musí být nabitý, pokud každé 3 minuty vydává zvukový signál a kontrolka pomalu bliká bíle. Nebude-li se akumulátor nabíjet, sluchátka se po cca 30 minutách automaticky vypnou.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

▷ Podržte multifunkční tlačítko ○ stlačené .

Zazní vzestupná sekvence tónů. Dokud není navázáno spojení ***Bluetooth***®, kontrolka střídavě bliká oranžově a bíle.
Jakmile jsou sluchátka připojena k mobilnímu zařízení (např. smartphonu), zazní opět krátká sekvence tónů a kontrolka se nepřetržitě rozsvítí bíle.

Vypnutí

▷ Podržte multifunkční tlačítko ○ stlačené .

Zazní sestupná sekvence tónů.
Kontrolka zhasne.

Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, jsou sluchátka vybavena funkcí automatického vypínání, která je automaticky vypne přibližně po 5 minutách bez signálu.

Připojení sluchátek prostřednictvím *Bluetooth*®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Zpravidla lze současně se sluchátky připojit pouze jedno zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.

1. Sluchátka zapněte.
   Zazní krátká melodie. Kontrolka střídavě bliká oranžově a bíle po dobu přibližně 3 minut. Během této doby můžete připojit sluchátka.
2. Aktivujte funkci ***Bluetooth***® na svém mobilním zařízení (např. smartphone) a spusťte vyhledávání zařízení.
3. Zvolte ze seznamu **TCM688823** a potvrďte tuto volbu.

Jakmile je spojení úspěšně navázáno, zazní krátká melodie.
Kontrolka se rozsvítí trvale bíle.

Mějte na paměti:

Jestliže sluchátka mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce ***Bluetooth***®.

Použití

Přehrávání hudby

Sluchátka mohou přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Sluchátka podporují také profil přenosu A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes ***Bluetooth***®.

Dbejte následujících pokynů:

- Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- V závislosti na mobilním zařízení se může stát, ...

... že první spuštění přehrávání hudby ze sluchátek nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání na mobilním zařízení jednou manuálně.

... že ne každé mobilní zařízení nebo smartphone podporuje všechny funkce. Nahlédněte do návodu k použití Vašeho mobilního zařízení, příp. smartphonu.

Spuštění/zastavení přehrávání

▷ **Spuštění přehrávání**:
Krátce stiskněte multifunkční tlačítko ○.

Kontrolka bliká pomalu bíle.

▷ **Přerušení přehrávání**:
Během přehrávání stiskněte znovu 1x krátce multifunkční tlačítko. ○

Kontrolka se rozsvítí bíle.

▷ **Pokračování přehrávání**:
Krátce stiskněte multifunkční tlačítko ○.

Kontrolka bliká pomalu bíle.

Regulace hlasitosti

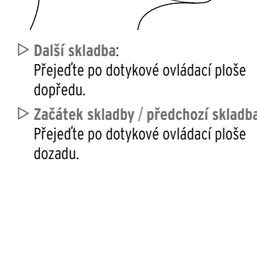

▷ **Zvýšení hlasitosti**:
Přejeďte po dotykové ovládací ploše směrem nahoru.

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

▷ **Snížení hlasitosti**:
Přejeďte po dotykové ovládací ploše směrem dolů.

Když je dosaženo nejnižší hlasitosti, ozve se signální tón.

Volba skladby

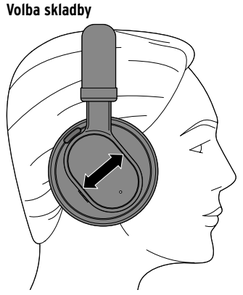

▷ **Další skladba**:
Přejeďte po dotykové ovládací ploše dopředu.

▷ **Začátek skladby / předchozí skladba**:
Přejeďte po dotykové ovládací ploše dozadu.

Telefonování

Příjem hovoru

Jakmile přichází nějaký telefonní hovor, uslyšíte nepřetržitý tón zvonění a přehrávání hudby se přeruší.

▷ Příchozí hovor přijmete tak, že ...

... 1x krátce stisknete multifunkční tlačítko ○.

Hovor se přenáší přes sluchátka. Prostřednictvím integrovaného mikrofonu můžete hovořit.

... jej přijmete jako obvykle na svém smartphonu.

Na svém smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet přes sluchátka nebo raději soukromé hovory přijmete přímo na smartphonu.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte tak, že ...

... 1x krátce stisknete multifunkční tlačítko ○.

... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém smartphonu.

V závislosti na typu smartphonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo ji budete muset znovu spustit tak, jak bylo popsáno.

Odmítnutí hovoru

▷ Přicházející hovor odmítnete tak, že podržíte multifunkční tlačítko ○ stlačené.

Závada/řešení

Nefunguje zvuk	• Není nastavena příliš nízká hlasitost? • Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.
Častá přerušení zvuku během spojení přes *Bluetooth*®	• Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a sluchátky příliš velká?
Žádné spojení *Bluetooth*®	• Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci ***Bluetooth***®? Přečtěte si návod k použití Vašeho mobilního zařízení. • Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci ***Bluetooth***®? Zkontrolujte nastavení. Funkci ***Bluetooth***® případně opět aktivujte. Zkontrolujte, jestli se sluchátka objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem. • Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k narušení jeho funkcí. Pokud se sluchátka nepřipojí, proveďte reset:

1. Odstraňte sluchátka z oblasti elektromagnetického záření.
2. Sluchátka vypněte a pak je opět zapněte.

Likvidace

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace k akumulátoru

Výrobce:
Shenzhen Sanqixin Electronics Co.,LTD 803-804, building 2, Shanghenglang new industrial zone,Tongsheng community, Dalang Street, Longhua district, Shenzhen City, P.R.China, Mail: 339502316@qq.com

Model: 602030

Made in China

Dovozce: Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6366 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)
Mail: support@commaxxgroup.com

Technické parametry

Model:	688 823
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V DC 300 mAh Jmenovitá energie: 1,11 Wh (testováno podle 38.3)
Nabíjecí napětí:	DC 5 V / 1 A
Doba nabíjení:	cca 2 h
Doba přehrávání:	cca 26 hodin (při 60% hlasitosti)
Pohotovostní režim:	cca 100 hodin
Reproduktor:	
Impedance:	32 Ω +/- 15 %
Frekvenční rozsah:	20Hz–20MHz
Bluetooth®	
Verze:	V5.3 / nižší verze verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (v otevřeném prostoru)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální přenosový výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / DI v1.3 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí ***Bluetooth***®

- Android 4.3 a vyšší
- mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);
  tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a loga ***Bluetooth***® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.
- The ***Bluetooth***®word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/688823_doc.pdf

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku:
688 823