



Vyhřívaný dekorační polštář s akumulátorem

cs Návod k použití a záruka

Vážení zákazníci,

teplo Vašeho nového vyhřívaného polštáře Vám prospěje, když budete mít ztuhlé svaly, nebo se budete chtít třeba jen zahřát a uvolnit.

Váš tým Tchibo



Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie.

K zahřátí potřebuje cca 30 minut.


Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se Vám bude výrobek při zkoušce rukou zdát jen vlažný, můžete jej na povrchu těla vnímat už jako horký.



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 6 Bezpečnostní pokyny**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
- 11 Použití**
 - 11 Vybalení
 - 11 Nabíjení akumulátoru
 - 12 Zapnutí vyhřívaného polštáře
 - 12 Vypnutí a automatické vypnutí
- 13 Čištění a uchovávání**
- 15 Závada/řešení**
- 16 Technické parametry**
- 16 Likvidace**
- 17 Záruka**
- 17 Servis a oprava**
- 19 Zákaznický servis**

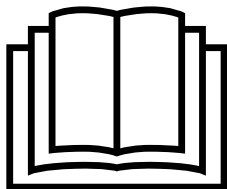

Přečtěte si návod!

Důležité pokyny - uchovejte pro pozdější použití!

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Symbyly na polštářové vložce, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití.



Do výrobku nezapichujte jehly ani podobné předměty.



Nepoužívejte složený nebo shrnutý.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Neprat.




Nebělte.



Nežehlete.



Nečistěte chemicky.



Nesušte v sušičce.

Symbole na povlaku na polštář, které je nutno dodržovat



Prát ručně max. na 30 °C.



Nebělte.



Nežehlete.



Nečistěte chemicky.



Nesušte v sušičce.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Vyhřívaný polštář je koncipován pro použití v domácnosti tak, jak je popsáno v tomto návodu. Výrobek není vhodný pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích atd.
- Vyhřívaný polštář není zdravotnický přístroj.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj smí používat děti od 3 do 8 let za předpokladu, že
 - ... jsou během používání pod neustálým dohledem svých rodičů
 - ... nebo jiné dospělé osoby
 - ... a přístroj je nastaven na nejnižší stupeň s minimální teplotou.

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s
 - ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou
 - ... pod dohledem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje
 - ... a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud přitom nejsou pod dozorem.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí pro osoby s kardiostimulátorem

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru.

Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami.

Než začnete výrobek používat, kontaktujte proto svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

Vyhřívání polštář nepoužívejte u...

... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo.

Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, konzultujte použití se svým lékařem.

... domácích nebo jiných zvířat.

Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte výrobek používat. Případně vyhledejte lékaře.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti

- Akumulátor ani nabíjecí kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vyhřívání polštář rovněž nesmí být v zapojeném stavu vlhký. Používejte vyhřívání polštář pouze suchý, nikdy ne vlhký!
- Po vyprání výrobku počkejte, dokud povlak úplně neproschne. Až potom do něj opět vložte polštářovou vložku a zasuněte jeho nabíjecí kabel do elektrické sítě.
- Z toho důvodu akumulátor nenabíjejte venku, v místnostech s vysokou vlhkostí, koupelně, v blízkosti umyvadla ani jiných nádob naplněných vodou, jako jsou např. vázy, šálky s kávou apod.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- K nabíjení výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Do vyhřívaného polštáře nezapichujte žádné špičaté předměty, např. spínací špendlíky a podobně.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části vykazují viditelná poškození nebo byl výrobek vystaven ručnímu násilí.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy výrobku nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

Nebezpečí požáru/výbuchu

- V blízkosti výrobku nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností se sprej může vznítit.
- Abyste zabránili bodovému přehřátí nebo poškození přístroje, používejte výrobek vždy zcela rozložený. Nesmí se používat přeložený napůl, zmačkaný ani silně ohnutý.
- Výrobek je vybaven bezpečnostním systémem, který reguluje teplo a zabráňuje přehřátí vyhřívaného polštáře.
- Zajistěte, abyste během používání neusnuli. Pokud budete během používání velmi unavení, použijte pro jistotu nejnižší stupeň.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátor neměňte ani/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte.
- Vyhřívání polštář používejte pouze s přiloženým akumulátorem. Akumulátor používejte také pouze s vyhříváním polštářem.

Nebezpečí před popálením


- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit podráždění kůže a popáleniny.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte výrobek přímo na kůži. Používejte jej s minimálně jednou vrstvou oblečení.

Věcné škody

- Nepoužívejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek podléhá stárnutí. Proto před každým použitím zkontrolujte, jestli nevykazuje známky opotřebování nebo poškození. Pokud takové známky vykazuje, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat v odborném servisu.
- Udržujte výrobek mimo dosah jakýchkoliv špičatých nebo ostrých předmětů (např. šperky, přezky opasků apod.).

- Výrobek uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji. Nepokládejte na něj žádné těžké předměty.
- Při čištění dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.

Přehled (rozsah dodávky)

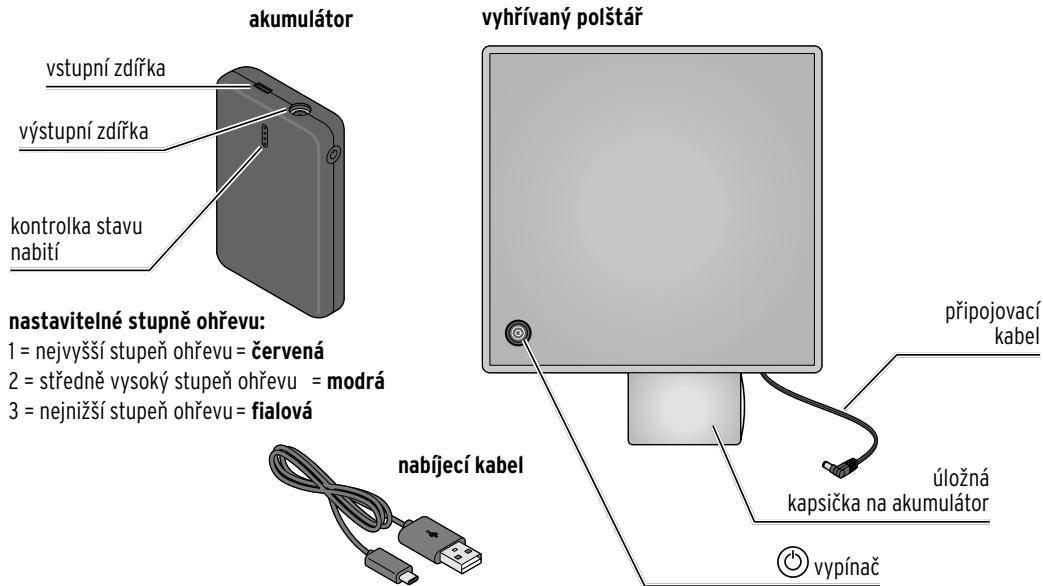

Použití

Vybalení

- ▷ Vyjměte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Nabíjení akumulátoru



Před každým použitím akumulátor pokud možno úplně nabijte.

1. Vyjměte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k akumulátoru.
3. Druhý konec nabíjecího kabelu zasuněte do vhodného síťového adaptéru USB (není součástí dodávky, viz „Technické parametry“).
4. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

- • • • Kontrolka stavu nabití ukazuje stav nabití akumulátoru:

- • • • LED nesvítí: = je vybitý

- • • • LED bliká = nabíjí se

- • • • LED nepřerušovaně svítí = je nabitý.

Zobrazují se intervaly

25 % - 50 % - 75 % - 100 %.

Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, budou svítit všechny 4 LED.

Doba nabíjení: max. 6 hodin (na 2 A)

Doba provozu (když je akumulátor úplně nabitý):

cca 1,5 hodiny na nejvyšší stupeň,

cca 3-4 hodiny na střední stupeň,

cca 5-6 hodin na nejnižší stupeň.

5. Když je akumulátor úplně nabitý, vytáhněte síťový adaptér USB ze zásuvky a nabíjecí kabel z akumulátoru.


6. Akumulátor opět zasuněte do úložné kapsičky na akumulátor.



Když jste výrobek velmi dlouho nepoužívali, je možné, že se akumulátor vybil už natolik, že už nebude možný provoz. V takovém případě je nutno akumulátor nejdříve nabít tak, jak je popsáno v oddíle „Nabíjení akumulátoru“.

Zapnutí vyhřívaného polštáře

Před použitím si pozorně přečtěte kapitulu „Bezpečnostní pokyny“ na začátku tohoto návodu k použití. Najdete tam mnoho informací, které je nutno dodržovat pro bezpečné používání.

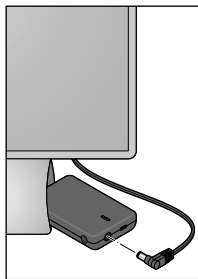

1. Připojovací kabel vyhřívaného polštáře zasuněte do odpovídající připojovací zdířky akumulátoru. Kontrolka ve vypínači se nejdříve krátce rozsvítí fialově, potom modře a potom červeně.
2. Uschovejte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.

3. K zapnutí na nejnižší stupeň stiskněte vypínač a držte jej stisknutý po dobu cca 2-3 sekund. Kontrolka ve vypínači svítí fialově.

4. K přepínání mezi jednotlivými stupni ohřevu vždy krátce stiskněte vypínač. Kontrolka ve vypínači svítí...

... **červeně** pro nejvyšší stupeň ohřevu,

... **modře** pro středně vysoký stupeň ohřevu,

... **fialově** pro nejnižší stupeň ohřevu.

Nejdříve si vyberte stupeň ohřevu **červená**.

Přibližně po 30 minutách dosáhne vyhřívaný polštář své maximální teploty. Nyní můžete přepnout na nižší stupeň ohřevu.

Vypnutí a automatické vypnutí

▷ K vypnutí stiskněte vypínač a držte jej stisknutý po dobu přibližně 2-3 sekundy, dokud kontrolka ve vypínači nezaschne.

▷ Před příp. uložením nechte vyhřívaný polštář dostatečně vychladnout.

Vyhřívaný polštář se po cca 90 minutách automaticky vypne.

- ▷ Než vyhříváný polštář opět zapnete, nechte akumulátor a vyhříváný polštář vychladnout na pokojovou teplotu.

Čištění a uchovávání



VÝSTRAHA - nebezpečí výbuchu

Než budete povlak vyhříváného polštáře prát, bezpodmínečně vyjměte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.

V opačném případě by mohlo dojít k poškození akumulátoru. Hrozí nebezpečí výbuchu.



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Po vyprání výrobku počkejte, dokud povlak úplně neproschne. Až potom do něj opět vložte polštářovou vložku a zasuněte jeho nabíjecí kabel do elektrické sítě.
- V žádném případě nezapínejte vyhříváný polštář za účelem sušení povlaku.

- Povlak vyhříváného polštáře se častým praním silně namáhá. Proto jej během jeho celkové životnosti příliš často neperte.
- Při čištění postupujte podle pokynů na etiketě vyhříváného polštáře.
- Než budete povlak vyhříváného polštáře prát, nechte jej po použití případně úplně vychladnout.

POKYN - věcné škody

- Pouze povlak na polštář je vhodný na praní v ruce, polštářová vložka se prát nesmí!
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na topení, na slunci ani jiným působením tepla.
- Nežehlete.
- Neždímejte ani nemandlujte.
- Při věšení mokrého povlaku vyhříváného polštáře nepoužívejte kolíčky na prádlo.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Otevřete zip na povlaku vyhřívaného polštáře a vyjměte polštářovou vložku. **Polštářová vložka není pratelná.**
2. Pvlak vyhřívaného polštáře perte pouze ručně. Používejte vlažnou vodu s trochou jemného pracího prostředku. Pvlak nemačkejte nebo neohýbejte.
3. Nechte pvlak vyhřívaného polštáře rozložený v teplém prostředí, aby úplně vyschl.
4. Znečištění na polštářové vložce odstraňte dle potřeby navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

Uchovávání

- ▷ Nepokládejte na vyhřívaný polštář žádné těžké předměty.
- ▷ Vyhřívaný polštář uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje.

- Není akumulátor vybitý?
Akumulátor nabijte tak, jak je popsáno v kapitole „Použití“, oddíl „Nabíjení akumulátoru“.
 - Zkontrolujte, jestli připojovací zástrčka vyhřívaného polštáře pevně drží v připojovací zdířce na akumulátoru.
 - Vyhřívaný polštář je vybaven ochranným spínačem jako ochranou před přehřátím. Spustil-li se ochranný spínač, vyhřívaný polštář již nebude fungovat a musí se zlikvidovat.
-

Technické parametry

Model:	648 622
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V / 10 000 mAh (testováno podle UN 38.3) Jmenovitá energie: 37 Wh
vstup:	5 V  2 A
výstup:	7,4 V  2 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Příkon:	14 W
Doba nabíjení:	max. 6 hodin
Doba provozu (když je akumulátor úplně nabitý):	cca 1,5 hodiny na nejvyšší stupeň ohřevu
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, www.tchibo.cz	



Likvidace

Výrobek, jeho **obal** a dodaný **akumulátor** jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděle- ně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve speciali- zované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

648 622

Číslo výrobku: 648 622
