




Zastřihovač obočí



Návod k použití

Vážení zákazníci,

Vášim novým zastříhovačem obočí můžete nejen stříhat své obočí do žádané formy, ale také rychle a bezpečně odstraňovat nežádoucí chloupky v obličeji.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 7 Přehled (rozsah dodávky)**
- 8 Vložení baterie**
- 9 Použití**
- 10 Čištění**
- 13 Technické parametry**
- 14 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen k zastříhování obočí a chloupků v obličeji.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Nestrkejte zastříhovací hlavu do ucha nebo nosu, protože by mohla poranit bubínek nebo nosní sliznici.
- Při používání dbejte na pevné usazení stříhací hlavy.
- Pokud jsou přístroj nebo stříhací hlava poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.

Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasadte na stříhací hlavu ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z výrobku, je-li vybitá, nebo když výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.


Přehled (rozsah dodávky)

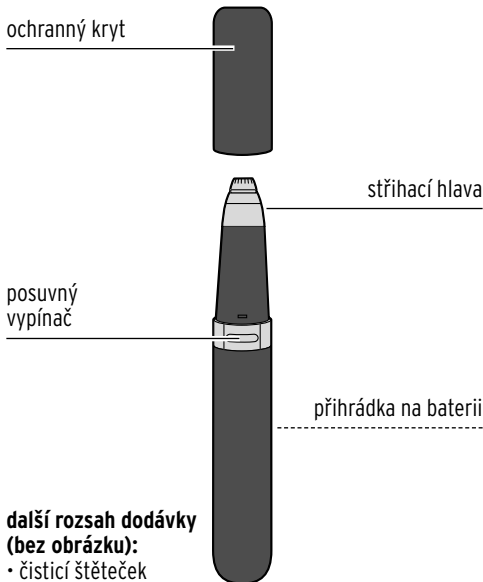

další rozsah dodávky (bez obrázku):

- čisticí štěteček
- baterie

Vložení baterie



1. Sejměte kryt přihrádky na baterie z přístroje.
2. Osad'te přiloženou baterii do přihrádky dle vyobrazení. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Nasuňte kryt přihrádky na baterie zpátky na přístroj. Kryt musí slyšitelně a citelně zapadnout.



Baterii je potřeba vyměnit, jakmile se čepele ve stříhací hlavě již nepohybují.

Použití



- Při používání přístroje na obličeji si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasad'te na stříhací hlavu ochranný kryt. Pouze tak je posuvný vypínač zablokováný a nemůže dojít k neúmyslnému zapnutí.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.



1. Sejměte ochranný kryt.
2. Posuňte posuvný vypínač nahoru, abyste přístroj zapnuli.
3. Opatrně ved'te stříhací hlavu - ve směru nebo proti směru růstu chloupků - podél kontury obočí.
4. Posuňte posuvný vypínač dolů, abyste přístroj vypnuli.



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Pozor při zastříhávání nosních chloupků:
Nezavádějte stříhací hlavu do nosu.
Odstraňujte pomocí přístroje pouze chloupky, které vyčnívají z nosu.
- Pozor při zastříhávání ušních chloupků:
Nezavádějte stříhací hlavu do zvukovodu.
Odstraňujte pomocí přístroje pouze chloupky podél vnější linie ucha.


Čištění

POZOR na věcné škody

- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.


Čištění stříhací hlavy (po každém použití)

- ▷ Vypněte přístroj a vyčistěte stříhací hlavu přiloženým čisticím štětečkem.

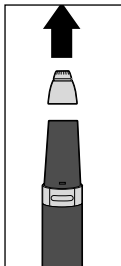

Pro důkladnější čištění stříhací hlavu rozeberte:

- ▷ Vytáhněte stříhací hlavu směrem nahoru.

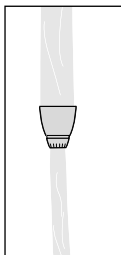

- ▷ Stříhací hlavu opláchněte pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout.

V případě potřeby očistěte vnitřní prostor pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.

- ▷ Stříhací hlavu opět nasad'te až na doraz. Musí slyšitelně a citelně zapadnout.

Čištění pouzdra

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.

Technické parametry

Model:	604 680
Baterie:	1x LR03(AAA)/1,5V
Doba trvání provozu:	60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

V souvislosti s vylepšováním výrobku
si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

604 680

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz