


Parní kartáč

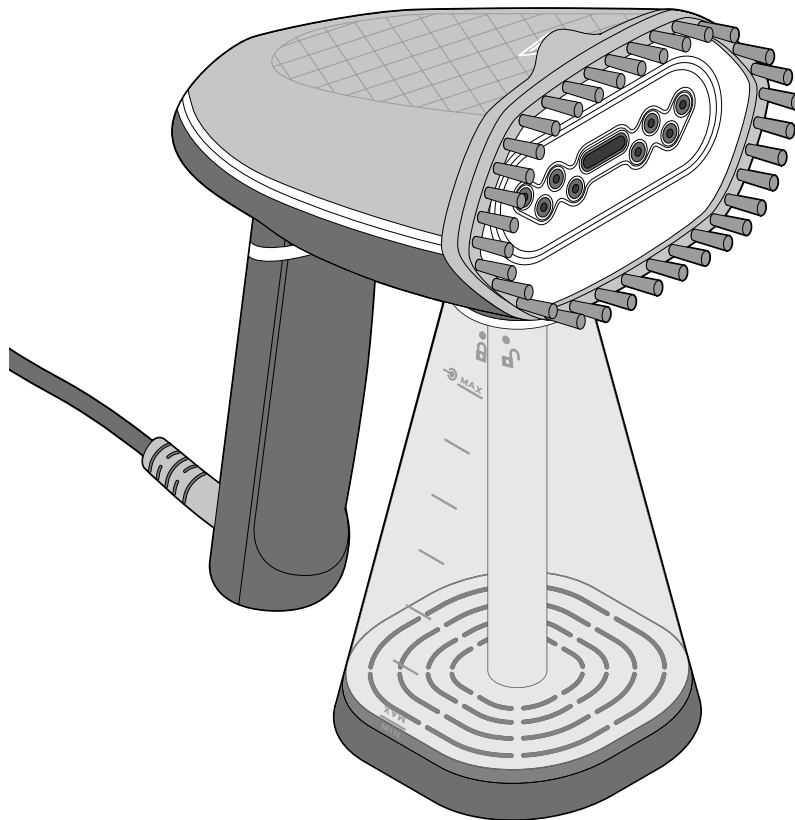

Obsah

Vážení zákazníci,

pomocí svého nového parního kartáče můžete rychle odstranit záhyby a zmačkání z mnoha textilií. Také čalounění a záclony lze snadno vyhladit.

Pro úsporu místa lze rukojeť sklopit, takže parní kartáč můžete vzít sebou např. na cesty.

Přejeme Vám hodně radosti s Vaším novým parním kartáčem.

3 K tomuto návodu

3 Bezpečnostní pokyny

6 Přehled (rozsah dodávky)

7 Příprava parního kartáče k použití

8 Použití

8 Před prvním použitím

9 Tipy k vyhlazování

9 Vyhlazování textilií pomocí kartáčového nástavce nebo nástavce na odstraňování chloupků

10 Čalounění, záclony a závěsy

10 Vyhlazování textilií bez nástavců

10 Sklopení a vyklopení rukojeti

11 Použití adaptéru pro běžně standardní láhve na vodu

11 Po použití

11 Čištění

11 Odvápňování

12 Skladování

12 Technické údaje

12 Likvidace



K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbols v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před těžkým poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Parní kartáč je určen k napařování a vyhlazování běžných textilií. Kromě toho je také vhodný pro odstraňování žmolků a nepříjemných pachů z běžně na trhu dostupných textilií.
- Parní kartáč je určen pouze pro použití s vodní párou. Použití bez vody není přístupné.
- Výrobek je vhodný pro použití v suchých vnitřních prostorech. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ...
 - ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ...
 - ... pod dohledem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti, ledaže jsou pod dozorem. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Parní kartáč a jeho síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud zjistíte nějaká poškození síťového kabelu, síťové zástrčky, krytu nebo jiných částí, nesmíte parní kartáč dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... než budete do přístroje nalévat vodu nebo ji z něj budete vylévat,
... než budete na přístroj nasazovat nástavec kartáče nebo za chycovač vláken,
... před sklopením rukojeti,
... když přístroj nepoužíváte,
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... po použití a
... než začnete přístroj čistit. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, i když napařování přerušíte pouze na chvíli. Vždy tahejte za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Přístroj zapojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovanými podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Parní kartáč se smí naplnit vodou, ale nikdy se nesmí ponořovat do vody nebo jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Také veškeré příslušenství (nástavec a nástavec na odstranění chloupků, nádržka na vodu a síťový kabel) se nesmí ponořovat do vody.

- Do nádržky na vodu nikdy nenalévejte vodu nad značku **MAX.**
- Pokud během nalévání voda přeteče, tak před opětovným vsazením nádržky a zapojením přístroje nádržku na vodu důkladně osušte.
- Nesměrujte páru na elektrické přístroje.
- Síťový kabel se nesmí zalomit ani přiskřípnout. Síťový kabel udržujte mimo horké části parního kartáče, jiných zdrojů tepla a ostrých hran.
- Neomotávejte síťový kabel kolem přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, musí tento odpovídat „Technickým údajům“. Při zakoupení prodlužovacího kabelu si nechte poradit v odborném obchodě.

VÝSTRAHA před popálením/opařením/požárem


- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do sítě nebo je ještě stále horký.
-  Unikající pára je velmi horká! Kontakt s rozehřátými částmi parního kartáče a unikající pára vedou k popálení resp. opaření.
- Nikdy nezapařujte textilie na svém těle! Pod textilie rovněž nedávejte ruku, abyste je podložili při napařování.
- Nikdy nesměrujte parní kartáč na osoby nebo zvířata.
- Neotáčejte horký parní kartáč vzhůru nohama, protože jinak může vytékat horká voda.
- Před čištěním, dolitím vody, sklopením rukojeti nebo sejmutím nebo nasazením kartáčového nástavce a nástavce na odstraňování chloupků nechte přístroj vždy vychladnout.
- Parní kartáč vždy postavte na stabilní povrch a ve vzdálenosti nejméně 15 cm od stěn, nábytku a předmětů. Přístroj odkládajte vždy ve svislé poloze.

- Zabraňte kontaktu žehlicí plochy s povrchy citlivými na teplo.
Myslete na to, že přístroj je i po vypnutí několik minut horký.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že parní trysky nejsou ucpané.

POZOR na poranění nebo věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády a prachem. Nikdy jej neuvádějte do provozu s prázdnou nádrží na vodu. Před a během použití kontrolujte pravidelně hladinu vody.
- Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu.
- Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích. Polyakryl, směšová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí napařovat, resp. žehlit.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vestavěnou LED nelze vyměnit a také se nesmí vyměňovat.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Přehled (rozsah dodávky)

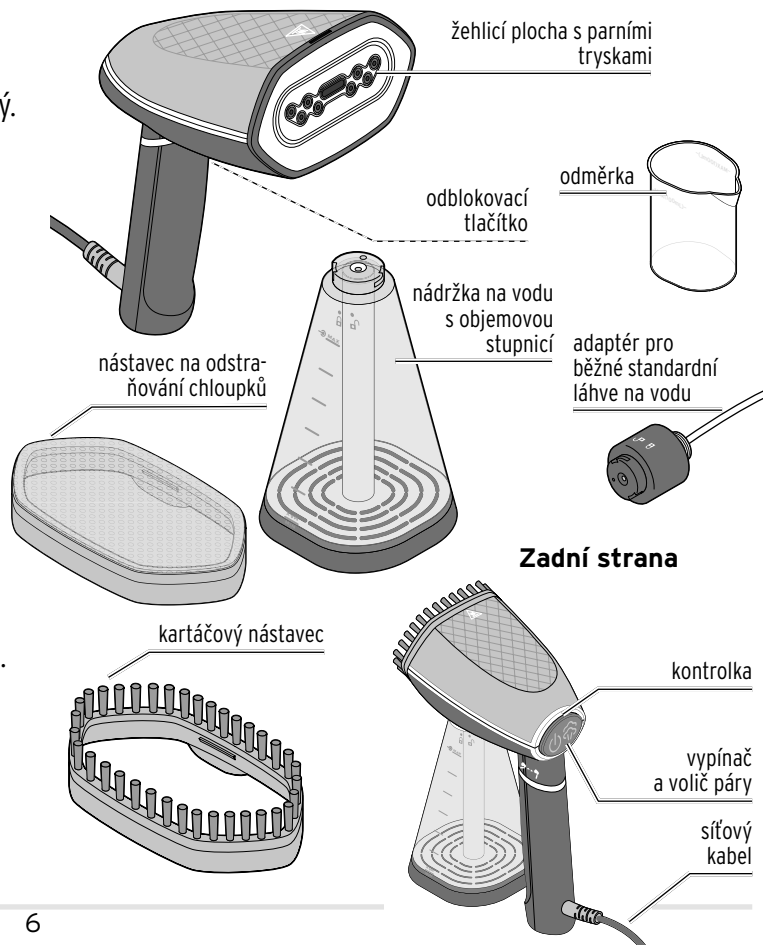

Příprava parního kartáče k použití




NEBEZPEČÍ - ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Před dolitím vody vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud během nalití voda přeteče, tak před opětovným vsazením nádržky a zapojením přístroje nádržku na vodu důkladně osušte.


1. Zcela odviňte síťový kabel.

2.

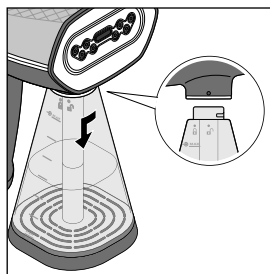

Odšroubujte nádržku na vodu proti směru hodinových ručiček až na doraz a stáhněte ji dolů.

3.

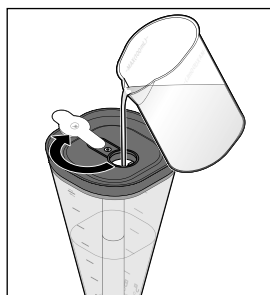

Otočte nádržku na vodu a otevřete uzávěr. Do nádržky na vodu nalijte vodu maximálně po značku **MAX**.




Nikdy do ní nenalévejte vodu s přísadami, jako je škrob nebo parfém!

Proti usazování vodního kamene používejte destilovanou nebo demineralizovanou vodu, kterou můžete zakoupit v obchodě.

Parní kartáč můžete také používat s vodou z vodovodu. Potom však přístroj v pravidelných intervalech odvápnujte (viz část „Odvápnování“).


4. Poté nasadte uzávěr zpět na plnicí otvor - musí citelně zaskočit - a znovu obraťte nádržku na vodu.

5.

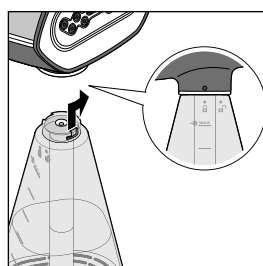

Naplněnou nádržku na vodu zastrčte zpět do otvoru na parním kartáči a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček až na doraz. Musí citelně zaskočit.

6.

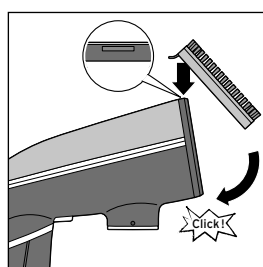

Příp. nasadte kartáčový nástavec nebo nástavec na odstraňování chloupků na parní kartáč tak, jak je znázorněno na obrázku. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Použití



VÝSTRAHA -

Nebezpečí popálení/opaření

Před dolitím vody nebo sejmutím či nasazením nástavců nechte přístroj vždy vychladnout.



VÝSTRAHA - Nebezpečí požáru

Přístroj odkládejte vždy ve svislé poloze.

Před prvním použitím



Při prvním zahřívání může dojít k mírnému zápachu, což je však neškodné. Zajistěte dostatečné větrání.


Při výrobě parního kartáče mohly na žehlicí ploše příp. zůstat zbytky z výroby.

Doporučujeme proto, před použitím svého nového parního kartáče na prádlo, oděvu atd., použít k žehlení pro odstranění zbytků leštidla nejprve starou bavlněnou utěrku apod.

1. Příp. sejměte kartáčový nástavec nebo nástavec na odstranění chloupků.

2. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

3.

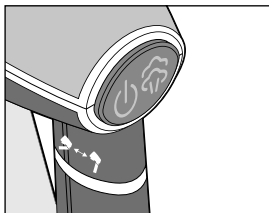

Stiskněte vypínač . Kontrolka bliká červeně tak dlouho, dokud se přístroj zahřívá. Jakmile kontrolka svítí trvale červeně, byla dosažena provozní teplota.

Můžete volit mezi dvěma různými stupni páry a jedním stupněm ohřevu.

4. Stiskněte vypínač  ...

... 1x pro mírnou páru.

Vypínač svítí zeleně.

... 2x pro silnou páru.

Vypínač svítí modře.

... 3x pro ohřev bez páry.

Vypínač zhasne.

Pokud vypínač svítí zeleně nebo modře, pára nepřetržitě uniká.



Do přístroje se musí nejprve načerpat voda, takže zpoátku neuniká žádná pára.

5. Nastavte silnou páru a pár minut přejíždějte parním kartáčem přes starý bavlněný hadřík.

6. Poté k vypnutí přístroje držte vypínač  po dobu cca 3 sekund stisknutý.



Přibližně po 10 minutách používání se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Vypínač bliká červeně a přístroj se ochlazuje. K opětovnému aktivování přístroje znovu stiskněte vypínač.

7. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Parní kartáč je nyní připraven k použití.

Tipy k vyhlazování

- Před vyhlazením si přečtěte pokyny pro péči o textil, který má být napařen. Některé textilie a také kůže, jakož i textilie s volánky, filtry a aplikacemi se nesmí napařovat.
- Citlivé materiály, jako je např. vlna, vlněné směsi, manšestr, samet a hedvábí, by se měly vždy napařovat z rubové strany.
- Nejprve vyzkoušejte přístroj na skrytém místě látky.

Vyhlazování textilií pomocí kartáčového nástavce nebo nástavce na odstraňování chloupků

- ▷ Přípravte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „Příprava parního kartáče k použití“.
- ▷ Nasadte nástavec na odstraňování chloupků na parní kartáč.




- Kartáčový nástavec je vhodný pro osvěžení čalounění, záclon atd.
- Nástavec na odstraňování chloupků je vhodný pro vyhlazení a osvěžení oděvů z bavlny, hedvábí a jemnějších tkanin.
- Pro lepší odvod páry můžete také použít parní kartáč bez připevnění nástavce.


1. Zavěste oděv na ramínko. Kalhoty zavěste za lem kalhot.

2. Síťovou zástrčku zastrčte do zásuvky a stiskněte vypínač . Počkejte, až bude kontrolka svítit trvale červeně.
3. Vypínač stiskněte tak dlouho, dokud nebude nastaven požadovaný stupeň páry resp. ohřevu.

4.

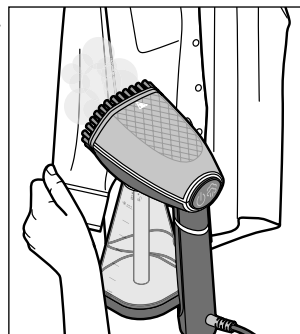

Volnou rukou napněte látku. Přiložte přístroj mírným tlakem na pomačkané místo. Pohybujte přístrojem po oděvu shora dolů a vyhlazujte jej s nasazeným kartáčovým nástavcem.

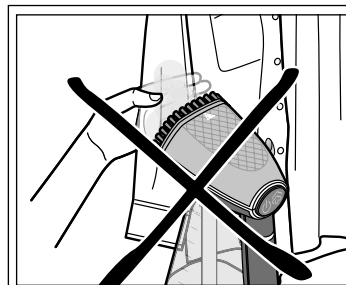

VÝSTRAHA -

Nebezpečí popálení / opaření

Nikdy nenapařujte textilie na svém těle! Pod textilie rovněž nedávejte ruku, abyste je podložili při napařování.



Během vyhlazování s nástavci se současně odstraní chloupky a vlasy.

- ▷ Když je nádržka na vodu prázdná, vypněte přístroj a nechte jej vychladnout. Před opětovným zapnutím přístroje naplňte nádržku na vodu.
- 5. Když je oděv dostatečně vyhlazený, podržte k vypnutí přístroje vypínač  stisknutý cca 3 sekundy.
- 6. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout, než jej odložíte. Předtím příp. vyprázdněte nádržku na vodu.
- 7. Zavěšený oděv nechte uschnout na věšáku.


Čalounění, záclony a závěsy

Záclony a závěsy - jako i oblečení - se opracovávají zavěšené a není nutné je sejmout. Jiné látky, jako jsou ubrusy, pověste přes tyč. Nejprve vždy proveďte test na skrytém nebo nenápadném místě.

Vyhlazování textilií bez nástavců

Přístroj je vhodný k vyhlazování i bez nástavce pro osvěžování oděvů, jako jsou halenky, košile (např. z bavlny nebo podobných) a také pro záclony.


Tato funkce je vhodná pro všechny textilie, které jsou označené .

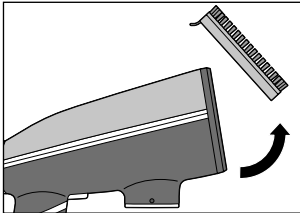
1.  Sejměte nástavec.

2. Položte textilii na žehlicí prkno. Parní kartáč lze použít jak ve svislé tak i ve vodorovné poloze.
3. Dále postupujte tak, jak je popsáno v části „Vyhlazování textilií pomocí kartáčového nástavce nebo nástavce na odstraňování chloupků“.

Sklopení a vyklopení rukojeti

-  Nádržka na vodu nesmí být zastrčená do parního kartáče.

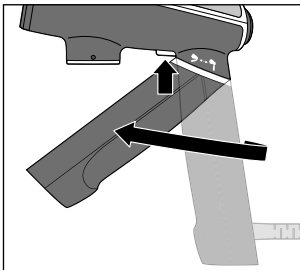- ▷  Ke sklopení rukojeti stiskněte odblokovací tlačítko a opatrně otáčejte rukojetí proti směru hodinových ručiček směrem  dopředu.

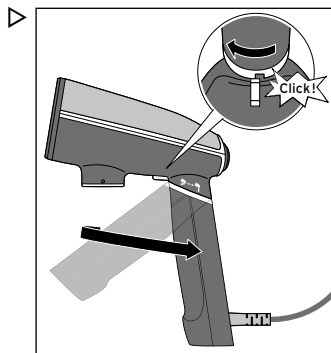


K vyklopení rukojeti jí otáčejte ve směru hodinových ručiček směrem dozadu. Odblokovací tlačítko slyšitelně a citelně zaskočí.


Použití adaptéru pro běžně standardní láhve na vodu

Pokud je pro Vás množství vody v nádržce na vodu příliš malé nebo pokud si vezmete s sebou parní kartáč na cesty a nádržku na vodu nemáte po ruce, můžete také použít přiložený adaptér k připojení běžně dostupných, nejlépe malých lahví s vodou k parnímu kartáči.

1. Odšroubujte příp. nádržku na vodu proti směru hodinových ručiček až na doraz a stáhněte ji dolů.

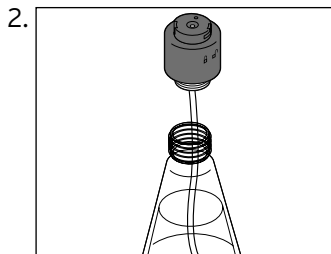

2. Natlačte adaptér na otvor láhve až na doraz.

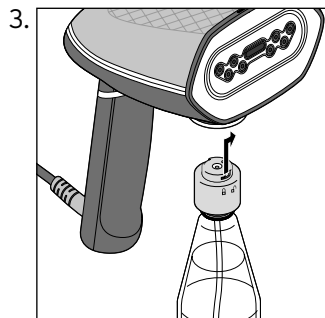

3. Nastrčte adaptér s láhví na vodu do otvoru na parním kartáči a otáčejte jej ve směru hodinových ručiček až na doraz. Musí citelně zaskočit.

Po použití

Čištění

Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nechte přístroj zcela vychladnout.

Vyprázdněte nádržku na vodu. Podle potřeby otřete kryt lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žráviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Z kartáčového nástavce odstraňte chuchvalce a jiné zbytky. Chcete-li vyčistit nástavec na odstraňování chloupků, kartáčujte jím starý ručník zprava doleva.

Odvápňování

Při použití vody z vodovodu se usazují vápenaté usazeniny, které postupně zabraňují úniku páry. Parní kartáč byste proto měli v pravidelných intervalech odvápnovat.

K odvápnování použijte běžně dostupný odvápnovač, který je vhodný pro parní přístroje. Postupujte podle pokynů v návodu k použití odvápnovacího prostředku.

Skladování

POZOR - Věcné škody

- Parní kartáč skladujte tak, aby neležel na štětinách hlavy kartáče.
- Síťový kabel neomotávejte kolem přístroje, abyste zabránili jeho poškození.

Parní kartáč skladujte dle možnosti ve svislé poloze, chráněný před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Technické údaje

Model:	SWS-288
Číslo výrobku:	603 503
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I 
Výkon:	1600 W
Kapacita	
Nádržka na vodu:	cca 350 ml
Parní výkon	
Vypínač (modrý):	25 g/min

Vypínač (zelený):	17 g/min
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Vyrobila společnost:	DS Direct GmbH Am Heisterbusch 1 19258 Gallin Germany



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace



Přístroje, označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model:	SWS-288
Číslo výrobku:	603 503

Vyrobila společnost:
DS Direct GmbH, Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germany