


Masážní přístroj na obličej

cs Návod k použití

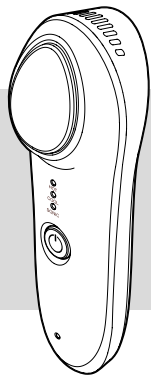

www.tchibo.cz/navody

Vážení zákazníci!

Váš nový masážní přístroj na obličej má funkci ohřevu i ochlazení. Funkci sonických vibrací lze kdykoli zapnout samostatně. Ošetření s ohřevem při 42 °C dokáže stimulovat krevní oběh pokožky obličeje, a tím podpořit vstřebávání pečujících přípravků. Ošetření ochlazením při 6 °C dokáže zmenšit póry, vypnout pokožku obličeje a redukovat vrásky. Pro zvýšení příslušného účinku lze použít funkci sonických vibrací. Vaše pokožka bude hladší, pevnější a pružnější. Přejeme vám s vašim novým přístrojem na masáž obličeje mnoho radostí!

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj slouží k ošetření pokožky obličeje ohřevem a ochlazením a její masáží. Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech a podobných zařízeních).

Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách.

Přístroj nepoužívejte...

... pokud máte v oblasti ošetření otevřenou ránu, popáleniny nebo podrážděnou pleť či kožní onemocnění,

... u poruch prokrvení, cukrovky, tuberkulózy, nádorech, naražení, neuralgie trojklanného nervu,

... po operaci,

... během těhotenství,

... pokud máte kardiostimulátor nebo

... trpíte bolestmi nejasné příčiny. V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

• Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.

• Výrobek nesmí používat osoby, které nejsou schopny správně vnímat teplo nebo chlad. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázány poruchami vnímání teploty.

Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni dát najevo, že se cítí nepříjemně. Nepoužívejte proto tento výrobek u nemooucích, nemocných, popř. u osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo nebo chlad.

• Již teploty od 42 °C mohou způsobit popáleniny! Proto nedržte přístroj na masáž obličeje v režimu ohřevu příliš dlouho na jednom místě.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů.

• Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť. Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

• Přístroj se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení používejte pouze vhodné síťové adaptéry USB, které odpovídají „Technickým parametrům“.

• Nenabíjejte v blízkosti vody. Pokud je přístroj připojený k síti nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami. Přístroj neponořujte během procesu nabíjení do vody ani jiných kapalin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

•  Výstraha - Přístroj nenabíjejte v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou.

• Pokud by přístroj během nabíjení spadl do vody, nesahejte na něj! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, resp. konektor USB z přípojovací zdíčky. Než přístroj znovu připojíte, nechte jej, přípojovací kabel a případně síťový adaptér oschnout.

• Přístroj připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.



• Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za síťový kabel.

Přehled

(rozsah dodávky)



Stáhněte z masážní plochy ochrannou fólii.

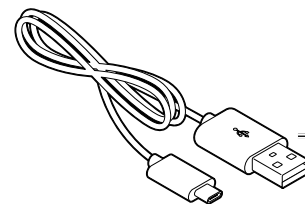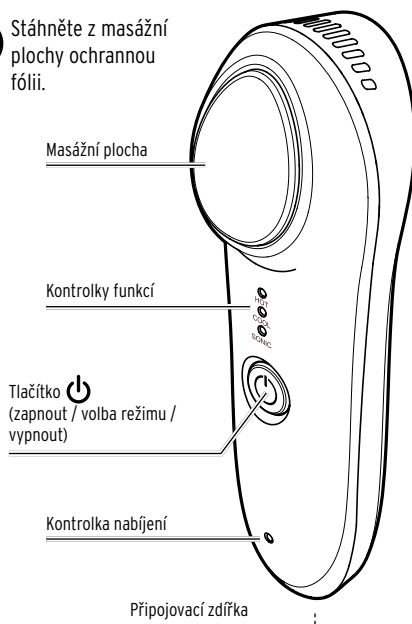

Další rozsah dodávky (není zobrazen):
Úložná taštička

Další informace o použitém akumulátoru:

Výrobce: Shenzhen LIMENGTONG Electronic Technology Co., Ltd., 4th Floor, Building1, Huahan Science Park, No. 19 Qiyun West Road, Pingshan District, Shenzhen, China
Značka: LMT

Webová stránka: <http://lmtzjkj.1688.com>
E-mail: 335687086@qq.com

Nebezpečí požáru/výbuchu

• Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách).

• Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Před nadměrným zahříváním chraňte zejména akumulátor.

Věcné škody

• Po každém použití důkladně otřete masážní plochu, jak je popsáno v kapitole „Čištění přístroje“, aby se zamezilo usazování tuků a jiných zbytků.

• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, např. tvrdé kartáče apod. Dbejte na to, aby se při čištění do přístroje nedostala vlhkost.

• Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry USB ani se je nepokoušejte opravit.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Položte nabíjecí kabel USB tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.

• Vestavěný akumulátor nemůžete a ani nesmíte vyměňovat nebo demontovat sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

• Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

• Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.

• Nabíjecí kabel USB nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Přístroj neuvádějte do provozu, resp. jej nepřipojujte kvůli nabíjení do sítě, pokud je on sám nebo jeho nabíjecí kabel USB viditelně poškozený nebo pokud spadl na zem.

• Přístroj rozebírejte jen do míry popsané v tomto návodu. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy na přístroji nebo na nabíjecím kabelu USB nechte provádět jen v odborném servisu.


Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.



VÝSTRAHA - ohrožení života zasažením elektrickým proudem

- Nenabíjejte přístroj těsně vedle umyvadla naplněného vodou ani nad ním.

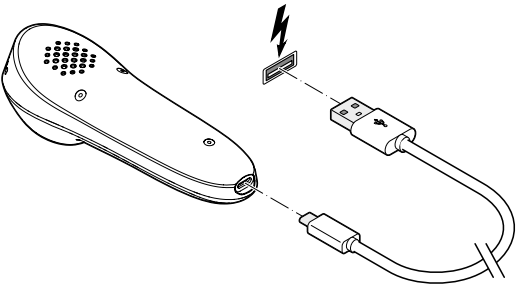

1. Připojte nabíjecí kabel USB k přístroji a síťovému adaptéru USB (není součástí rozsahu dodávky).
2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

Nabíjení se spustí automaticky.

Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně. Akumulátor nabíjejte cca 2 až 3 hodiny do plného nabití. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka nabíjení se rozsvítí modře.

3. Po nabití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB z přístroje. Kontrolka nabíjení zhasne.

Masážní přístroj na obličej je nyní připraven k použití.

S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj používat po dobu cca 45 minut. Poté se musí akumulátor znovu cca 2 až 3 hodiny nabíjet.

- 
- Během nabíjení akumulátoru nelze přístroj používat.
 - Pro zachování plné kapacity akumulátoru byste jej měli nabíjet každé 2 až 3 měsíce i v případě, že přístroj nepoužíváte.
 - Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 °C do +40 °C.

Použití



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


- Již teploty od 42 °C mohou způsobit popáleniny! Přístroj na masáž obličeje proto nedržte v režimu ohřevu příliš dlouho na jednom místě.

- 
- Zpočátku používejte přístroj na masáž obličeje pouze krátce, aby se minimalizovaly možné reakce.
 - Ošetření obličeje by nemělo trvat déle než 5 minut. Přístroj na masáž obličeje se po cca 2,5 minutách automaticky vypne.
 - Přístroj používejte maximálně dvakrát denně.
 - Nepoužívejte funkci ohřevu ani kombinovanou funkci ohřevu a sonických vibrací, pokud na sobě máte make-up. Pokud je na pokožce make-up (podkladová báze, pudr,

korektor atd.), ohřev jej lehce zkapalní. Následné tepelné ošetření vtlačí směs make-upu, mazu a nečistot hluboko do nyní široce otevřených pórů. Výsledkem jsou ucpané póry, které mohou vést k tvorbě černých teček a pupínků.

- Osoby s citlivou pleť by mohly reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Vyzkoušejte proto přístroj nejdříve na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.

1. Nejprve důkladně očistěte pokožku obličeje, abyste odstranili veškerý make-up, nečistoty a přebytečný maz. Poté obličej pečlivě osušte.
2. Naneste kvalitní sérum, pleťový olej nebo hydratační krém. Tím se zajistí, aby přístroj jemně klouzal po pokožce a pokožka účinně absorbovala cenné účinné látky.

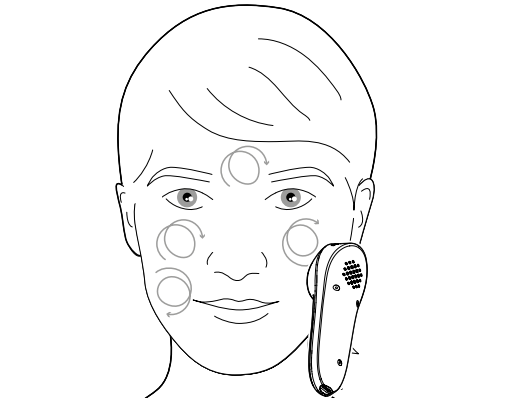

3. Zapněte funkci ohřevu a případně také funkci sonických vibrací (viz kapitolu „Zapnutí/vypnutí/přepnutí“) podle toho, co vám vyhovuje, a vedte masážní plochu krouživými pohyby od středu k okrajům obličeje.
4. Nyní zapněte funkci chlazení a případně také funkci sonických vibrací a vedte masážní plochu krouživými pohyby od středu k okrajům obličeje.

Poté můžete podle libosti nanést make-up.

Po použití

- 
- ▷ Přístroj po každém použití důkladně vyčistěte, zejména masážní plochu, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Zapnutí/vypnutí/přepnutí

- 
- Funkce lze nastavit krátkým stisknutím tlačítka  v následujícím pořadí:
Ohřev -> ohřev + funkce sonických vibrací -> ochlazení -> ochlazení + funkce sonických vibrací

Zapnutí přístroje funkce ohřevu (42 °C)

Ošetření s ohřevem při 42 °C dokáže stimulovat krevní oběh pokožky obličeje, otevřít póry a podpořit vstřebávání účinných látek.

- ▷ K zapnutí přístroje na masáž obličeje podržte tlačítko  stisknuté po dobu cca 3 sekund. Kontrolka HOT svítí červeně. Masážní plocha je zahřátá a připravená k použití po 3 sekundách.

Kombinovaná funkce ohřevu a sonických vibrací

Funkce sonických vibrací masíruje a zklidňuje pokožku.

- ▷ Opětovným stisknutím tlačítka  zapnete kromě funkce ohřevu také funkci sonických vibrací. Kontrolka HOT svítí červeně, kontrolka SONIC svítí žlutě. Masážní plocha je teplá a vibruje.

Funkce ochlazení (6 °C)

Ošetření ochlazením při 6 °C dokáže zmenšit póry, vypnout pokožku obličeje a redukovat vrásky a otoky.

- ▷ Pro zapnutí funkce ochlazení stiskněte opětovně tlačítko . Kontrolka COOL svítí modře. Masážní plocha je ochlazená a připravená k použití po 3 sekundách.

Kombinovaná funkce ochlazení a sonických vibrací

- ▷ Opětovným stisknutím tlačítka  zapnete kromě funkce ochlazení také funkci sonických vibrací. Kontrolka COOL svítí modře, kontrolka SONIC svítí žlutě. Masážní plocha je studená a vibruje.

Vypnutí přístroje

- 
- Přístroj na masáž na obličej můžete kdykoli vypnout, bez ohledu na to, jakou funkci jste právě nastavili.
 - ▷ K vypnutí přístroje na masáž obličeje podržte tlačítko  stisknuté po dobu cca 3 sekund.

Funkce automatického vypínání

Přístroj na masáž obličeje se po cca 2,5 minutách automaticky vypne.

Čištění a uložení

POZNÁMKA - věcné škody

- Přístroj na masáž obličeje se nesmí ponořovat do vody ani jiných tekutin. Chraňte jej před vniknutím vlhkosti.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Než přístroj začnete čistit, vypněte jej.
- ▷ Otřete masážní plochu měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.
- ▷ V případě potřeby otřete měkkým vlhkým hadříkem také rukojeť.
- ▷ Před uložením přístroje případně znovu nabijte akumulátor. Bude tak ihned nachystán k dalšímu použití.
- ▷ Přístroj skladujte v přiložené úložné taštičce na suchém místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

Model:	717 936
Vstup:	5 V  1 A (symbol  znamená stejnosměrný proud)
Akumulátor:	Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, 800 mAh Jmenovitá energie: 2,96 Wh (testováno podle UN 38.3) (nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 2-3 hodiny
Maximální doba provozu (při plně nabitém akumulátoru):	cca 45 minut
Třída ochrany:	III 
Spotřeba elektřiny ve vypnutém stavu:	0,2 W
Síťový adaptér (není součástí dodávky):	Vstup: AC 100-240 V 50/60 Hz Výstup: DC 5 V 1 A
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

- 
- Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat na sběrném místě určeném obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. U lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte kontakty.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.