

Horkovzdušná fritéza

Číslo výrobku: 692 253



cs Návod k použití

141408ABKE6X6XIV · 2024-05

Vážení zákazníci,

fritování skoro bez tuku – jen horkým vzduchem! S touto novou horkovzdušnou fritézou připravíte šetrně a pouze s malým množstvím tuku za pár minut chutné pokrmy – a zároveň ušetříte energii, protože nemusíte zapínat troubu.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Obsah

2	K tomuto návodu	9	Použití
3	Bezpečnostní pokyny	10	Předehřátí
6	Přehled (rozsah dodávky)	10	Spuštění procesu vaření
7	Před prvním použitím	10	Přerušení a pokračování procesu vaření
7	Vybalení a čištění	10	Během vaření
7	První uvedení do provozu (bez naplnění)	11	Po uplynutí postupu vaření
8	Co je fritování pomocí horkého vzduchu a jaké potraviny jsou vhodné pro tento způsob fritování?	11	Po použití
9	Tabulka časů vaření	11	Čištění a uchovávání
		12	Likvidace
		12	Technické parametry
		13	Závada/řešení

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Horkovzdušná fritéza je vhodná k tepelné úpravě potravin. Je určena pro množství běžná v domácnostech a není vhodná ke komerčním účelům.
- Není vhodná k používání v kuchyních pro zaměstnance komerčního sektoru, v zemědělských podnicích, v penzionech poskytujících ubytování se snídaní nebo pro hosty hotelů, motelů a podobných zařízení ani ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si s přístrojem nesmí hrát a přístroj a jeho napájecí kabel musí být od zapnutí až do úplného vychladnutí mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj je na některých částech velmi horký. Používejte přístroj mimo dosah dětí.
- Sítový kabel nenechávejte viset z pracovní plochy dolů, aby za něj malé děti nemohly přístroj strhnout dolů.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj, sítový kabel a síťovou zástrčku do vody, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chraňte přístroj i před kapající a stříkající vodou.

- Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Přístroj zapojujte pouze do zásuvky s ochranným kolíkem, která je instalována podle předpisů a její síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat minimálně technickým parametrům přístroje. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k výskytu poruchy,
... po použití a
... než začnete spotřebič čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Sítový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Chraňte jej před ostrými hranami, olejem, horkými díly přístroje nebo jinými zdroji tepla.
- Přístroj nebo sítový kabel pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené. Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je poškozený nebo sítový kabel je viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani sítový kabel nevyměňujte sami. Opravy přístroje nebo napájecího kabelu pověřte pouze specializovaný opravnu nebo zákaznický servis. V důsledku neodborných oprav může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

VÝSTRAHA před popálením

- Přístupné části uvnitř přístroje se během používání velmi zahřejí. Dbejte na to, aby se během používání a fáze chlazení (min. 30 minut) nikdo nedotkl horkých částí přístroje. Přístroj nechte vychladnout, než jej budete čistit, přenášet nebo ukládat.
- I potraviny po tepelné úpravě jsou velmi horké. Proto buďte opatrní při jejich vyjímání!
- Během tepelné přípravy potravin uniká z odvodušňovacích otvorů pára. Nepřibližujte k těmto otvorům ruce ani obličej - hrozí nebezpečí opaření! Při otevírání přístroje dávejte pozor na unikající páru.
- Do ještě horkého koše nenalévejte vodu. Hrozí nebezpečí opaření vystupující vodní párou.

VÝSTRAHA před požárem

- Zapnutý přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Přístroj se nesmí ovládat pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Nikdy nezakrývejte větrací a odvodušňovací otvory během provozu nebo doby chlazení.
- Zabraňte nebezpečí požáru nebo seškvaření: Přístroj umístěte jako volně stojící, v žádném případě jej neumísťujte ke stěně nebo do rohu, k zácloně apod. Od stěn, nábytku atd. (na bocích a nad spotřebičem) dodržujte vzdálenost min. 10 cm. Přístroj postavte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a nezakrývejte jej.
- Před použitím zcela odviňte síťový kabel. Ujistěte se, že je odvinutý síťový kabel položen zcela volně mimo přístroj.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vloženého koše a síťové vložky.

- Potraviny vždy pokládejte na síťovou vložku, nikdy přímo do koše. V opačném případě nemůže horký vzduch optimálně cirkulovat.
- Koš nepřeplyňte. Dbejte na značku **MAX!** Nesmí dojít k přímému kontaktu mezi potravinami a topnými prvky.
- Nikdy nelijte do koše olej, protože by se mohl vznítit.
- Ve spotřebiči nikdy nevařte zabalené potraviny.
- Pokud by z přístroje vycházel tmavý kouř, ihned přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před vyjmutím koše z přístroje počkejte, dokud nepřestane z přístroje vycházet kouř. Mějte na paměti: Světlý kouř je zpravidla neškodný.

POKYN - Věcné škody

- K vyjmutí připravovaného pokrmu používejte pouze dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní odolné proti vysokým teplotám, abyste nepoškrábali nepřilnavý povlak koše a síťové vložky.
- V žádném případě nepoužívejte k čištění koše a síťové vložky abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky na trouby ani pomůcky způsobující poškrábání. Mohli byste poškodit nepřilnavý povlak.
- Přístroj postavte vždy na stabilní, vodorovný a žáruvzdorný podklad.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenarouší nebo nezměkčí materiál protiskluzových nožiček spotřebiče. V případě potřeby proto položte pod přístroj protiskluzovou podložku.

Bezpečnostní prvky

- Příklad je uvnitř vybaven kontaktním spínačem, který při vyjmutí koše automaticky odpojí pří- vod tepla a opět jej zapne po jeho opětovném vložení. Příklad nefunguje bez vloženého koše.
- Příklad je vybaven pojistkou proti přehřátí. Ta automaticky přeruší funkci přístroje v přípa- dě, že dojde k výpadku integrované kontroly teploty. V takovém případě nelze přístroj opět uvést do provozu. Vytáhněte zástrčku ze zásuv- ky, nechte přístroj vychladnout a obraťte se na zákaznický servis nebo specializovaný servis, který Vám zajistí opravu.
- Příklad je vybaven chladným dotykovým povrchem Cool Touch, a proto se během provo- zu vně příliš nezahřeje a při dotyku nehrozí nebezpečí popálení.

Pojem „akrylamid“


Akrylamid se vytváří při silném zahřívání (pečení, smažení, fritování, opékání atd.), a to především v potravinách obsahujících škrob. V jaké formě je akrylamid škodlivý pro lidský organismus, nelze ještě s určitostí říct. Z preven- tivních důvodů by se potraviny neměly dlouho tepelně zpracovávat, protože příliš silné zhnědnutí může také způsobovat vyšší zatížení. Platí zásada: „Dozlatova opečené je lepší než spálené.“ Protože výzkum v době sestavování tohoto návodu k použití pokračuje dál, sledujte prosím k tomuto tématu zprávy v tisku. Také na internetu najdete velké množství informací.

Symbole na spotřebiči



Tento symbol varuje před horkými povrchy (uvnitř) a unikající horkou párou (větrací otvory na zadní straně).

Přehled (rozsah dodávky)

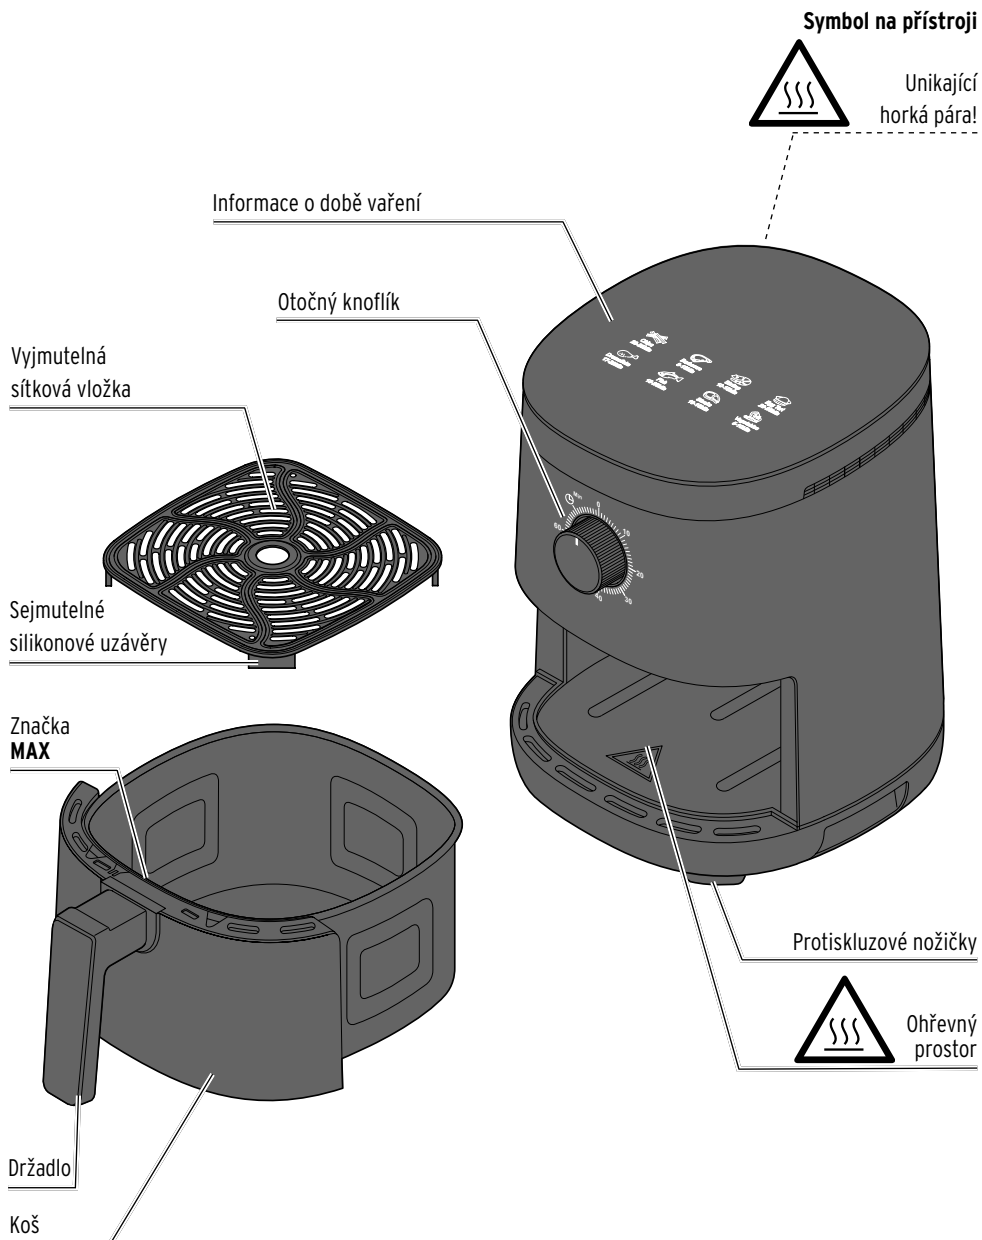

Před prvním použitím

Vybalení a čištění



NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života
udušením/spolknutím

- Obalové materiály se nesmí dostat do rukou dětem. Okamžitě je zlikvidujte.




NEBEZPEČÍ - ohrožení života
elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

POKYN - Věcné škody

- K čištění nepoužívejte ostré chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte z přístroje všechny etikety a nálepky.

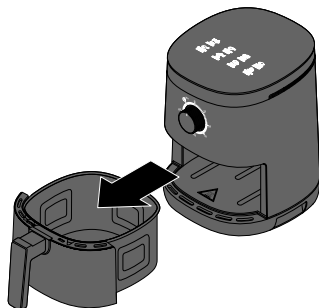

3. Koš vytáhněte za držadlo proti mírnému odporu.
4. Kryt otřete zevnitř i zvenku navlhčeným hadříkem. Poté přístroj důkladně osušte.

5. Koš a vyjímatelnou síťovou vložku důkladně umyjte teplou vodou, běžným prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbičkou.

Koš a síťová vložka nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí.



Dbejte na to, aby se malé odnímatelné silikonové uzávěry ve spodní části síťové vložky neztratily!

6. Před opětovným smontováním a použitím přístroje důkladně osušte všechny díly, jak je popsáno níže. Na dílech přístroje nesmí zůstat žádná vlhkost.



Před prvním použitím s potravinami se vyčištěný přístroj musí nechat 10 minut „vypálit“, aby se odstranily všechny zbytky z výroby.

První uvedení do provozu (bez naplnění)

Tento přístroj je určen pouze k fritování pomocí horkého vzduchu bez přidání oleje nebo tuku.

Do koše proto nedávejte žádný olej nebo tuk ani žádné jiné tekutiny!




Výstraha - nebezpečí požáru

- Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky až po kompletním sestavení přístroje.
- Přístroj neumísťte pod závěsné skřínky, do blízkosti hořlavých předmětů ani přímo ke stěně nebo do rohu. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel z pracovní plochy.
- Větrací a odvzdušňovací otvory přístroje udržujte volné. Na přístroj nic nepokládejte.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez koše.



Při prvním zahřátí se může objevit mírný zápach, který je však neškodný. Zajistěte dostatečné větrání.

- ▷ Do přístroje zatím nekládejte žádné potraviny.
1. Přístroj postavte na rovnou, stabilní pracovní plochu, která je odolná proti vysokým teplotám a neklouže.
 2. Vložte sítkovou vložku do koše. Malé silikonové uzávěry na spodní části sítkové vložky musí být správně nasazeny.

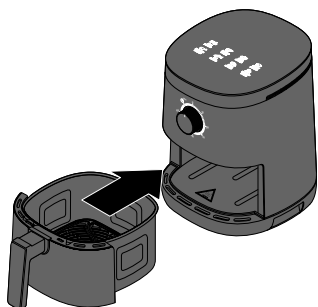

3. Zasuňte koš do přístroje až na doraz. Koš musí zvukově a citelně zapadnout, aby se aktivoval kontaktní spínač v krytu. V opačném případě nelze přístroj zapnout.
4. Úplně odviňte síťový kabel a zasuňte síťovou zástrčku do snadno přístupné zásuvky s ochrannými kontakty.
5. Otáčejte otočným knoflíkem na přední straně krytu doprava, dokud nedosáhnete požadovaného počtu minut se značkou na otočném knoflíku. Postup fritování se spustí automaticky, na knoflíku se rozsvítí oranžová LED dioda. Po uplynutí nastaveného času fritování zazní akustický signál.
6. Vytáhněte koš z horkovzdušné fritézy.
7. Přístroj odpojte od elektrické sítě.
8. Před čištěním nechte fritézu vychladnout.

9. Sítkovou vložku vyjměte z přístroje až po vychladnutí.



Výstraha - nebezpečí popálení

- Dbejte na to, aby se během fáze ochlazování nikdo nedotýkal horkých částí přístroje.

Co je fritování pomocí horkého vzduchu a jaké potraviny jsou vhodné pro tento způsob fritování?

Při horkovzdušném fritování se potraviny - jak již sám název napovídá - připraví pouze horkým vzduchem, zcela bez oleje, tuku nebo vody.

- V zásadě jsou pro tuto přípravu vhodné všechny potraviny, které lze připravovat v troubě na pečení.
- Při přípravě mražených hranolků dbejte na to, aby byly určené pro přípravu v troubě na pečení, a ne jen do fritézy.
- Nepoužívejte příliš tučné potraviny, jako jsou párky apod.
- Velké potraviny nakrájejte na menší kousky, abyste zkrátili dobu přípravy a dosáhli lepšího výsledku tepelné úpravy.
- Větší množství potravin vyžaduje jen zanedbatelně delší dobu než menší množství. Koš ale nepřepĺňujte! V žádném případě koš nenaplňujte nad značku **MAX**, v opačném případě byste nedosáhli rovnoměrného výsledku tepelné úpravy. Řiďte se údaji uvedenými v následující tabulce.
- Potraviny nakrájené na malé kousky musí být po uplynutí poloviny doby vaření protřepány, abyste dosáhli rovnoměrného výsledku (viz tabulka).

- Pokud chcete upéct např. quiche nebo koláče nebo připravit citlivé či plněné suroviny, vložte do koše malou formu na pečení nebo zapekáč formu vhodnou do pečicí trouby (např. ze silikonu, oceli, hliníku nebo terakoty).
- Přístroj je vhodný i k ohřívání pokrmů. Za tím účelem nastavte dobu vaření na max. 10 minut.

Tabulka časů vaření



Pamatujte na to, že údaje v tabulce jsou pouze orientační. Čas vaření se může lišit v závislosti na velikosti, tvaru, druhu přísad atd. Teplota vaření je 200 °C.

	Množství min - max (g)
Hranolky  Chips 20-25Min	300 - 400
Grilované maso  Barbecue 8-13Min	100 - 500
Krevety  Shrimp 10-15Min	100 - 400
Koláčky  Egg Tart 20-25Min	300

	Množství min - max (g)
Kuřecí stehno  Drumsticks 17-22Min	100 - 500
Ryby  Fish 15-20Min	100 - 400
Steaky  Steaks 10-15Min	100 - 500
Zelenina  Vegetables 5-10Min	100 - 400

Použití



Výstraha - nebezpečí požáru

- Přístroj nestavte pod závěsné skřínky, do blízkosti hořlavých předmětů ani přímo ke stěně nebo do rohu. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel z pracovní plochy.
- Udržujte větrací a odvětrávací otvory přístroje volné. Na přístroj nic nepokládejte.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vložené síťové vložky.
- Do koše nedávejte olej ani tuk.

➤ Přístroj postavte na rovnou, stabilní pracovní plochu, která je odolná proti vysokým teplotám a neklouže.

- ▷ Vložte sítkovou vložku do koše. Malé silikonové uzávěry na spodní části sítkové vložky musí být správně nasazeny.

Přehřátí

Hodnoty v tabulce časů vaření se vztahují na přehřátý přístroj. Z toho důvodu doporučujeme přístroj přehřát, aby se zajistilo přesné vaření. Přístroj nejdříve spusťte bez potravin, ale s vloženým košem a sítkovou vložkou na přibližně 3 minuty a po uplynutí doby přehřátí spusťte vaření.

Spuštění procesu vaření

1. Naplňte koš zvolenými připravovanými pokrmy. Nepřekračujte značku **MAX** a dodržujte údaje o doporučeném množství, které jsou uvedeny v tabulce časů vaření.
2. Koš zasuňte do přístroje až na doraz. Koš musí slyšitelně a citelně zapadnout, aby se aktivoval kontaktní spínač v krytu. V opačném případě nelze přístroj zapnout.
3. Síťový kabel zcela odviňte a síťovou zástrčku zasuňte do dobře přístupné zásuvky s ochrannými kolíky.
4. Otáčejte otočným knoflíkem na přední straně krytu doprava, dokud nedosáhnete požadovaného počtu minut se značkou na otočném knoflíku.
Postup fritování se spustí automaticky, na knoflíku se rozsvítí oranžová LED dioda. Po uplynutí nastaveného času fritování zazní akustický signál.
5. Koš s fritovaným pokrmem vytáhněte z horkovzdušné fritézy.
6. Fritovaný pokrm vyjměte z koše.

7. Přístroj odpojte od elektrické sítě.

8. Před čištěním nechte fritézu vychladnout.

Tip: Pokud jste přístroj nepřehřáli, v případě potřeby přidejte 2-3 minuty.

Přerušení a pokračování procesu vaření

Proces vaření můžete kdykoli přerušit a obnovit.

- ▷ Pokud chcete přerušit proces vaření, odpojte přístroj od elektrické sítě vytáhnutím síťové zástrčky.



Výstraha - nebezpečí popálení

- Při vyjmutí koše může unikat horká pára. Udržujte ruce a obličej v dostatečné vzdálenosti od míst výstupu páry!

- ▷ V procesu vaření můžete pokračovat opětovným připojením k elektrické síti s vloženým pokrmem a nastavením časovače na požadovanou zbývající dobu.

Během vaření

Pro dosažení optimálního výsledku je nutné některé potraviny naskládané do koše (např. hranolky, kalamáry atd.) v polovině doby vaření jednou promíchat.



V polovině doby vaření přístroj **nevydá** akustický signál!

Abyste nezapomněli připravovaný pokrm promíchat, doporučujeme nejdříve nastavit jen polovinu doby vaření a po promíchání spustit druhou část vaření.

Po uplynutí postupu vaření



Výstraha - nebezpečí popálení

- Při vyjmutí koše může unikat horká pára. Udržujte ruce i obličej v dostatečné vzdálenosti od míst výstupu páry!

1. Koš vytáhněte z přístroje pomocí držadla a zkontrolujte stav připravovaného pokrmu. Koš poté postavte na vhodnou žáruvzdornou podložku.
- ▷ Pokud se ještě nedosáhlo požadovaného stupně vaření, vložte koš zpět do přístroje a spusťte další část vaření na několik dalších minut.
2. Po dosažení požadovaného stupně vaření pokrm opatrně vyjměte z koše pomocí vhodného kuchyňského náčiní (ze dřeva, silikonu nebo plastu). Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povlaku koše a sítkové vložky! V žádném případě pokrm nepřeklápějte přímo z koše do jiné nádoby! Zabráňte tak tomu, aby se případný odkapávající olej nebo tuk, který se nahromadil pod sítkovou vložkou v koši, zároveň vylil.
 3. Koš je možné ihned naplnit další porcí, kterou chcete připravit, a spustit tak nový proces vaření.

Po použití

1. Pokud nechcete připravovat další pokrmy, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Před čištěním všech dílů podle popisu uvedeného v kapitole „Čištění a uchovávání“ nechte spotřebič, koš a sítkovou vložku dostatečně vychladnout.

- ▷ Dbejte na to, aby se během chlazení nikdo nedotkl horkých dílů. Hrozí nebezpečí popálení!

Čištění a uchovávání



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.



Výstraha - nebezpečí popálení

- Než začnete s čištěním, nechte přístroj a veškeré příslušenství úplně vychladnout.

POKYN - věcné škody

- K čištění nepoužívejte ostré chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
 - Při čištění nepoužívejte žádné kovové pomůcky, abyste nepoškodili nepřilnavou vrstvu koše a sítkové vložky.
1. Kryt otřete zevnitř i zvenku navlhčeným hadříkem. Poté přístroj důkladně osušte
 2. Zkontrolujte, zda se topné prvky nedostaly do kontaktu s potravinami. V případě potřeby očistěte topné prvky suchým kartáčem.
 3. Koš a vyjímatelnou sítkovou vložkou důkladně umyjte teplou vodou, běžným prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbičkou.

Likvidace

V případě odolných usazenin nalijte do koše trochu vody a nechte koš a sítkovou vložku chvíli odmočit. Koš a sítková vložka nejsou vhodné pro mytí v myčce na nádobí.



Dbejte na to, aby se malé odnímatelné silikonové uzávěry ve spodní části sítkové vložky neztratily!

4. Před opětovným sestavením a odložením přístroje důkladně osušte všechny díly.

Technické parametry

Číslo výrobku:	692 253
Model:	KG2431
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	I
Výkon:	1400 W
Teplota vaření:	200 °C
Nastavitelná doba vaření:	0-60 minut
Objem:	3,7 litrů
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	GRENDS GmbH Stahlwiete 23 22761 Hamburg Germany (Německo)



Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje.	• Je zástrčka zasunutá v zásuvce? • Je koš se sítkovou vložkou zasunutý do přístroje až na doraz? Jestliže koš není správným způsobem zajištěný v přístroji, kontaktní spínač se neaktivuje a přístroj se nezapne.
Koš nelze zasunout do přístroje.	• Není koš přeplněný? Dbejte na značku MAX. • Není zajišťovací mechanismus poškozený nebo zablokovaný? Zkontrolujte koš a kryt.
Pokrm není propečený.	• Je vloženo příliš mnoho potravin? Zkuste vložit menší porci. V případě potřeby nakrájejte velké kusy na menší kusy. • Je nastavena příliš krátká doba vaření? Nastavte delší čas vaření.
Připravovaný pokrm není rovnoměrně tepelně upravený.	• Pokrm, který se v košíku překrývá (např. hranolky), se musí po uplynutí poloviny doby úpravy protřepat, aby se znovu rozdělil.
Pokrm není křupavý.	• Byl použitý produkt vhodný pro přípravu v troubě na pečení? Produkty, které jsou určeny speciálně k fritování, nebudou po tepelné úpravě v horkovzdušné fritéze křupavé. • Potraviny určené k tepelné úpravě můžete případně před vložením do koše pokapat trochou oleje. Olej neplňte přímo do košíku!
Domácí hranolky nejsou křupavé.	• Zvolili jste vhodnou odrůdu brambor? Musí se zvolit odrůda brambor, které jsou po uvaření pevné, tuhé. V případě potřeby nakrájejte tenčí hranolky. • Nechali jste brambory před úpravou dostatečně dlouho namočené ve vodě? Příliš mnoho škrobu zabraňuje křupavému výsledku. • Nebyly syrové bramborové hranolky příliš mokré? Než bramborové hranolky potřete olejem a vložíte do koše, důkladně je osušte.
Ze spotřebiče uniká bílý kouř.	• Olej nebo jiný tuk z pokrmu odkapává přes sítkovou vložku do koše. Tím se koš také více zahřeje. To však není na závadu a nemá to žádný vliv na výsledek. • Používejte pokud možno přísady s nízkým obsahem tuků. Olej nebo tuk používejte velmi šetrně. • Marinované přísady lehce otřete, aby přebytečná marináda nebo šťáva z masa nekapala do nádoby. U obalovaných pokrmů zlehka přitlačte trojbal na pokrm. • Po každém použití koš i sítkovou vložku důkladně vyčistěte od zbytků tuku nebo oleje.

Model: KG2431

Číslo výrobku: 692 253

Výrobce: GREND S GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Nizozemsko)