


Chytrý prsten

Návod k použití

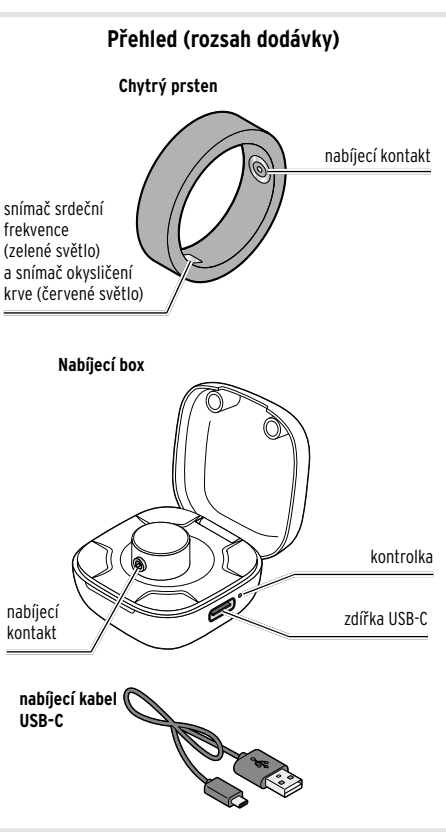

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Chytrý prsten je inteligentní prsten a může sloužit jako kompaktní „nositelná elektronika“ pro zobrazení srdeční frekvence a oxykličení krve, pro sledování kondice nebo analýzu spánku.

K tomu účelu musí být prsten propojen s chytrým telefonem (nebo jiným mobilním zařízením). Naměřené údaje jsou v pravidelných intervalech (standardně každých 30 minut) synchronizovány s aplikací „Oplayer Smart Life“ propojeného chytrého telefonu. Interval synchronizace můžete změnit v aplikaci pod bodem

♥ Aktivita & Wellness.

Chytrý prsten lze pomocí přiloženého nabíjecího boxu nabíjet přes vhodný síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky).

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný k lékařským, terapeutickým nebo komerčním účelům. Výrobek není zdravotnickým prostředkem!

Nebezpečí pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která hrozí při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí ohrožení života / nebezpečí poranění

• Chytrý prsten a nabíjecí box obsahují magnety. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od karet s magnetickými proužky jako kreditní karty, platební karty atd., od implantovaných lékařských přístrojů a jiných přístrojů, které mohou být ovlivněny magnetismem nebo jejichž funkce může být magnetismem narušena. U lékařských přístrojů dodržujte vzdálenost více než 15 cm. Pokud se domníváte, že přístroj způsobuje poruchu Vašeho lékařského přístroje, již přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na svého lékaře nebo na výrobce lékařského přístroje.

- Pokud nosíte lékařský srdeční implantát: neuchovávejte chytrý prsten v bezprostřední blízkosti implantátu. Nevkládejte ho zejména do náprsních kapes nebo do vnitřních kapes své bundy.
- Nezapomeňte, že tento produkt může představovat zdravotní riziko pro osoby se specifickými symptomy nebo zdravotními stavy. Pokud trpíte některou z následujících chorob, nepoužívejte dále tento produkt a konzultujte jeho použití s lékařem:

- epilepsie nebo citlivost na světlo
- poruchy prokrvení nebo otevřená zranění
- onemocnění srdce nebo jiné zdravotní potíže
- užívání léků, které zvyšují citlivost na světlo

• Než začnete s tréninkem, promluvte si se svým lékařem.

• Dbejte na správnou šířku chytrého prstenu. Nesmí být příliš těsný, aby neomezoval prokrvení.

• Nenoste prsten trvale. Čas od času ho sejměte, aby si mohla Vaše kůže odpočinout.

• Chytrý prsten noste pouze na prstu. Nepoužívejte jej k jiným než určeným účelům!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

• Chytrý prsten je odolný proti prachu a vodě a odpovídá třídě ochrany 5 ATM. Můžete ho nosit při sprchování, plavání nebo koupání ve stojaté vodě. Použití v termálních lázních, saunách (parních lázních), při potápění a v prostředí s extrémními teplotami a vlhkostí se nedoporučuje.

• Během procesu nabíjení se nedotýkejte nabíjecího boxu nebo chytrého prstenu vlhkýma rukama.

• Nenabíjejte chytrý prsten ve venkovním prostoru.

• K nabíjení chytrého prstenu používejte pouze nabíjecí box dodaný společně s výrobkem a síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky), který odpovídá „technickým parametrům“ výrobku.

• Síťový adaptér USB připojujte pouze do zásuvky nainstalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá „technickým parametrům“ výrobku.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli přístroj v případě potřeby rychle vytáhnout.

• Na nabíjecí box ani do jeho bezprostřední blízkosti nepokládejte žádné nádoby naplněné kapalinami (např. vázy).

• Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným nebezpečím. Opravy výrobku smí provádět pouze odborná opravná.

Výstraha před výbuchem/požárem/popálením

Výrobek obsahuje lithiový akumulátor.

Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

• Lithiový akumulátor se nemůže a ani nesmí demontovat.

• Lithiové akumulátory se nesmí rozebírat ani opět sestavovat, vzhazovat do ohně, nuceně vybíjet ani zkratovat. Neprovádějte na akumulátorech změny a/ani akumulátory nedeformujte/ nezahřívejte/nerozebírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou. Nebezpečí požáru! Pokud je akumulátor vadný, zlikvidujte jej v souladu s aktuálními předpisy.

• Z poškozených akumulátorů může unikat elektrolyt. Pokud by akumulátor vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Výrobek chraňte také před nárazy, ořesy a jinými mechanickými vlivy.

• Nesedějte si na chytrý prsten (například když ho máte v kapse kalhot) a nepokládejte na něj žádné těžké předměty. Chytrý prsten se může poškodit a hrozí nebezpečí výbuchu!

• Chytrý prsten a nabíjecí box se během procesu nabíjení zahřívají. Nezakrývejte nabíjecí box.

• Nenabíjejte chytrý prsten v blízkosti výbušných plynů.

Věcné škody

• Chytrý prsten sejměte při silovém cvičení, při pracích s těžkým nářadím a při uchopování a držení předmětů z kovu, keramiky nebo kamene. Při těchto činnostech by se mohl chytrý prsten poškodit.

• Nevkládejte chytrý prsten do ultrazvukového čističe za účelem čištění. Mohlo by při tom dojít k poškození elektronických komponentů v prstenu.

• Při nošení chytrého prstenu se vyhněte nadměrnému používání prostředků pro péči o domácnost na svých rukou, protože ty by mohly narušit povrch prstenu a způsobit korozi.

• K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo žíravé prostředky, popř. tvrdé kartáče a podobné předměty. Chytrý prsten pravidelně čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem a před opětovným nasazením na prst nebo uschováním ho pečlivě osušte.


• Pokud chytrý prsten nepoužíváte, uschovejte ho do nabíjecího boxu, aby se neztratil a byl chráněn před poškozením.

Když nemůžete chytrý prsten sejmout z prstu

Obvod Vašeho prstu se v průběhu dne mění, což může ztížit sejmoutí chytrého prstenu z prstu.

Při problémech doporučujeme následující postup:


- Navlhčete prst jemným mýdlovým roztokem nebo vodou a opatrně otáčejte chytrým prstenem sem a tam za účelem sejmutí.
 - Před opětovným pokusem o sejmutí chytrého prstenu z prstu podržte ruku nad úrovní srdce, abyste snížili tlak krve v prstu.
 - V nouzových případech nebo při nevolnosti neprodleně vyhledejte lékaře nebo pohotovostní službu, pokud nemůžete prsten sami sejmout.
- Před odstraněním/rozříznutím chytrého prstenu sdělte lékaři pohotovostní služby tyto pokyny:

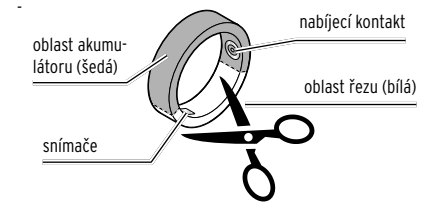



U prstenu se jedná o elektronický přístroj s integrovaným akumulátorem. Z bezpečnostních důvodů musí být prsten proříznut tam, kde se **nenachází** akumulátor (viz obrázek nahoře). Chytrý prsten je třeba proříznout opatrně, protože akumulátor může produkovat teplo nebo oheň.

Nabíjení chytrého prstenu

Aby nedošlo k poškození vestavěných akumulátorů, jsou při dodání nabitě pouze napůl. Před prvním použitím akumulátory zcela nabijte.

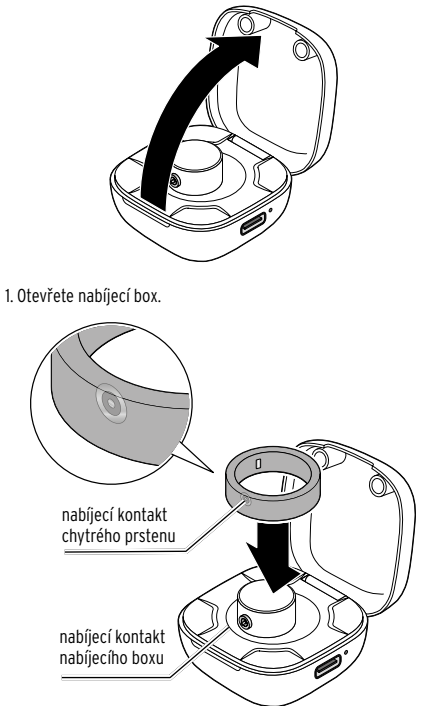

2. Vložte chytrý prsten do nabíjecího boxu, jak je znázorněno na obrázku. Nabíjecí kontakty na chytrém prstenu a v nabíjecím boxu musí směřovat k sobě.

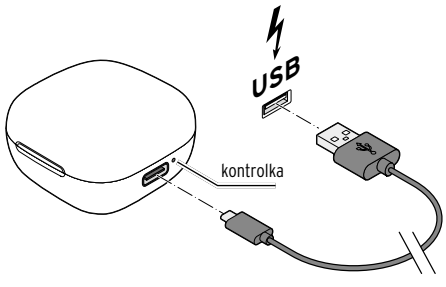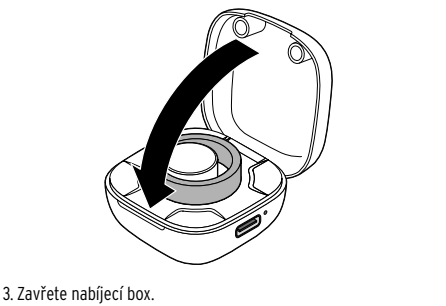

4. Pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C připojte nabíjecí box k přiloženému síťovému adaptéru USB (není součástí dodávky), jak je znázorněno na obrázku.

5. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Nejprve se nabijí chytrý prsten, poté nabíjecí box.

Nabíjení

Kontrolka na **chytrém prstenu svítí červeně** a kontrolka na **nabíjecím boxu bliká červeně**.

Nabíto

Kontrolka na **chytrém prstenu svítí zeleně** a kontrolka na **nabíjecím boxu svítí červeně**.

6. Nejprve vytáhněte nabíjecí kabel USB-C z nabíjecího boxu a poté síťový adaptér USB ze zásuvky.

Nabíjení chytrého prstenu na cestách v nabíjecím boxu

Pokud cestujete bez přístupu k napájení, můžete chytrý prsten nabíjet v nabíjecím boxu, aniž by byl nabíjecí box připojen k elektrické síti. Předpokladem k tomu je, že je akumulátor v nabíjecím boxu dostatečně nabitý. Není-li v nabíjecím boxu k dispozici dostatečná kapacita, zůstane kontrolka po vložení prstenu zhasnutá.

Nabíjení

Kontrolka na **chytrém prstenu svítí červeně** a kontrolka na **nabíjecím boxu svítí zeleně**.

Nabíto

Kontrolka na **chytrém prstenu svítí zeleně** a kontrolka na **nabíjecím boxu zhasne**.

i Pokud již není v nabíjecím boxu k dispozici dostatečná kapacita, zůstane kontrolka na prstenu a na nabíjecím boxu vypnutá, když do něj prsten vložíte.

Pokyny k akumulátoru

• Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, každé 2 až 3 měsíce akumulátor zcela nabijte, i když ho nepoužíváte.

• Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

• Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje provozní doba akumulátoru.

• Stav akumulátoru Vašeho chytrého prstenu zjistíte v aplikaci. Aby byl Váš prsten vždy připravený, doporučujeme ho nabíjet vždy, než stav akumulátoru klesne pod 20 %.


Propojení chytrého prstenu s aplikací „Oplayer Smart Life“

1. Aktivujte funkci **Bluetooth®** na Vašem mobilním zařízení (např. chytrý telefon).



2. V internetovém obchodě App Store / Google Play vyhledejte „Oplayer Smart Life“ nebo naskenujte QR kód zobrazený vedle textu a nainstalujte si aplikaci na svůj chytrý telefon nebo tablet.

3. Spusťte aplikaci.

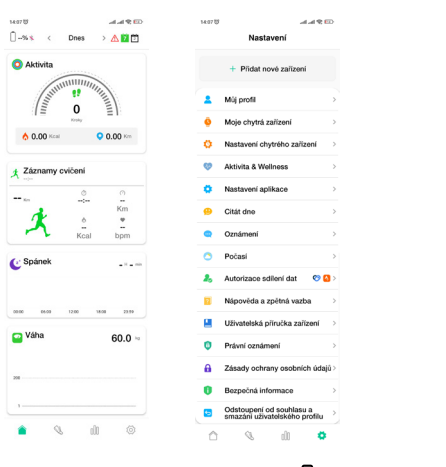

4. Klepněte na **(nastavení)**.

5. Klepněte na **Moje chytrá zařízení**.

6. Klepněte na obrázek chytrého prstenu a postupujte podle pokynů na displeji pro připojení.

Pokud připojení proběhlo úspěšně, zobrazí se nahoře vlevo na displeji symbol **✱i**.

K aplikaci „Oplayer Smart Life“

Přehled údajů o kondici

Sledujte důležité hodnoty svých životních funkcí v reálném čase od srdeční frekvence přes oxykličení krve až po podrobné analýzy spánku.

Personalizovaná nastavení

Optimalizujte přesnost měření zadáním Vašich osobních údajů pod bodem **⚙️ (nastavení)** / **👤 Můj profil**. Pohlaví, datum narození, velikost, hmotnost a délka kroku umožňují optimální výpočty přizpůsobené Vaší osobě.

Intuitivní ovládání

Uživatelsky přívětivé rozhraní aplikace má intuitivní podobu. Prozkoumejte funkce jednoduše klepnutím a přejetím prstu.


Integrovaná nápověda

V případě dotazů můžete využít integrovaný návod k použití, který podrobně popisuje veškerá menu a funkce aplikace.

Upozornění


Aplikace byla koncipována pro různá chytrá zařízení (chytré hodinky, chytré prsteny, běžecké hodinky apod.), všechny popsané funkce proto nemusí být kompatibilní s Vaším chytrým prstenem.

Správné nošení chytrého prstenu

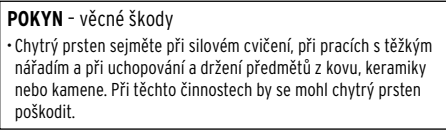

POKYN - věcné škody

• Chytrý prsten sejměte při silovém cvičení, při pracích s těžkým nářadím a při uchopování a držení předmětů z kovu, keramiky nebo kamene. Při těchto činnostech by se mohl chytrý prsten poškodit.

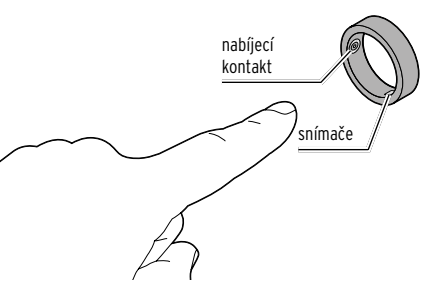

▷ Chytrý prsten nasadte na prst tak, aby snímače doléhaly na spodní stranu Vašeho prstu (optimálně ukazováčku), jak je znázorněno na obrázku. Dbejte na správnou polohu snímačů.

i Pokud chytrý prsten při nošení sklouzne, ihned jeho polohu upravte, aby byly zaručeny přesné hodnoty měření.

Závada/řešení

Žádné spojení *Bluetooth®*

• Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si návod k použití Vašeho mobilního zařízení.

• Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Případně aktivujte funkci **Bluetooth®**. Zkontrolujte, jestli se chytrý prsten objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spusťte aplikaci znovu. Přiblížte chytrý prsten a Vaše mobilní zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.

• Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě najdete na adrese https://commaxx-certificates.com/doc/723748_doc.pdf.

Technické parametry			
Model:	724 318 723 748 724 317 723 749 723 750 723 751	(černá, 19), (černá, 20) (černá, 21), (stříbrné odstíny, 17), (stříbrné odstíny, 18) (stříbrné odstíny, 20)	
Nabíjecí box			
Akumulátor:	lithium-polymerový 3,7 V / 200 mAh Jmenovitá energie: 0,74 Wh (testováno podle UN 38.3)		
Vstup:	5 V ⎓ 1 A		
Výstup:	5 V ⎓ 1 A (symbol ⎓ označuje stejnosměrný proud)		
Doba nabíjení:	cca 1 hodina		
Kapacita nabíjení:	cca 6-7 nabíjecích cyklů (pro prsten při plně nabitém nabíjecím boxu)		

Chytrý prsten	
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V / 12/13 mAh Jmenovitá energie: 0,044/0,048 Wh (testováno podl UN 38.3)
Materiál:	nerezová ocel
Hmotnost prstenu (netto):	3,1-3,5 g
Stupeň krytí:	5 ATM
Bluetooth®	
Verze:	V5.4 / nižší verze jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (ve volném prostoru)
Frekvenční rozsah:	2402 GHz až 2480 GHz
Maximální vysílací výkon:	-11 dBm (0,08 mW)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)
 Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeeme právo technických a vzhledových změn.

Výkon nabíječky musí pokrývat minimální výkon 1 watt, který je vyžadován rádiovým zařízením, až po maximální výkon 5 wattů potřebný k dosažení nejvyšší rychlosti nabíjení.



Systémové požadavky:
 Chytrý telefon nebo tablet s podporou **Bluetooth®**.
 Android od verze 8.0 / iOS od verze 12.0
 The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth** SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
 Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
 Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společnosti Tchibo GmbH podléhá licenci.
 Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátory, které jsou z bezpečnostních důvodů pevně namontované a není je možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace k akumulátorům

Nabíjecí box	
Výrobce:	Shenzhen YongqiHongye Technology Co., Ltd.
Adresa:	3F-A1, Building C, LilangDongren Logistics Industrial Zone, Shangliilang Community, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen China
E-mail:	szyqhykj@sina.com
Prsten	
Výrobce:	Hunan Constant Li Electronic Technology Co., Ltd.
Adresa:	Room 204, building 2, Innovation Garden, Huang Xing Avenue, Changsha, Hunan Province, CN.
E-mail:	constantli@126.com
Datum výroby všech akumulátorů:	07/2025