




Solární odkládací stolek s přepínáním barev

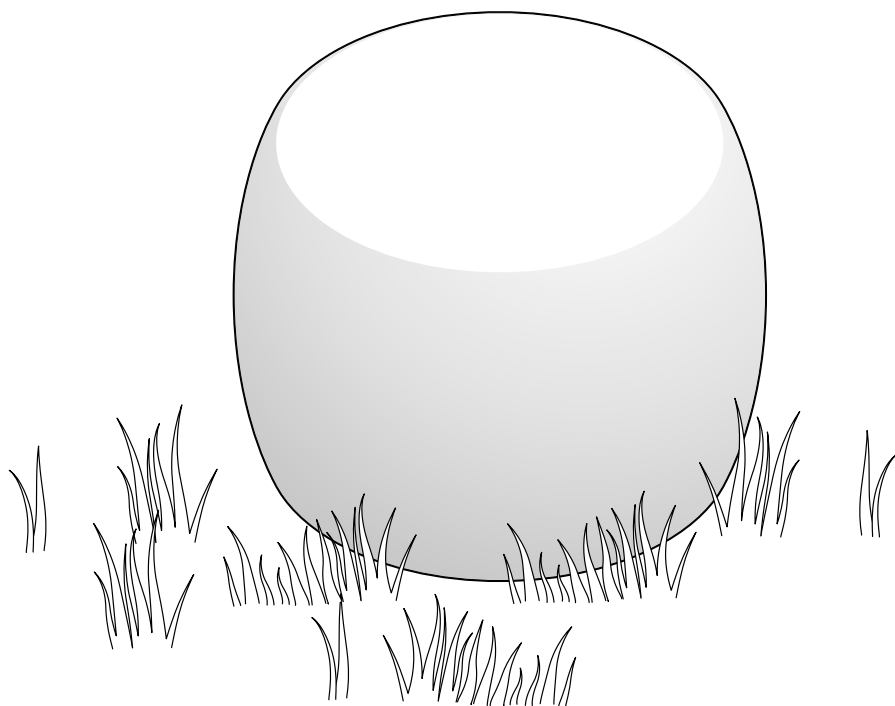



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární servírovací stolek slouží jako dekorace a nikoli jako osvětlení. Je vhodný pro trvalé použití venku.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není určen na hraní dětem. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Akupacký se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akupack vytekl, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem zákaznickém servisu.

POZOR na věcné škody

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená, že výrobek je chráněn před ze všech stran stříkající vodou, jako je např. déšť. Výrobek však nepoňujte do vody.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlin, ve kterých se může držet voda.
- Na výrobek si nesedejte ani nestoupejte.
- Na výrobek nepokládejte žádné velmi těžké nebo velmi horké předměty.
- Otvory na spodní straně nikdy nezakrývejte, aby mohla případně odtékat dešťová nebo zkondenzovaná voda.
- Solární modul se nachází vždy ve vnitřní části servírovacího stolku. Výrobek se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.
- Intenzivně barvicí kapaliny, např. víno, co nejdříve odstraňte. K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- LED diodu není díky její extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud by venku bylo chladněji, uchovávejte jej v domě. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Pokud budete výrobek používat uvnitř, postavte jej příp. na protiskluzovou podložku.



Přehled (rozsah dodávky)

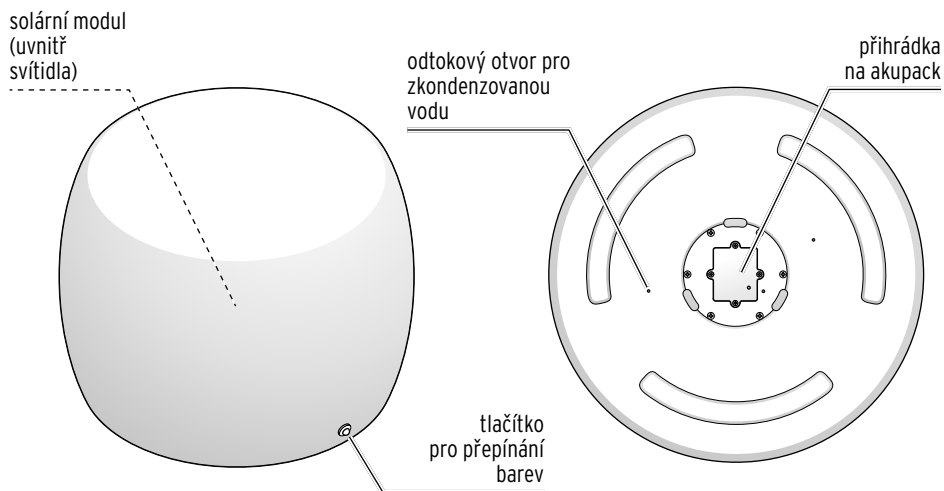

Použití

Vybalení a nabití

- ▷ Výrobek opatrně vyjměte z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Po vybalení postavte výrobek na několik hodin pokud možno na slunné místo, aby se akupack pro první použití ve tmě dostatečně nabil (viz také odstavec „Nabíjení akupacku“ a „Výběr místa k instalaci“).

Zapnutí a vypnutí odkládacího stolku se střídajícími se barvami nebo trvalým svícením jedné barvy

- ▷ **Zapnutí:** Stiskněte 1x tlačítko pro přepínání barev. LED bude svítit a přitom se budou barvy střídat.
 - Během stmívání se výrobek zapne.
 - Během svítání se výrobek vypne.
- ▷ **Trvalé světlo:** Pokud chcete některou barvu zvolit jako trvalé světlo, stiskněte tlačítko pro přepínání barev ještě jednou, jakmile bude svítit požadovaná barva.
- ▷ **Vypnutí:** LED vypnete tak, že stisknete tlačítko přepínání barev ještě jednou. Při dostatečném jasu se bude akupack nadále nabíjet.

Výběr místa k postavení

Výrobek funguje nezávisle na zdroji elektřiny. Je však závislý na sluneční energii, a proto je při umísťování třeba zohlednit a dodržet následující body:


- Postavte výrobek na takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno dlouho vystaven slunečnímu záření.
- Neumisťujte výrobek na místa, která se úplně nebo z větší části nachází ve stínu (stromů, hřebenů střech apod.). Neumisťuje výrobek na severní stranu budovy. Zde není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by výrobek neměl být trvale osvětlen jinými zdroji světla, např. silným bodovým světlem, které osvětluje vjezd do garáže apod. Mějte na paměti, že spousta světelných

zdrojů se zapíná teprve uprostřed noci nebo v závislosti na pohybu.

Nabíjení akupacku

- Akupack lze nabíjet pouze tehdy, pokud se výrobek se solárním modulem nachází na slunném místě.
- Nezávisle na počasí a intenzitě slunečního světla může trvat několik hodin, než solární modul akupack plně nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že akupack nebude dostatečně nabitý. Svítidlo na několik dní vypněte. Akupack se nabíjí také při vypnuté LED.

Výměna akupacku

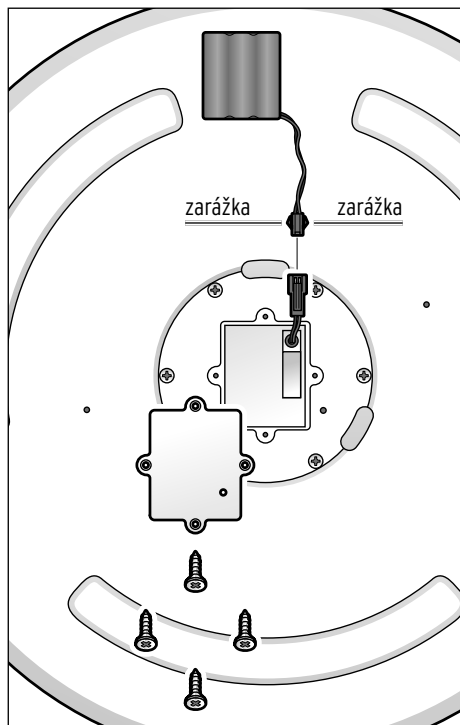

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobíjet. Nebezpečí výbuchu!

Akupack je koncipován pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být zapotřebí akupack vyměnit. Akupack podléhá přirozenému opotřebení a jeho výkon může klesat.

1. Povolte všechny čtyři šrouby na krytu přihrádky na akupack pomocí křížového šroubováku.
2. Sejměte kryt přihrádky na akupack.
3. Stiskněte zarážku na konektoru původního akupacku a vytáhněte konektor. Na pomoc si příp. vezměte ploché kleště.
4. Zasuňte konektor nového akupacku. Nový akupack si můžete objednat prostřednictvím zákaznického servisu (viz kapitola „Záruka“).
5. Kryt přihrádky na akupack opět správně nasadte na přihrádku.
6. Všechny čtyři šrouby opět pevně přišroubujte.

Čištění

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Výrobek lehce otřete navlhčenou utěrkou.

Technické údaje

Model: 628 284

Napájení

Solární modul: 5 V, 1,5 W

Akupack: 3x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Třída ochrany: III 

Druh krytí: IPX4

Osvětlovací prostředek: LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / řešení

Výrobek nesvítí.

- Není v okolí příliš mnoho světla? Zkontrolujte, jestli na výrobek nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z lamp řízených časem nebo pohybem). Výrobek případně přemístěte.
- Je akupack plně nabitý?
Viz kapitola „Použití“.

Vadná LED.

- LED nelze vyměnit.

Výrobek svítí pouze slabě.

- Akupack není plně nabitý nebo je opotřebovaný. Solární svítidlo na několik dní vypněte, aby se akupack mohl znovu plně nabít.
- V opačném případě musí být akupack vyměněn (viz kapitola „Výměna akupacku“).

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu. Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, nejhorší v zimě.

Likvidace

Výrobek a obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, kde bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u Vaší obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 628 284

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Číslo výrobku:

628 284
