Chytrý lokalizátor

CS **Návod k použití**


Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

Vážení zákazníci,

Váš nový chytrý lokalizátor na bázi *Bluetooth*® pro zařízení Apple® a Android Vám pomůže rychle a snadno znovu najít ztracené předměty.
Chytrý lokalizátor využívá velkou lokalizační platformu „Najít" od společnosti Apple® a „Najdi moje zařízení" od společnosti Google, abyste mohli pohodlně lokalizovat své předměty prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

DŮLEŽITÉ: Chytrý lokalizátor může být vždy aktivně propojen pouze s jednou z obou lokalizačních platforem, současné využívání obou systémů není možné!

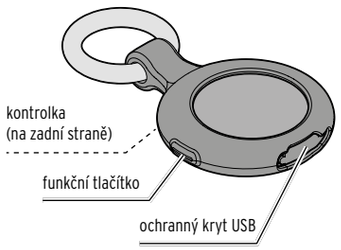

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Účel použití

Chytrý lokalizátor funguje se zařízeními Apple® přes aplikaci „Najít" a se zařízeními Android s aplikací „Najdi moje zařízení".

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Nebezpečí pro děti

- Výrobek není hračka. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
  Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a při zavřeném ochranném krytu nabíjecí zdířky USB-C odpovídá stupni krytí IP64. To znamená, že je výrobek chráněn před stříkající vodou, jako je například déšť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Neuvádějte výrobek do provozu, pokud vykazuje viditelná poškození nebo předtím spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt násilím. Opravy výrobku nechávejte provádět jen odborným servisem. Při neodborných opravách může uživateli hrozit značné nebezpečí.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

V lokalizátoru je zabudovaný lithium-iontový akumulátor.
Pozor! Lithiové akumulátory se mohou vznítit, vybuchnout, může z nich vytéct jejich obsah nebo unikat plyn ...

... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémnímu teplu, ohni atd., nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud jsou rozebrány, rozřezány, vhozeny do ohně nebo horkých kamen nebo zkratovány. Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné otevřené zdroje ohně, jako např. hořící svíčky. Svíčky nebo jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Neprovádějte na akumulátorech žádné změny a/nebo akumulátory nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených akumulátorů s vodou.
- Zabraňte úplnému vybití akumulátorů.
- Akumulátor integrovaný v chytrém lokalizátoru se nemůže a ani nesmí vyměňovat nebo demontovat. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud již výrobek nelze opravit, zlikvidujte ho v souladu s platnými zákonnými předpisy.
- Při nabíjení akumulátoru integrovaného v lokalizátoru dodržujte tyto pokyny:
  - Akumulátor se nesmí nabíjet ve venkovních prostorech nebo vlhkých místnostech. Akumulátor nabíjejte jen v suchých vnitřních prostorech.
  - K nabíjení používejte jen nabíjecí kabel USB-C dodaný společně s výrobkem a vhodný síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky), které odpovídají části „Technické parametry".
  - Nepoužívejte žádné vadné síťové adaptéry USB a nepokoušejte se je opravit.
  - Nezakrývejte lokalizátor během procesu nabíjení.
  - Lokalizátor připojujte jen k zásuvce nainstalované podle předpisů, jejíž síťové napětí se shoduje s technickými parametry použitého síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Nabíjecí kabel USB položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
  - Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k poruchám, pokud je akumulátor plně nabitý, za bouřky a než začnete výrobek čistit.
  - Po nabití nabíjecí zdířku opět pečlivě uzavřete ochranným krytem, aby dovnitř nemohla vniknout voda.

Věcné škody


- Neponořujte výrobek ani nabíjecí kabel USB do vody ani jiných tekutin. Nenabíjejte výrobek ve venkovním prostoru nebo v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Nenechte výrobek spadnout na zem a nevystavujte ho žádným silným otřesům.
- V žádném případě neotevírejte, resp. neodstraňujte části krytu. Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chraňte výrobek před ...
  ... silným horkem, např. v důsledku přímého slunečního záření, z topných těles nebo v automobilu.
  ... prachem, pískem a vlhkostí.

Nabíjení akumulátoru

Pro zabránění škodám je zabudovaný akumulátor při dodání nabit jen na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

Akumulátor nabíjejte z elektrické sítě pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB-C a vhodného síťového adaptéru (není součástí rozsahu dodávky).

1. Ujistěte se, že je lokalizátor vypnutý (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání").

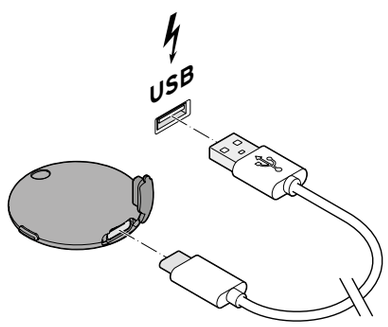


2. Otevřete ochranný kryt na nabíjecí zdířce USB-C.
3. Propojte lokalizátor s kabelem USB-C a síťovým adaptérem USB.
4. Zasuňte síťový adaptér do vhodné zásuvky.

Kontrolka svítí červeně.

Normální proces nabíjení trvá při vybitém akumulátoru cca 2 hodiny. Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka zhasne.

5. Poté vytáhněte nabíjecí kabel z lokalizátoru a uzavřete nabíjecí zdířku ochranným krytem.
6. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.

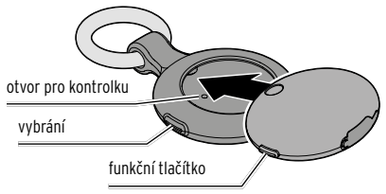

7. Zasuňte lokalizátor do pouzdra přívěsku na klíče.
   Dbejte přitom na správnou orientaci:
   Funkční tlačítko musí zapadnout do určeného vybrání a kontrolka musí být viditelná otvorem.

Pokyny k akumulátoru

- Akumulátor má dobu chodu v pohotovostním režimu až 3 měsíce. Doba provozu akumulátoru se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a počtu stisknutí funkčního tlačítka.
- Aby byla co nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, každé 2 až 3 měsíce lokalizátor plně nabijte, i když ho nepoužíváte.
- Lokalizátor nabíjejte při teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu akumulátoru.

Chytrý lokalizátor - ovládání

Zapnutí

▷ Podržte funkční tlačítko **cca 3 sekundy stisknuté**.
Zazní vzestupná melodie.

Pokud nemůže lokalizátor po zapnutí během 10 minut navázat žádné spojení se zařízením, automaticky se vypne za účelem úspory energie.

Vypnutí

▷ Stiskněte funkční tlačítko **5x krátce po sobě**.
Zazní sestupná melodie.

Kontrola stavu spojení

▷ Stiskněte funkční tlačítko **2x krátce po sobě**.

- Zazní signální tón a kontrolka bliká – lokalizátor je propojen se zařízením a je aktivní (lokalizátor je v reálném čase propojen s mobilním zařízením a s aplikací a poloha je průběžně aktualizována).
- Zazní melodie a kontrolka bliká – lokalizátor je propojen s mobilním zařízením, ale není aktivní (lokalizátor je propojen s mobilním zařízením a s aplikací „Najít", nachází se však v pohotovostním režimu).
- Zazní melodie, ale kontrolka NEBLIKÁ – lokalizátor není propojen s žádným mobilním zařízením.

Vynulování lokalizátoru (reset)

▷ Stiskněte **4x krátce po sobě** funkční tlačítko (zazní melodie), **poté ho stiskněte popáté a podržte cca 5 sekund stisknuté**, až zazní krátký sled tónů. Lokalizátor je resetován a opět připraven k použití.

Kontrola stavu akumulátoru

Stav akumulátoru chytrého lokalizátoru můžete zobrazit v aplikaci, se kterou je propojen.

Stav akumulátoru se neaktualizuje v reálném čase.

Android™ - propojení chytrého lokalizátoru s aplikací „Najdi moje zařízení" od Google

Chytrý lokalizátor je kompatibilní s aplikací „Najdi moje zařízení" na Vašem zařízení Android. Jakmile je lokalizátor propojen s aplikací „Najdi moje zařízení", lze zjistit polohu lokalizátoru.

Síť aplikace „Najdi moje zařízení" předpokládá mobilní zařízení s operačním systémem Android 12 nebo novější verzí. Pro optimální výkon a bezpečnost doporučujeme provádět pravidelnou aktualizaci softwaru Vašeho zařízení a aplikace. Dostupné aktualizace najdete přímo v obchodě Google Play.

- Chytrý lokalizátor lze vždy propojit jen s jedním zařízením. Pokud chcete lokalizátor propojit s „novým" zařízením, musíte ho nejprve odstranit z aplikace „starého" zařízení a vynulovat (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování lokalizátoru (reset)").
- Nezapomeňte, že body menu a názvy v aplikaci se mohou při aktualizaci softwaru změnit.
  Příslušná funkce nebo ovládání však zůstanou stejné.

1. Aktivujte funkci ***Bluetooth***® na Vašem mobilním zařízení (např. chytrý telefon) a ujistěte se, že je k dispozici stabilní připojení k internetu.
2. V obchodě Google Play vyhledejte heslo „Najdi moje zařízení" nebo naskenujte QR kód zobrazený vedle a nainstalujte aplikaci na Vaše mobilní zařízení.
3. Zapněte lokalizátor.
4. Spusťte aplikaci a před vytvořením připojení se ujistěte, že jste úspěšně přihlásili ke svému účtu Google.
5. Čekejte, až se lokalizátor Tchibo zobrazí v aplikaci.

- Chytrý lokalizátor se musí nacházet v bezprostřední blízkosti Vašeho zařízení.
- Dbejte na to, aby se v režimu propojování nacházel pouze jeden chytrý lokalizátor.
- Pokud se chytrý lokalizátor ani po opakovaných pokusech o propojení v aplikaci nezobrazí, vynulujte ho a zkuste to znovu (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování chytrého lokalizátoru (reset)").

6. Musíte potvrdit, že chcete lokalizátor propojit s Vaším účtem Google. Klepněte na „**Připojit**".
7. Musíte potvrdit, že uživatele na svou odpovědnost znáte. Klepněte na „**Další**".

Chytrý lokalizátor je nyní připraven k použití.

Vyhledání lokalizátoru v bezprostředním okolí (na doslech)

1. Otevřete aplikaci „Najdi moje zařízení".
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na „**Spustit zvonění**". Lokalizátor poté nepřetržitě vysílá melodii.
3. Klepněte na „**Ukončit zvonění**" pro vypnutí signálních tónů.

Pomocí této funkce můžete lokalizátor akusticky lokalizovat.

Reprodukce zvuku funguje jen tehdy, pokud se chytrý lokalizátor nachází v dosahu Vašeho zařízení (až 20 metrů v otevřeném terénu).

Sdílení polohy lokalizátoru

Polohu chytrého lokalizátoru můžete sdílet s důvěryhodnou osobou.

1. Otevřete aplikaci „Najdi moje zařízení".
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na „**Sdílet vlastnictví**".
3. Přečtěte si zobrazené pokyny v aplikaci a poté klepněte na „**Další**".
4. Nyní můžete zvolit požadovanou osobu a e-mailem nebo přes jiné služby jí odeslat odkaz pro sdílení lokalizátoru.

Zasílání oznámení při nalezení ztraceného lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najdi moje zařízení".
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na „**Označit jako ztracený**".
3. Klepněte na „**Další**".
4. Zadejte kontaktní telefonní číslo, zprávu a e-mail a klepněte na „**Označit jako ztracené**".

Obdržíte oznámení, jakmile byl lokalizátor nalezen.

Tuto funkci máte k dispozici, pokud je vytvořeno spojení s Vaším propojeným zařízením Android přes ***Bluetooth***® - chytrý lokalizátor se tedy nenachází v jeho blízkosti.

Odstranění chytrého lokalizátoru z aplikace „Najdi moje zařízení"

1. Otevřete aplikaci „Najdi moje zařízení".
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na symbol ozubeného kolečka pro zobrazení dalších možností.
3. Klepněte na „**Odstranit z aplikace „Najdi moje zařízení"**".
4. Přečtěte si zobrazené pokyny v aplikaci a klepněte 2x na „**Odstranit**".

Po odstranění zazní krátká melodie a chytrý lokalizátor přejde do pohotovostního režimu.

- Pokud chcete chytrý lokalizátor propojit s jiným mobilním zařízením nebo jinou sítí pro lokalizaci polohy (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování lokalizátoru (reset)").
- Pokud jste lokalizátor odstranili na Vašem mobilním zařízení a chcete ho znovu připojit, nejprve ho resetujte (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování lokalizátoru (reset)").
  Poté se na Vašem mobilním zařízení zobrazí vyskakovací okno, prostřednictvím kterého můžete lokalizátor znovu připojit.
  Tip: Pokud se připojení nezdaří, klepněte znovu na „**Připojit**". Alternativně můžete lokalizátor resetovat a restartovat Vaše mobilní zařízení. Ujistěte se, že je aktivována funkce ***Bluetooth***® a že je k dispozici stabilní internetové připojení.
  Upozornění : Pokud jste po restartu mobilního zařízení vícekrát odklikli vyskakovací okno tlačítkem „Zavřít" nebo „Ignorovat", vyskakovací okno k připojení se již nezobrazí. V tom případě restartujte Vaše mobilní zařízení a ujistěte se, že je aktivována funkce ***Bluetooth***® a že je k dispozici stabilní připojení k síti – vyskakovací okno k připojení se pak automaticky opět zobrazí.

Pokud zjišťujete polohu neznámého lokalizátoru

Když na Vašem mobilním zařízení obdržíte oznámení o neznámém lokalizátoru Tchibo ve Vašem okolí, můžete u něj klepnutím na oznámení spustit zvonění, abyste mohli zjistit polohu lokalizátoru. Jakmile lokalizátor Tchibo najdete, stiskněte **5x krátce po sobě** funkční tlačítko pro vypnutí lokalizátoru. Po vypnutí bude lokalizátor Tchibo odstraněn ze sítě „Najdi moje zařízení", majitel tak již nebude dostávat aktualizace polohy pro lokalizátor. Ani Vy již nebudete dostávat oznámení k tomuto lokalizátoru Tchibo.


Apple® - propojení chytrého lokalizátoru s aplikací „Najít"

Chytrý lokalizátor je kompatibilní s aplikací „Najít" na Vašem zařízení iPhone, iPad, Apple Watch nebo Mac. Jakmile je lokalizátor propojen s aplikací „Najít", lze zjistit polohu lokalizátoru.

Pro optimální výkon a bezpečnost doporučujeme provádět pravidelnou aktualizaci softwaru Vašeho zařízení a aplikace. Dostupné aktualizace najdete přímo v obchodě Apple® App Store.

- Chytrý lokalizátor lze vždy propojit jen s jedním zařízením. Pokud chcete lokalizátor propojit s „novým" zařízením, musíte ho nejprve odstranit z aplikace „starého" zařízení a vynulovat (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování lokalizátoru (reset)").
- Nezapomeňte, že body menu a názvy v aplikaci se mohou při aktualizaci softwaru změnit.
  Příslušná funkce nebo ovládání však zůstanou stejné.

1. Aktivujte funkci ***Bluetooth***® na Vašem mobilním zařízení (např. chytrý telefon) a ujistěte se, že je k dispozici stabilní připojení k internetu.
2. Aplikace je standardně předinstalovaná na nařízeních Apple®. Pokud tomu tak není, vyhledejte v obchodě App Store heslo „Najít" nebo naskenujte QR kód zobrazený vedle a nainstalujte aplikaci na Vaše mobilní zařízení.
3. Zapněte lokalizátor.
4. Spusťte aplikaci.

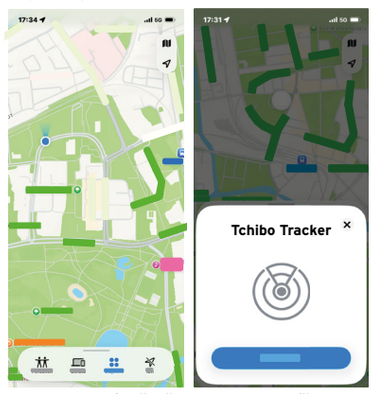

5. V aplikaci „Najít" přejděte na „**Předměty**" --> „**Přidat předmět**" --> „**Jiný podporovaný předmět**" nebo „**Jiný předmět**".
6. Jakmile byl Váš Tchibo lokalizátor nalezen, klepněte na „**Připojit**".
7. Zadejte vhodný název a emotikon pro lokalizátor. Emotikon se později zobrazí v aplikaci „Mapy".
8. Klepněte na „**Pokračovat**".
9. Musíte potvrdit propojení lokalizátoru s Vaším Apple® ID. Klepněte na „**Potvrdit**".
10. Mapa se zobrazí se zvoleným emotikonem. Přečtěte si zobrazené pokyny v aplikaci a klepněte na „**Dokončit**".

Chytrý lokalizátor je nyní připraven k použití.

Vyhledání lokalizátoru v bezprostředním okolí (na doslech)

1. Otevřete aplikaci „Najít".
2. Vyhledejte lokalizátor v seznamu a klepněte na „**Přehrát zvuk**". Lokalizátor poté nepřetržitě vysílá melodii.
3. Klepněte na „**Ukončit**" pro okamžité vypnutí signálních tónů.

Pomocí této funkce můžete lokalizátor akusticky lokalizovat.

Reprodukce zvuku funguje jen tehdy, pokud se chytrý lokalizátor nachází v dosahu Vašeho zařízení (až 20 metrů v otevřeném terénu).

Zasílání oznámení při nalezení ztraceného lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najít".
2. V menu „**Předměty**" vyberte lokalizátor.
3. Poté klepněte pod bodem „**Ztracený předmět**" na „**Zobrazit kontaktní údaje**" a spusťte návod pro zadání Vašich kontaktních údajů.

Obdržíte zprávu, jakmile byl lokalizátor nalezen.

Pokud obdržíte zprávu, že byl lokalizátor nalezen, deaktivujte opět funkci „**Ztracený předmět**". Poté je lokalizátor opět připojen.

Zasílání oznámení při opuštění dosahu lokalizátoru

1. Otevřete aplikaci „Najít".
2. V menu „**Předměty**" vyberte lokalizátor.
3. Pod bodem „**Oznámení**" se zobrazí „**Informovat při opuštění**". V případě potřeby přepněte funkci do polohy „**Zapnuto**".

Obdržíte oznámení od zařízení Apple®, pokud se přemístíte mimo dosah lokalizátoru.

Odstranění chytrého lokalizátoru z aplikace „Najít"

1. Otevřete aplikaci „Najít".
2. Vyberte lokalizátor.
3. Pod bodem „**Nastavení**" klepněte na „**Odstranit**" a řiďte se pokyny.

Po odstranění zazní krátká melodie a chytrý lokalizátor přejde do pohotovostního režimu.

Pokud chcete chytrý lokalizátor propojit s jiným mobilním zařízením nebo jinou sítí pro lokalizaci polohy (viz kapitola „Chytrý lokalizátor - ovládání", část „Vynulování lokalizátoru (reset)").

Ošetřování

- Neponořujte lokalizátor do vody ani jiných tekutin.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ V případě potřeby otřete lokalizátor navlhčeným hadříkem.

Závada/náprava

Lokalizátor nelze zapnout.	• Stiskněte cca na 3 sekundy funkční tlačítko pro zapnutí a počkejte na vzestupný tón. • Není akumulátor vybitý? V případě potřeby jej nabijte.
Aplikace „Najdi moje zařízení" nebo „Najít" nenajde lokalizátor v seznamu.	• Není lokalizátor vypnutý? Stiskněte cca na 3 sekundy funkční tlačítko pro zapnutí a počkejte na vzestupný tón. • Není akumulátor vybitý? V případě potřeby jej nabijte. • Není verze aplikace „Najdi moje zařízení" nebo „Najít" zastaralá? Aktualizujte aplikaci.
Poloha se nezobrazuje.	• Nejsou vypnuté „Polohové služby"? Zapněte „Polohové služby" v nastaveních aplikace (Nastavení › Ochrana údajů a zabezpečení › Polohové služby. • Pro zjištění polohy lokalizátoru využijte funkce „Přehrát zvuk" nebo ověřte jeho polohu na mapě.
Aplikace nemůže od lokalizátoru vyžádat žádný signální tón.	• Není akumulátor vybitý? V případě potřeby jej nabijte. • Nachází se lokalizátor mimo dosah ***Bluetooth***®? Vyhledejte v aplikaci trasu k Vašemu lokalizátoru.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.
Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.
Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Prohlášení o shodě


Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/53 (RED), jakož i Nařízení (EU) 2023/988 (o obecné bezpečnosti výrobků).

Zadejte číslo výrobku (**764290, 764291**) do pole vyhledávání na www.tchibo.cz – tak se dostanete přímo na stránku výrobku, kde si můžete stáhnout Prohlášení o shodě v plném znění.

Technické parametry

Model:	764 290 (jednodílná sada) 764 291 (čtyřdílná sada)
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový, 3,7 V / 75 mAh jmenovitá energie: 0,2775 Wh
Vstup:	5 V ⎓ 1 A
Doba nabíjení:	cca 2 hodiny
Doba provozu:	cca 3 měsíce (v pohotovostním režimu)
Stupeň krytí:	IP64 (chráněno proti stříkající vodě)
Třída ochrany:	III
Bluetooth®	
Verze:	V5.3 BLE
Dosah:	max. 20 m (ve volném poli)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysílací výkon:	10 mW
Standardy zařízení:	GATT
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Výkon nabíječky se musí pohybovat v rozmezí od minimálního výkonu 1 W, který vyžaduje rádiový systém, až po maximální výkon 5 W, který je nutný k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Kompatibilní s

smartphonem nebo tabletem s funkcí ***Bluetooth***®.
Android od 12 / iOS od 14.5 nebo vyšší.

- Textová značka a loga ***Bluetooth***® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.
- The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Works with Apple®

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.
The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Works with Android

Requires Android 12 phone and up. Smart Tag must be within 100 meters of any Android device.

Find Hub network requires location services and ***Bluetooth***® to be turned on. Requires cell service or internet connection. Works on Android 9+ and incertain countries for age-eligible users.

UWB precision requires supported Android phone;
UWB available upon future Android integration.

This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

Google, Android, Google Play and Find Hub are trademarks of Google LLC.

Informace o akumulátoru (bez možnosti demontáže)

Výrobce:	GuangDong Boost Power Electronic Technology Co.,Ltd.
Adresa:	Room 703, Floor 7, No. 7, Aotou Main Street, Xia Bian Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China
E-mail:	642662231@qq.com
Datum výroby:	05/2026
Vyrobeno v:	Číně

Nebezpečné obsažené látky:

Akumulátor obsahuje látky, které jsou podle legislativy EU klasifikovány jako životu nebezpečné. Patří k nim sloučeniny lithia a hořlavý systém elektrolytu (např. lithium-mangan-nikl-kobalt oxid, hexafluorofosforečnan lithný).

Přehled nebezpečných látek:

Za normálních podmínek používání nepředstavuje akumulátor žádné nebezpečí. Při poškození, propíchnutí nebo nesprávné manipulaci se však mohou uvolnit žíravé a dráždivé látky.

Vhodné hasicí prostředky:

V případě požáru je nutné použít práškové hasicí přístroje. Vhodné jsou rovněž hasicí přístroje na bázi oxidu uhličitého (CO_2). Voda smí být použita jen s obezřetností, protože může dojít k vymrštění hořících částic.

Akumulátor obsahuje kritické suroviny ve smyslu legislativy EU, mezi nimi lithium, kobalt, mangan, grafit, měď, nikl a hliník – vždy v koncentracích vyšších než 0,1 % (hm.).

Akumulátor obsahuje olovo (Pb), kadmium (Cd) a rtuť (Hg) v množstvích pod zákonem stanovenými mezními hodnotami:

Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %

www.tchibo.cz/navody

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 158203HB66XXVI · 2026-07

Číslo výrobku: 764 290, 764 291