Vysoušeč vlasů



cs Návod k použití

97319FV05X06VIII · 2018-05

Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů má iontovou funkci, která vytváří negativní ionty. Tyto negativní ionty zabraňují vzniku elektrostatického náboje na vlasech a jejich odstávání.

Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem.

S praktickým automatickým navíjením kabelu se kabel pohodlně vtáhne do vysoušeče vlasů.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

4 K tomuto návodu

5 Bezpečnostní pokyny

9 Přehled (rozsah dodávky)

10 Použití

12 Čištění

14 Skladování

15 Likvidace

16 Technické parametry

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:


Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.


Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.


Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny 

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není dimenzován pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a mj. pak hrozí nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- S přístrojem si děti nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti.
  Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 
  VÝSTRAHA: Vysoušeč vlasů se nesmí používat v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poraďte se s instalatérem.
- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit.
  Přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel u vysoušeče vlasů pohybem namáhá, pravidelně kontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození. Síťový kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Přístroj nezavěšujte za kabel, ale za očko k zavěšení.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozen nebo přístroj spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li síťový kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou vyměněn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje přenechte odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru.

VÝSTRAHA – nebezpečí popálení

- Přistroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Než začnete přístroj čistit nebo vyměňovat nástavce, nechte ho úplně vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!


VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

- Síťový kabel se rychle navíjí do přístroje. Během tisknutí tlačítka navíjení veďte kabel jednou rukou.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

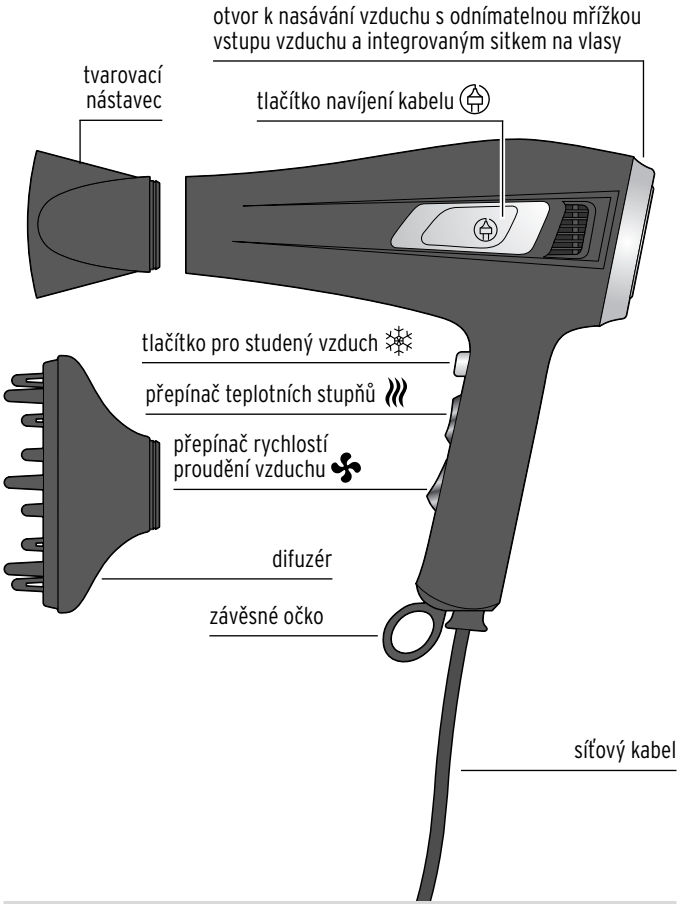

Použití

Při prvním použití může být chvilku cítit zápach, což je však normální. Zajistěte dostatečné větrání.

Po umytí vlasy nejdříve dobře osušte. Utřete si pořádně i ruce.

1. K vytažení síťového kabelu z přístroje táhněte za zástrčku a zastrčte ji do dobře přístupné zásuvky.
2. Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s nasazeným difuzérem nebo tvarovacím nástavcem nebo jej používejte bez nástavců.

K dosažení optimálních výsledků jontové funkce nepoužívejte nástavce.

▷ Nasaďte nástavec na přístroj. Nástavec musí citelně zaskočit.

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

- Nástavce jsou během používání horké! Nechte je vychladnout, než je vyměníte. Hrozí nebezpečí popálení!

▷ K odejmutí nástavce jej jednoduše vytáhněte z vysoušeče.

1. Přepněte přepínače do požadovaných poloh.

Rychlosti proudění vzduchu:		Stupně ohřevu:	
	= silný proud vzduchu		= silné teplo
	= slabý proud vzduchu		= střední teplo
0	= vypnutý přístroj		= nízké teplo


Dbejte na to, aby otvor k nasávání vzduchu nebyl zakrytý vlasy nebo prsty, a aby se v něm neusazovaly nitky nebo vlasy.

Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, pojistka vysoušeč vlasů automaticky vypne a po vychladnutí na pokojovou teplotu opět zapne. Mezitím přístroj vypněte, aby se opět nerozběhl bez dozoru.

2. Po použití přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
3. Stlačte střed tlačítka navíjení kabelu.

   Síťový kabel se automaticky navíjí do rukojeti vysoušeče vlasů.


Tvarovací nástavec a tlačítko pro studený vzduch



Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně vysoušet určité partie vlasů.
Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné tlačítko pro studený vzduch.

▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů. Stiskněte k tomuto účelu tlačítko ❄ pro studený vzduch a držte jej stisknuté.

Difuzér

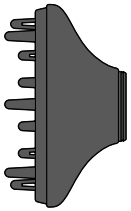

Difuzér vysouší vlasy šetrně, aniž by je rozvířil. Je obzvlášť vhodný pro vysoušení přirozeně vlnitých vlasů nebo vlasů po trvalé. Při vysoušení mohou být vlasy v přímém kontaktu s difuzérem.

Čištění


VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

• Přistroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Před čištěním je nechte vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vtáhněte kabel stisknutím tlačítka navíjení kabelu (⏏).
2. Podle potřeby otřete kryt a nástavce hadříkem mírně navlhčeným vodou.

▷ Snímatelnou mřížku vstupu vzduchu s pevně integrovaným sítkem na vlasy byste měli čas od času vyčistit:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

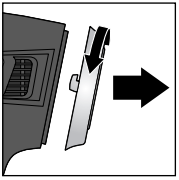2.  Mřížku vstupu vzduchu otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte ji.
3. Odstraňte znečištění z vlasového sítka a z otvoru k nasávání vzduchu.
4. Mřížku vstupu vzduchu lehce vyklepejte a otřete ji navlhčeným hadříkem.
5. Mřížku znovu nasaďte a otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček, až citelně zaskočí.

NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Skladování

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.
- ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, navíjejte jej jenom pomocí tlačítka navíjení kabelu  . Neomotávejte jej kolem vysoušeče vlasů.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	365 600 HC 56
Síťové napětí:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	II ⧈
Výkon:	2000 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Výrobce:	Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm Germany www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

CE

Model:

365 600 / HC 56

Výrobce:

Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm
Germany