


Tchibo

Elektrické struhadlo na sýr

cs Návod k použití

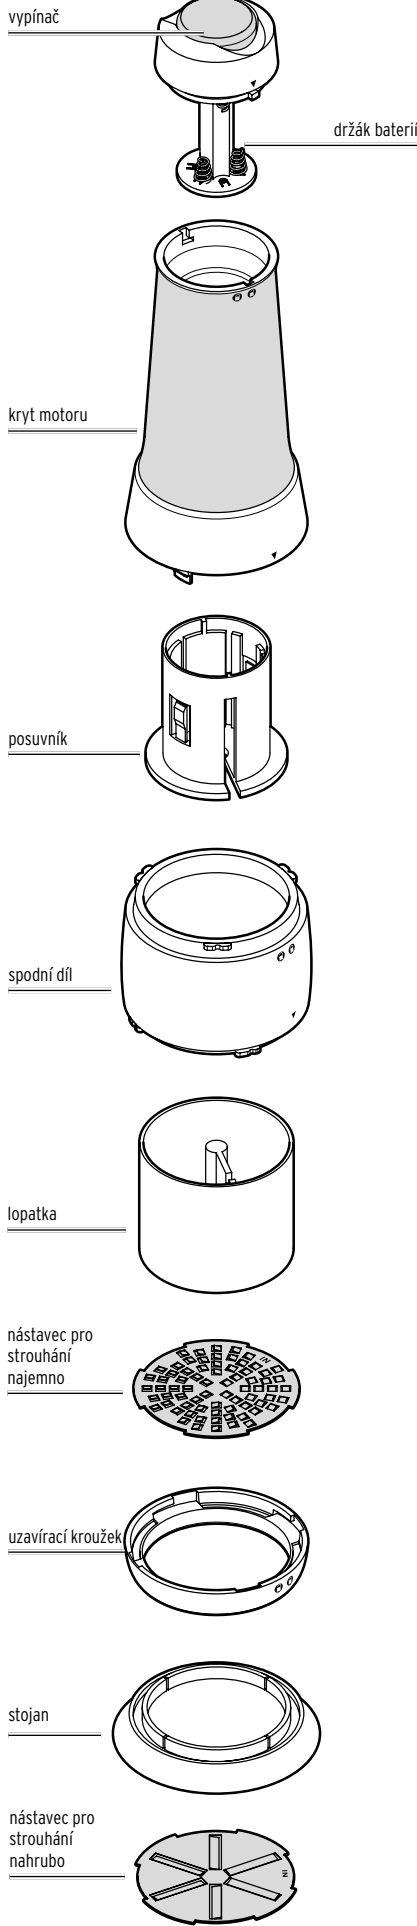

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrické struhadlo na sýr je vhodné ke strouhání různých druhů sýra. Není vhodné ke strouhání jiných potravin jako zelenina, ovoce apod. Je koncipováno pro množství obvyklá v soukromé domácnosti a není vhodné pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a pokud chápou, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a zejména struhací nástavce uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nože nástavců ke strouhání jsou velmi ostré. Při nasazování, vyjímání a čištění struhacích nástavců buďte opatrní.

Nebezpečí výbuchu/požáru

- Baterie se nesmí nabíjet, rozevtort, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz v trvání maximálně 45 sekund. Než přístroj znovu zapnete, nechte jej alespoň 3 minuty vychladnout na pokojovou teplotu. Jinak dojde k přetížení motoru.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie chraňte před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií nebo baterie s rozdílnou kapacitou.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
- Svorky v prostoru pro baterii a póly baterie nesmí být zkratovány např. kovovými předměty.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nikdy neponořujte motor do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Informace o přiložených bateriích


Výrobce Maxell Asia, Ltd. Adresa Unit Nos.03B-06,13/F, 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong E-mail tomas@maxell.net.cn	Model LR03 (GD) Datum výroby 2025/06 Vyrobena v Číně
---	--

Uvedení do provozu


Vložení baterií



1. Otočte bílou krytku na vypínači proti směru hodinových ručiček na a vytáhněte ji spolu s držákem baterií nahoru z krytu motoru.

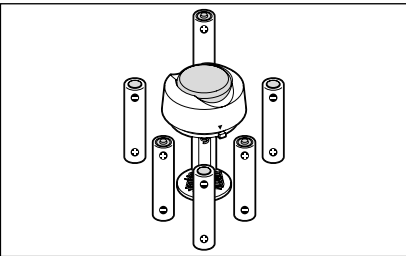


2. Vložte baterie do držáku baterií podle obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

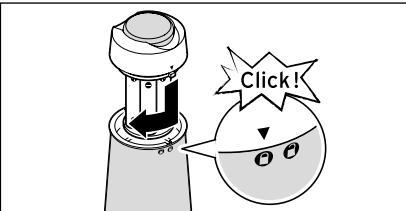


3. Nasad'te opět držák baterií do krytu motoru a otočte bílou krytku ve směru hodinových ručiček na .

Před prvním použitím


- Rozeberte struhadlo na sýr a očistěte všechny díly, které přicházejí do kontaktu se sýrem. Postupujte následovně:

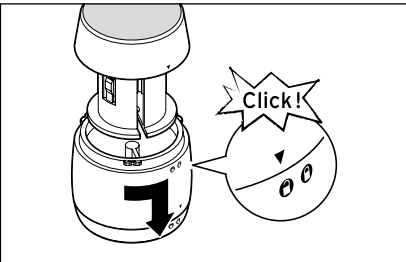


1. Otočte spodním dílem ve směru hodinových ručiček na a sejměte ho z krytu motoru směrem dolů.

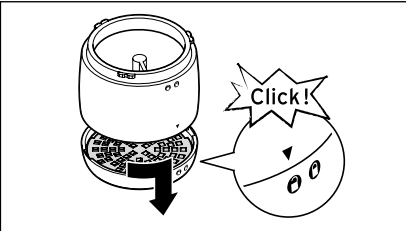


2. Otočte uzavíracím kroužkem ve směru hodinových ručiček na a sejměte ho.

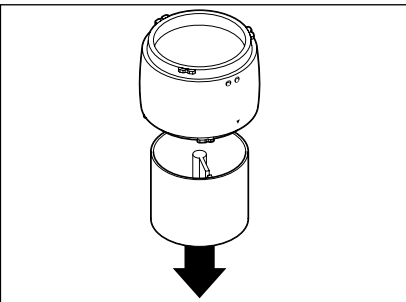


3. Vyjměte lopatku ze spodního dílu směrem dolů.

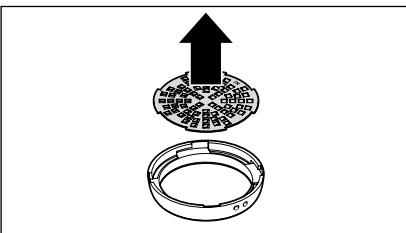


4. Vyjměte struhací nástavec z uzavíracího kroužku.

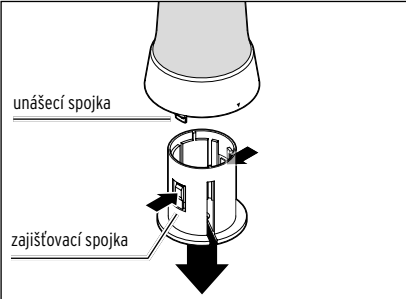


5. Zatlačte zajišťovací spojky na boční straně posuvníku dovnitř, abyste ho uvolnili z unášecích spojek motoru, a vytáhněte posuvník směrem dolů.

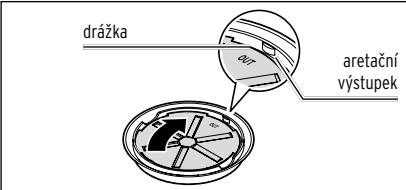


6. Otočte druhý struhací nástavec v postavci tak, aby se drážka ve struhacím nástavci nacházela pod aretačním výstupkem na podstavci, ...

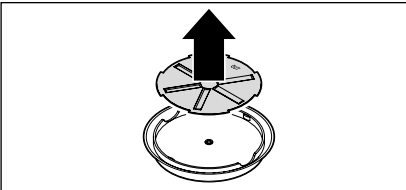


7. ... a vyjměte struhací nástavec.
8. Všechny díly (kromě krytu motoru a držáku baterie) vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“.
- Jakmile jsou všechny díly zcela suché, složte struhadlo na sýr opět dohromady. Postupujte následovně:

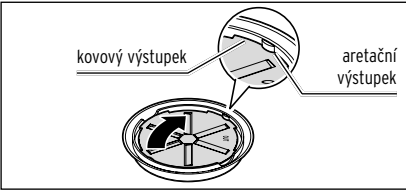


1. Vložku na strouhání, kterou nechcete použít (např. hrubé struhadlo), znovu vložte do podstavce a otočením ho zajistěte tak, aby západky na podstavci byly opět umístěny nad kovovými výstupky na nástavci ke strouhání.

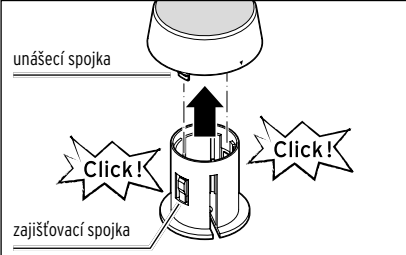


2. Vložte posuvník opět do krytu motoru tak, aby se unášecí spojky motoru zajistily v obou zajišťovacích spojkách na posuvníku.

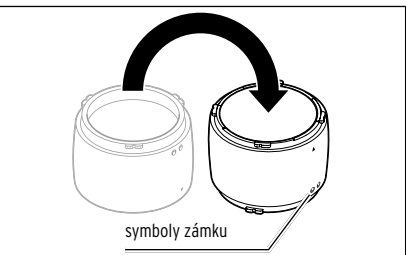


3. Otočte spodní část tak, aby symboly zámků směřovaly dolů.

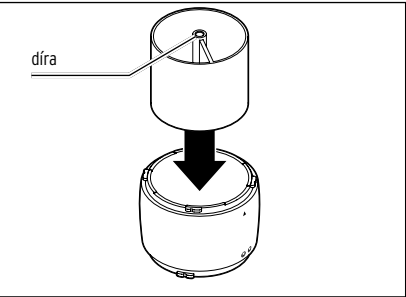


4. Umístěte lopatku do spodní části. Strana s otvorem ve středové tyči směřuje nahoru.

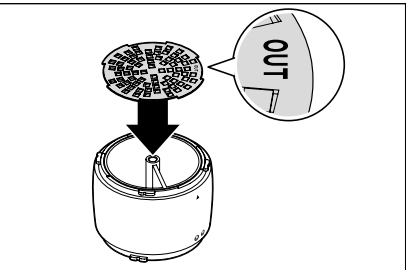


5. Na spodní část nasad'te druhý nástavec ke strouhání (např. nástavec ke strouhání najemno). Značka **OUT** přitom musí ukazovat nahoru.

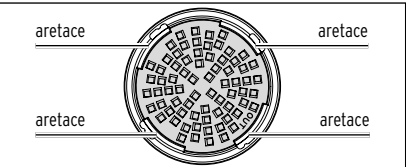


6. Nasad'te uzavírací kroužek a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .

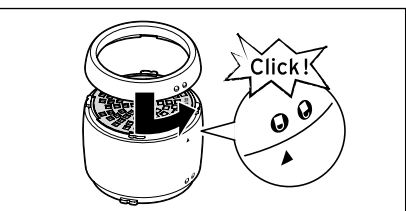

6. Nasad'te uzavírací kroužek a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .

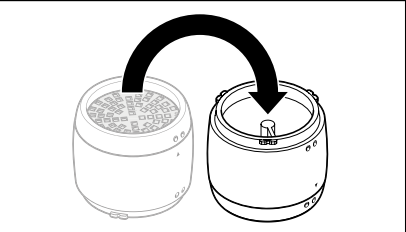

7. Spodní část znovu otočte.
- Pokud chcete hned strouhat sýr, pokračujte podle postupu popsaného v kapitole „Použití / Zpracování sýra“ od kroku 6. Jinak pokračujte podle zde popsaného postupu.

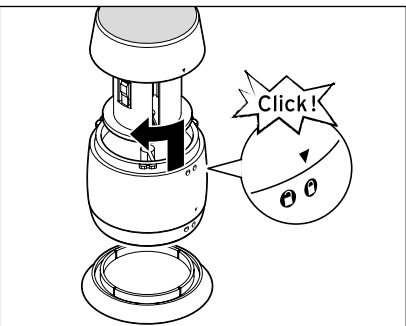

8. Nasad'te opět spodní díl na kryt motoru a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .
9. Složené struhadlo na sýr nasad'te na podstavec.


Použití

Příprava sýra


- V případě potřeby odstraňte kůrku sýra.
- V případě potřeby nakrájejte sýr na kousky, které se vejdou do spodního dílu. Spodní část nepřepínajte.

- Pokud se strouhání zpomalí nebo zasekne, pomůže nakrájet sýr na ještě menší kousky nebo do spodního dílu nasypat méně sýra.


Strouhání sýra

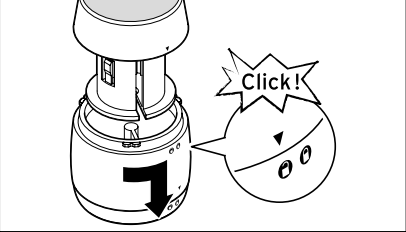


1. Otočte spodním dílem ve směru hodinových ručiček na a sejměte ho z krytu motoru směrem dolů.

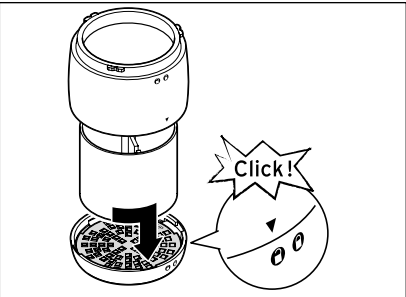


2. Otočte uzavíracím kroužkem ve směru hodinových ručiček na a sejměte ho.

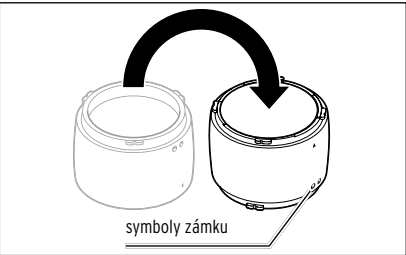


3. Otočte spodní část tak, aby symboly zámků směřovaly dolů.

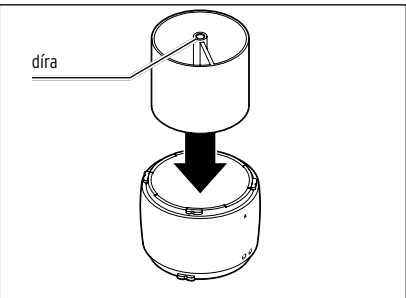

4. Umístěte lopatku do spodní části. Strana s otvorem ve středové tyči směřuje nahoru.

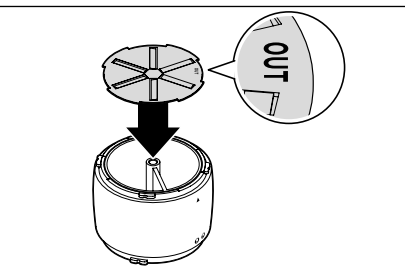


5. Nasad'te požadovaný nástavec ke strouhání (např. nástavec ke strouhání nahrubo). Značka **OUT** přitom musí ukazovat nahoru.

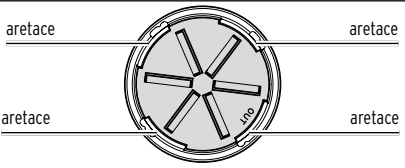


6. Nasad'te uzavírací kroužek a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .


Nástavec ke strouhání musí být zaháknut mezi čtyři aretace, jak je znázorněno výše.

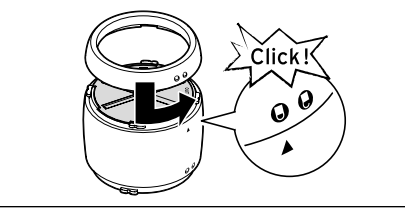


6. Nasad'te uzavírací kroužek a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .

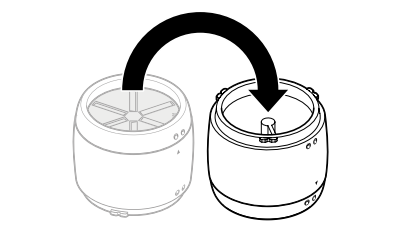


7. Spodní část znovu otočte.

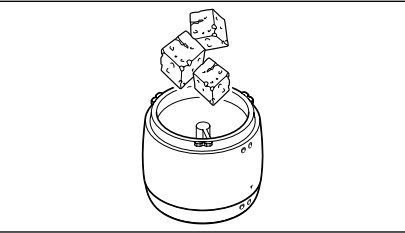

8. Vložte do spodního dílu připravené kousky sýra.

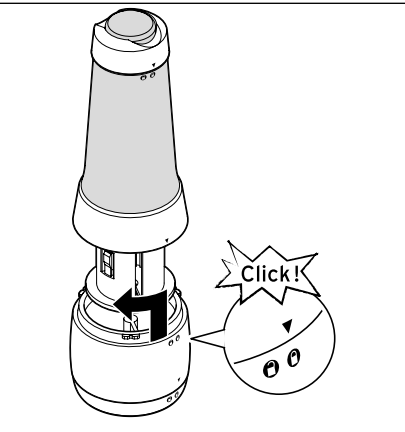

9. Nasad'te opět spodní díl na kryt motoru a otočte jím proti směru hodinových ručiček na .

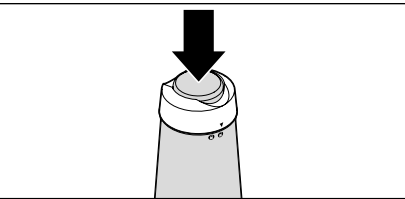

10. Stiskněte vypínač nahore na přístroji pro spuštění zpracování. Jakmile vypínač pustíte, přístroj se zastaví.

- Během procesu strouhání může být případně nutné občas sejmut spodní díl za účelem oklepání ulpívajícího sýra.

Čištění

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Nože nástavců ke strouhání jsou velmi ostré. Nevkládejte je do vody s příliš velkým množstvím pěny, abyste se vyhnuli jejich hledání hmatem.

- Při zpracování sýra s intenzivní vlastní barvou (např. čedar) může dojít k zabarvení plastových dílů. V takových případech přístroj pokud možno okamžitě umyjte, abyste odstranili zabarvení. Případné zabarvení neovlivňuje funkci přístroje.

1. Rozeberte struhadlo na sýr podle popisu v kapitole „Před prvním použitím“.
2. Vnější stranu krytu motoru otřete lehce navlhčeným hadříkem. Dbejte však na to, aby se dovnitř přístroje nedostalo vlhko. Poté přístroj otřete suchou utěrkou.
3. Všechny díly (kromě krytu motoru) omyjte ručně teplou vodou a běžným prostředkem na mytí nádobí.
4. Předtím, než přístroj znovu složíte a ukládáte, nechte všechny části dobře vyschnout.

Technické parametry

Model:	709 859
Baterie:	6x LR03(AAA)/1.5 V (Zn/MnO ₂)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neobdobném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.