


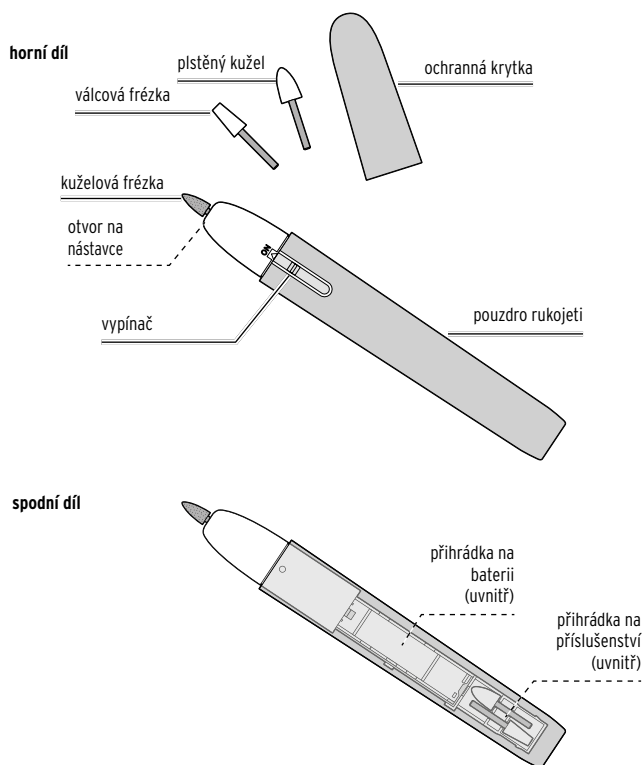

Další rozsah dodávky (bez vyobrazení):

- 1x baterie

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

i Takto jsou označeny doplňující informace.

Účel použití

Přístroj na manikúru a pedikúru je určen k péči o nehty na rukou a nohou. Přístroj je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech nebo za účelem lékařského ošetření nohou).

Nepoužívejte tento přístroj, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... již přístroj používala jiná osoba. Přístroj nebo přiložené nástavce by měla používat pouze jedna osoba. Zabráňte tak přenosu např. nehtové plísně.

... se na kůži v okolí nehtů vyskytují otevřené rány nebo podráždění, se kterými by přístroj během provozu mohl přijít do kontaktu.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let a zvířat.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Přístroj se nesmí používat k ošetření dětí mladších 8 let.

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Malé díly, které lze spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí požáru/výbuchu

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani jinak rozbíjet, vhadzovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Baterie mohou při nesprávném vložení explodovat (např. lithiové baterie). Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

• Baterie, které jsou vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách), mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny.

• Pozor! Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí poranění


- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přístroj nepoužívejte déle dobu na jednom a tomtéž místě. Nástavce se otáčejí vysokou rychlostí a tím vytvářejí teplo. Hrozí nebezpečí popálení!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Otáčející se nástavce by je mohly vtáhnout.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Pokud je nástavec poškozený nebo silně opotřebovaný, již ho nepoužívejte.

Věcné škody

- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Přístroj se nesmí během používání nebo čištění ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí.
- Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Používejte pouze originální příslušenství.

Uvedení do provozu

Vložení baterie

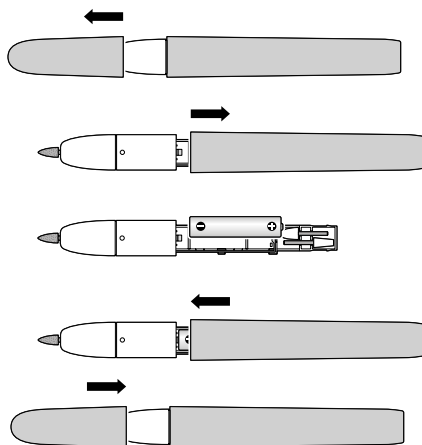



1. Stáhněte ochranný kryt.
2. Stáhněte kryt rukojeti.
3. Vložte baterii tak, jak je vyobrazeno na příhrádce na baterii. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
4. Nasadte kryt rukojeti zpět na přístroj.
5. Opět nasuňte ochrannou krytku.



Výměna baterií je nutná v případě, že se nástavce pohybují málo nebo vůbec ne.

Použití

Výměna nástavců

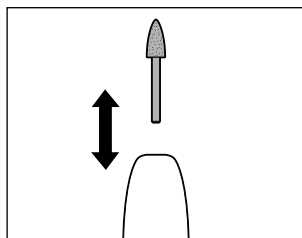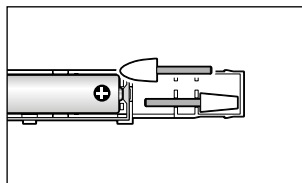


1. Vyjměte požadovaný nástavec z příhrádky na příslušenství z vnitřku přístroje.

2. Nasazený nástavec z přístroje stáhněte a nový nástavec vsaďte do otvoru na nástavce.



- Když nasazujete nástavce na přístroj nebo je snímáte, musí být přístroj vypnutý.
- Nástavce musí být během používání pevně nasazený v otvoru na nástavce.

Zapnutí/vypnutí přístroje

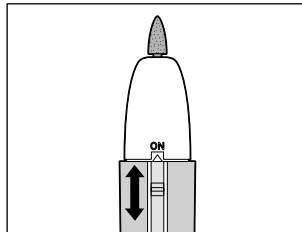

- **Zapnutí:** Posuňte vypínač směrem nahoru až na doraz.
- **Vypnutí:** Posuňte vypínač směrem dolů až na doraz.


POZOR - nebezpečí poranění

- Dlouhé vlasy udržujte mimo dosah pohybujících se dílů.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a tomtéž místě. Nástavce se otáčejí vysokou rychlostí a tím vytvářejí teplo.

Leštění nehtů



Potřebujete:
plstěný kužel.

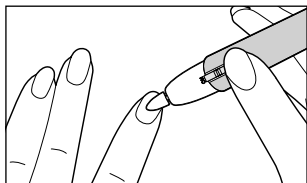


- ▷ Krouživými pohyby vyleštíte povrch nehtu plstěným kuželem. Nenechávejte plstěný kužel ležet jedno místo; třením dochází k silnému vývoji tepla.

Vyhlazení okraje nehtu



Potřebujete:
kuželovou fréčku.

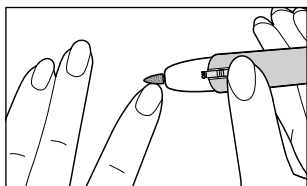


- ▷ K odstranění nerovností nebo růžků na okraji nehtu použijte kuželovou fréčku.

Odstranění nehtové kůžičky




Potřebujete:
kuželovou fréčku.

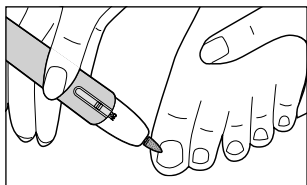


- ▷ Pomocí kuželové fréčky odstraňte kůžičku **po stranách nehtu**. To je nutné hlavně u nehtů na nohou.
- i** Kůžička **na nehtu** by se měla po předchozím odmočení obvyklým způsobem zatlačit zpět. K tomuto účelu se fréčka ve tvaru plamene nedoporučuje, protože snadno vytváří na nehtech rýhy.

Vyhlazení povrchu nehtů



Potřebujete:
válcovou fréčku.

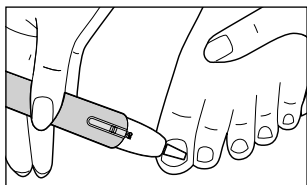


- ▷ Válcovou fréčkou můžete obrousit, resp. vyhladit zdřevnatělé povrchy nehtů. Za tím účelem položte válcovou fréčku vodorovně k povrchu nehtu a pomalými krouživými pohyby odbrušujte vrstvu.

Odstranění ztvrdlé kůže a mozolů

- i** Nemyjte místo, které chcete ošetřit, bezprostředně před jejich ošetřením. Na změkklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.
- Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný, aby kůže zůstala chráněná.
 - Přístroj není vhodný k ošetření silné a zrohovatělé kůže na chodidlech.
- Odstraňte je obvyklým způsobem pomocí pilníku na zrohovatělou kůži nebo pempy.



Potřebujete:
válcovou fréčku.

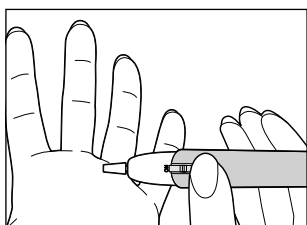

- ▷ Pomocí válcové fréčky odstraňte mozoly a mírně zrohovatělou kůži.

Po použití

Čištění a dezinfekce

POKYN - věcné škody

- Přístroj se nesmí ponořovat do vody nebo jiných tekutin. Chraňte jej před vlhkostí.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Sejměte použitý nástavec z přístroje. Frézku ve tvaru plamene a válcovou fréčku (ne plstěný kužel!) čistěte malým, jemným kartáčkem pod teplou tekoucí vodou a dle potřeby etylalkoholem, který je k dostání v lékárnách.
- ▷ Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkem nebo hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou, abyste odstranili nehtový prach. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda.

Uchovávání

- ▷ Po čištění umístěte jeden z nástavců opět do otvoru na nástavce vpředu na přístroji a nasuňte na něj ochrannou krytku.
- ▷ Zbylé dva nástavce uschovejte v přihrádce na příslušenství uvnitř pouzdra.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na studeném, suchém místě chráněném před slunečním paprsky.

Technické parametry

Model:	724 926
Baterie:	1x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Další informace o přiložené baterii

Výrobce:

Naccon Power Technology Co. Ltd
6F, Block A, DongShanGang Industrial Park, Xixiang St., Bao'An District, Shenzhen, PRC.
www.naccon.com
aguogo@naccon.com
Tel. č.: 0086 755 82991519
Značka: NACCON
Datum výroby: 2025/09
Vyrobeno v: Číně



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 724 926