


Tchibo

Ultrazvukový aroma difuzér

cs Návod k použití

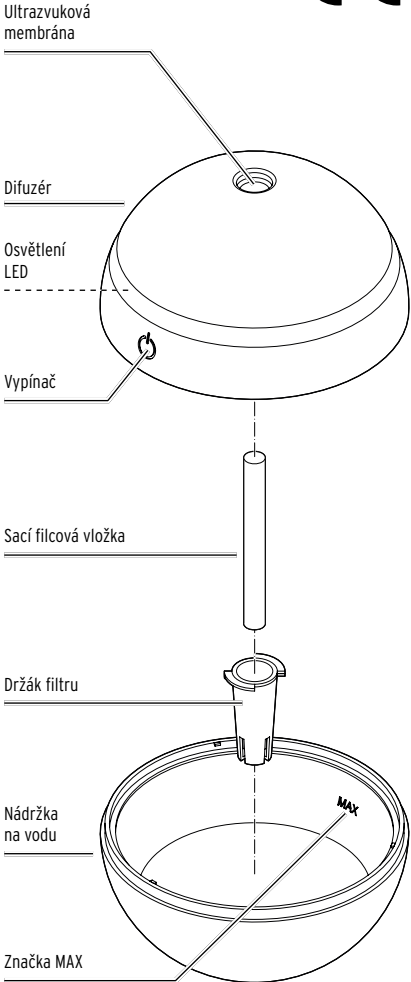

Další rozsah dodávky (není zobrazen):
1x přípojovací kabel USB
1x síťový adaptér
1x náhradní sací filcová vložka

Bezpečnostní pokyny

Přečtete si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek slouží jako dekorální osvětlení, ke zvlhčení vzduchu a ke zlepšení vůně v místnosti. Není určen k osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je koncipován pro používání ve vnitřních prostorech.


Výstraha před poškozením zdraví

- Pokud trpíte nějakým onemocněním dýchacích cest nebo plic, zeptejte se před použitím přístroje svého lékaře.
- Pokud byste se během používání aroma difuzéru necítili dobře, začala vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a místnost vyvětrejte.
- Přístroj používejte pouze s takovými vonnými esencemi, které jsou rozpustné ve vodě a jsou výslovně doporučené k používání s přístroji tohoto druhu. Jiné látky mohou případně obsahovat jedovaté látky nebo látky ohrožující zdraví, vyvolávat alergické reakce nebo představovat riziko požáru.
- Po použití zbylou vodu z přístroje okamžitě vylijte a k novému použití naplňte čistou vodu, abyste zabránili tvorbě choroboplodných zárodků.

Uvedení do provozu


Nejprve si přečtete bezpečnostní pokyny, abyste předešli poranění nebo poškození.

1.

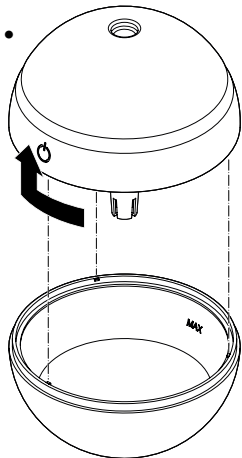


- ▷ Vyměňte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Otočte difuzérem trochu doleva a vyměňte jej směrem nahoru.

2.

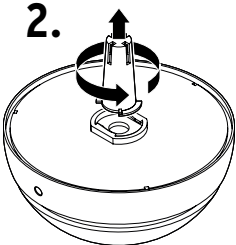

- ▷ Otočte difuzérem dokola.
- ▷ Otočte držákem filcové vložky proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte ho.


3.

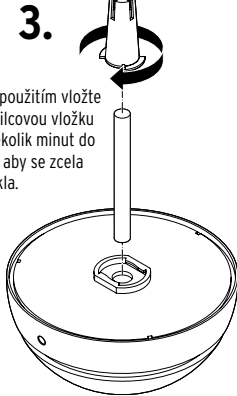

Před použitím vložte sací filcovou vložku na několik minut do vody, aby se zcela nasákla.


- ▷ Vložte sací filcovou vložku do otvoru v difuzéru.
- ▷ Zasuňte držák filcové vložky přes sací filcovou vložku, otočte držákem ve směru hodinových ručiček a tím ho utáhněte.

4.

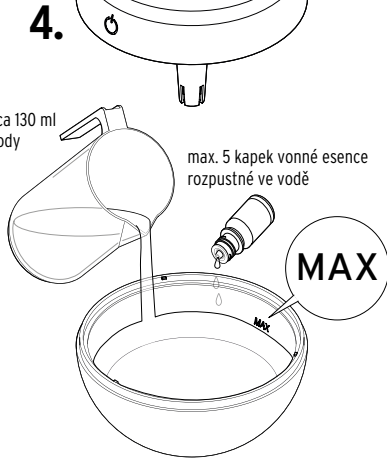


- ▷ Nádržku na vodu naplňte vlažnou vodou (čerstvou pitnou vodou nebo destilovanou/demineralizovanou vodou). Maximální množství cca 130 ml.
- ▷ Přidejte několik kapek vonné esence rozpustné ve vodě (max. 5 kapek na 130 ml).

5.

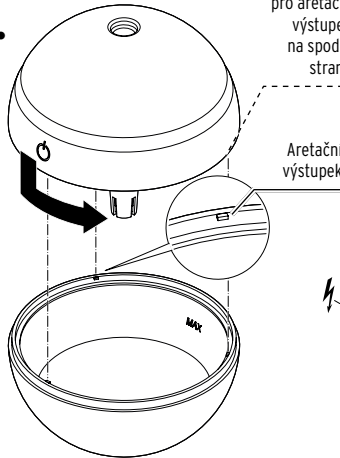

- ▷ Nasaďte difuzér na nádržku na vodu tak, aby tři aretační výstupy na nádržce zapadly do odpovídajících vybrání na difuzéru.
- ▷ Otočte difuzérem trochu doprava tak, aby bylo cítit, že je utažený.

6.

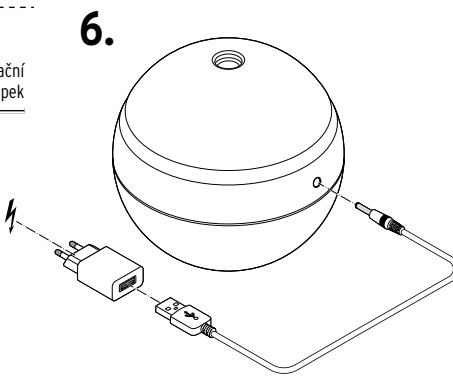

- ▷ Propojte přípojovací kabel s přístrojem a přiloženým síťovým adaptérem USB.
- ▷ Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.

Jak přístroj zapnout a vypnout a další informace a tipy naleznete níže v kapitole „Použití“.

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v okolním prostředí.
- Nádržku na vodu čistěte v pravidelných intervalech - nejméně každých 72 hodin, resp. každé 3 dny. Veškeré mikroorganismy přítomné ve vodě nebo v prostředí, ve kterém se přístroj používá nebo skladuje, se mohou množit v nádržce na vodu a uvolňovat se do ovzduší, kde představují významné zdravotní riziko, pokud se voda nevyměňuje každé 3 dny a nádržka na vodu se důkladně nečistí.
- Před uložením přístroje jej vyprázdněte a vyčistěte a před dalším použitím jej znovu vyčistěte.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládní přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu. Přístroj a jeho přípojovací kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržíte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobený elektrickým proudem

- Nádržka na vodu se plní vodou. Difuzér, síťový adaptér a přípojovací kabel se však nesmí dostat do styku s vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neumisťujte proto přístroj např. ani do blízkosti umyvadla nebo dřezu. Přístroj nikdy nepoužívejte venku ani v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu (např. v sauně nebo v koupelně).
- Základnu nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Na elektrické díly se zespodu nesmí dostat voda.
- Neobsluhujte přístroj vlhkými rukama.
- Pokud voda přeteče, okamžitě ji utřete, aby s ní nepřišly do styku žádné elektrické díly.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu v nádržce na vodu.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametřům výrobku.
- Přípojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojovací kabel udržíte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám, síťový adaptér nebo přípojovací kabel vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem.
- Diody LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

- Nádržku na vodu nikdy nepřepĺňujte. Do nádržky na vodu nalijte minimálně 65 ml a maximálně 130 ml vody.
- Přístroj nikdy neuvádějte do provozu bez vody.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... než začnete do nádržky na vodu nalévat vodu nebo než z ní začnete vodu vyliávat,
... když přístroj nepoužíváte,
... pokud dojde během provozu k nějaké poruše,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit. Přitom ťahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Přípojovací kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nebo síťového adaptéru nechte provádět pouze v odborném servisu.

Věcné škody

- Při přemísťování přístroje s naplněnou nádržkou na vodu buďte opatrní, aby z přístroje nevytekla voda a nepřišla do styku s elektrickými součástmi.
- Difuzér nikdy nesnímejte, zatímco je přístroj v provozu. Přístroj vždy nejprve vypněte. Až potom z přístroje sejměte kryt.
- Nestavte přístroj na horké povrchy.
- Doporučujeme vám používat destilovanou (demineralizovanou) vodu, abyste zabránili tvorbě vápenných usazenin v přístroji. Do nádržky na vodu ale můžete nalít také čistou, čerstvou vodu z vodovodu (pitnou vodu).
- Do přístroje nenalévejte vodu s teplotou vyšší než +45 °C.
- Nepoužívejte znečištěnou vodu. Přístroj se tím může poškodit.

- Výrobek postavte na pevný, rovný podklad odolný vůči vlhkosti. Zvláště při používání s tvrdou vodou / esencemi může docházet k tvorbě usazenin.
- Nestavte přístroj přímo pod police, závěsné skříňky ani do přímé blízkosti jiných choulolistvých předmětů. Výstup mlhy nesměřujte na žádné předměty. Vodní mlha by je mohla poškodit.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou: Přístroj vždy ihned po použití vyprázdněte. Nestavte jej na zem, ale na mírně vyvýšené místo. Zajistěte, aby se přístroj nemohl převrátit nebo nemohl být stržen dolů. I když je přístroj vypnutý, může se uvnitř ještě nacházet zbytek vody, který může vytéct.
- Dbejte na to, aby oblast kolem aroma difuzéru nebyla vlhká ani mokrá. Pokud by se přesto tvořila vlhkost, doporučuje se používat přístroj nikoli v nepřetržitěm provozu, ale v intervalech. Umístěte přístroj tak, aby vystupující pára nesměřovala přímo na savé materiály, jako jsou koberce, závěsy nebo ubrusy.
- Aromatické vůně obsahující olej (např. eukalyptový olej) se nesmí používat, protože by mohly poškodit přístroj. Používejte výhradně vonné esence rozpustné ve vodě.
- Používejte výhradně příslušenství určené pro tento přístroj a dodané výrobcem.

- Přístroj nepřikrývejte, např. ručníkem, a neprovozujte jej pod příkrývkou nebo polštářem.
- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření apod. Chraňte výrobek také před nárazy, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého je vyrobena protiskluzová spodní strana. Abyste zabránili nepřijemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití

- ▷ Přístroj stavte vždy na pevný, rovný podklad odolný proti vlhku.

- **VÝSTRAHA -** nebezpečí zranění
- Používejte výhradně vonné esence rozpustné ve vodě.

UPOZORNĚNÍ - věcné škody

- Před sejmutím difuzéru za účelem plnění vodou přístroj vždy nejprve vypněte.

- **VÝSTRAHA -** nebezpečí ohrožení zdraví
- Před každým použitím naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou, abyste zabránili vzniku choroboplodných zárodků.

- Když do nádržky na vodu přidáte vonnou esenci, mohou během používání kolem přístroje vzniknout usazeniny.
- Vonné esence rozpustné ve vodě můžete pořídit v obchodě. V případě potřeby se poraďte ve specializované prodejně. Dodržujte pokyny výrobce.

Zapnutí/vypnutí

- **VÝSTRAHA -** nebezpečí ohrožení zdraví
- Pokud byste se během používání přístroje necítili dobře, začala Vás bolet hlava nebo jste měli jiné obtíže, přístroj ihned vypněte a v místnosti vyvětrejte.

- ▷ Stiskněte vypínač ...
... **1x** pro rozprašování mlhy a světlo mění barvu.
... **2x** pro vypnutí světla měničící barvu.
... **3x** pro vypnutí.

Přístroj se po cca 3 hodinách automaticky vypne.

Po použití

- **VÝSTRAHA -** nebezpečí ohrožení zdraví
- Abyste zabránili tvorbě choroboplodných zárodků, ...
... přístroj vždy ihned po použití vyprázdněte.
... po použití sací filcovou vložku opláchněte pod tekoucí vodou a nechte ji pečlivě uschnout.

- **NEBEZPEČÍ -** ohrožení života elektrickým proudem
- Difuzér, síťový adaptér a přípojovací kabel se nikdy nesmí ponořovat do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- **UPOZORNĚNÍ -** věcné škody
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vylití vody

1. Před sejmutím difuzéru za účelem vyprázdnění nádržky na vodu difuzér vypněte a případně odpojte od elektrické sítě.
2. Zbylou vodu vylijte do odtoku.

Čištění

- ▷ Po každém použití přístroj - zejména spodní stranu difuzéru a nádržku na vodu (**nikoli však ultrazvukovou membránu**), otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Choulolistvou ultrazvukovou membránu čistěte vatovým polštářkem.
- ▷ K důkladnému čištění naplňte do nádržky na vodu cca 120 ml vlažné vody a 1 čajovou lžičku kuchyňského octa. Nechte tento roztok působit po dobu přibližně 5 minut a poté ho vylijte. Nádržku na vodu pak otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte ho na suchém, chladném místě mimo dosah dětí.

Technické parametry

Model:	727 088
Síťový adaptér:	Výrobce: Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China (Čína)
Model:	SG-0501000AE
Vstup:	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	5,0 V 1 A, 5 W (symbol znamená stejnosměrný proud)
Průměrná účinnost během provozu:	≥ 74,05 %
Příkon při nulovém zatížení:	≤ 0,05 W
Třída ochrany:	II

Osvětlovací prostředky: 7 barevných diod LED
Náplň nádržky na vodu: 130 ml
Vhodné pro místnosti do 15 m²
Teplota okolního prostředí: +10 °C až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 727 088