


Pomůcka pro usínání

Návod k použití

Stručný přehled (obsah balení)

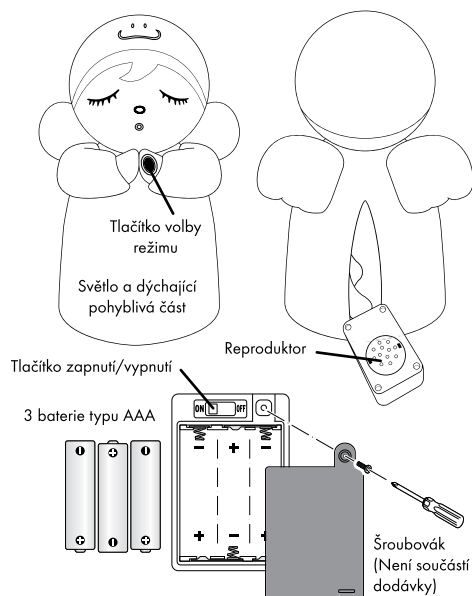

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt popsáný v tomto návodu k použití splňuje všechny příslušné harmonizované požadavky EU. Úplné prohlášení o shodě a návod k použití naleznete na internetové stránce www.jaxmotech.de/downloads.

O tomto návodu

Tato plyšová hračka byla vyvinuta jako pomůcka pro usínání a odpočinek. Kombinací rytmických dechových pohybů, jemného osvětlení a uklidňující hudby pomáhá vytvářet uklidňující atmosféru a usnadňuje usínání.

Tento návod si uschovejte pro pozdější použití, protože obsahuje důležité informace. Pokud budete předávat produkt, předejte také tyto pokyny. Symboly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol vás varuje před nebezpečím zranění.



Tento symbol vás varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním nebezpečím vážného zranění nebo ohrožení života.

VAROVÁNÍ varuje před možnými lehkými zraněními.

UPOZORNĚNÍ varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Uživatelská příručka k pomůcce pro usínání

Účel použití

Tato hračka je vhodná pro děti od 0 měsíců. Používejte pouze pod dohledem dospělých osob.

Produkt je určen pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Obecná bezpečnost

- Balící materiály musí být uchovány mimo dosah dětí. Představují různá nebezpečí, včetně nebezpečí udušení!
- Pozor! Tato hračka smí být používána pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
- Pozor! Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu zdrojů napájení.

Vložení a výměna baterií

Přístroj vyžaduje 3 baterie typu AAA.

- Otevřete suchý zip na zadní straně plyšové hračky a vyjměte přihrádku pro baterie.
- Pomocí křížového šroubováku uvolněte krycí šroub přihrádky pro baterie a sejměte kryt.
- Vložte nové baterie a zachovejte správnou polaritu (+/-).
- Zavřete víko a znovu utáhněte šroub.
- Vložte přihrádku pro baterie zpět do zadní části plyšové hračky a zavřete suchý zip.

Obsluha

Obsluha a funkce

Chcete-li zařízení zapnout, přesuňte přepínač pro zapnutí/vypnutí Přihrádka pro baterie v poloze ON (zapnuto). K ovládání slouží tlačítko volby režimu na levé ruce.

Stisknutí

Aktivní funkce

Stiskněte 1x	Dýchání + pohyb + světlo + hudba
Stiskněte 2x	Dýchání + pohyb + světlo
Stiskněte 3x	Dýchání + pohyb
Stiskněte 4x	Pohyb + světlo
Stiskněte 5x	Pohotovostní režim

Každý funkční cyklus trvá přibližně 5 až 6,5 minuty. Poté přístroj přejde do pohotovostního režimu.

Opětovným stiskem tlačítka volby režimu přístroj znovu aktivujete. Přesunutím vypínače na přihrádce pro baterie do polohy OFF (vypnuto) přístroj vypnete.

Péče a skladování

Důležité doporučení pro čištění:

Protože elektronická jednotka je pevně instalována a nelze ji vyjmout, plyšová hračka nesmí být čištěna mokroutou cestou ani namáčena do vody. Povrch jen otřete lehkou navlhčenou hadříkem.

Skladování při nepoužívání:

Pokud plyšovou hračku nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie, abyste zabránili úniku kyseliny z baterií a poškození elektroniky.

Výrobek skladujte na suchém místě.

Pokyny k bateriím

- Pozor! Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahrazujte vždy za baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Vždy měňte celou sadu baterií. Nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie s různým stavem nabití.
- Dbejte na to, abyste baterie vložili správně. Dbejte na správnou polaritu (+) plus/ (-) minus na baterii a na přihrádce. Nesprávně používané baterie mohou způsobit únik kyseliny nebo v extrémních případech dokonce vyvolat požár nebo výbuch.
- Nikdy nevystavujte baterie nadměrnému působení tepla (např. prudké sluneční záření, oheň) a nikdy je nevhazujte do ohně. Baterie by mohly vybuchnout.
- Nesmí dojít ke zkratu přípojek.
- Spotřebované baterie vyměňte. Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. V opačném případě by mohlo dojít k úniku kyseliny s následkem poškození.
- Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke spojení baterií, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenabíjecí baterie se nesmí znovu nabíjet.
- Nabíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z přístroje.
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělých osob.
- Pokud dojde k vytečení elektrolytu z baterií, vyjměte je z přihrádky pro baterie pomocí hadříku a zlikvidujte je podle platných předpisů. Vyvarujte se kontaktu pokožky a očí s kyselinou z baterií. Pokud dojde ke kontaktu očí s kyselinou z baterií, vypláchněte si oči velkým množstvím vody a okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud kyselina z baterií přijde do styku s pokožkou, omyjte oblast velkým množstvím mýdla a vody.
- Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud nelze prostor pro baterie bezpečně uzavřít, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem měnit baterie bez dozoru.
- Zabraňte zkratu baterií. Baterii nadměrně nevybíjejte.
- Spotřebované baterie neprodleně vyjměte z přístroje a řádně zlikvidujte.

Technické údaje

Model	: PT 133
Číslo výrobku	: 766 448
Baterie	: 3 x LR03 (AAA) / 1,5 V ===
Okolní teplota	: +10 až +40 °C

Informace o bateriích

Model baterií	: LR03/AAA
Výrobce baterií	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, Čínská lidová republika
Značka	: Naccon
Internet	: http://www.naccon.com
E-mailová adresa	: aguoguo@naccon.com
Datum výroby	: 05/2026
Vyrobeno v	: Číně
Vyrobeno společností	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

V rámci vylepšování produktů si vyhrazujeme právo na technické a vizuální změny výrobku.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. To snižuje množství odpadu a šetří životní prostředí.

Balení zlikvidujte podle druhu materiálu. Využijte k tomu místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Zařízení, jednorázové baterie a dobíjecí baterie označené tímto symbolem nesmí být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem! Jste ze zákona povinni likvidovat staré spotřebiče odděleně od domovního odpadu. Elektrické spotřebiče obsahují nebezpečné látky. Při nesprávném skladování a likvidaci mohou škodit životnímu prostředí a zdraví. Informace o sbírných místech, která bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u svého obecního nebo místského úřadu.



Plaché jednorázové a dobíjecí baterie je nutné odevzdat v komunálním sbírném místě nebo vrátit u obchodu specializujícím se na baterie. Kontakty jednorázových lithiových baterií a akumulátorů musí být před likvidací zalepeny.

Model	: PT 133
Vyrobeno společností	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo) info@jaxmotech.de

