


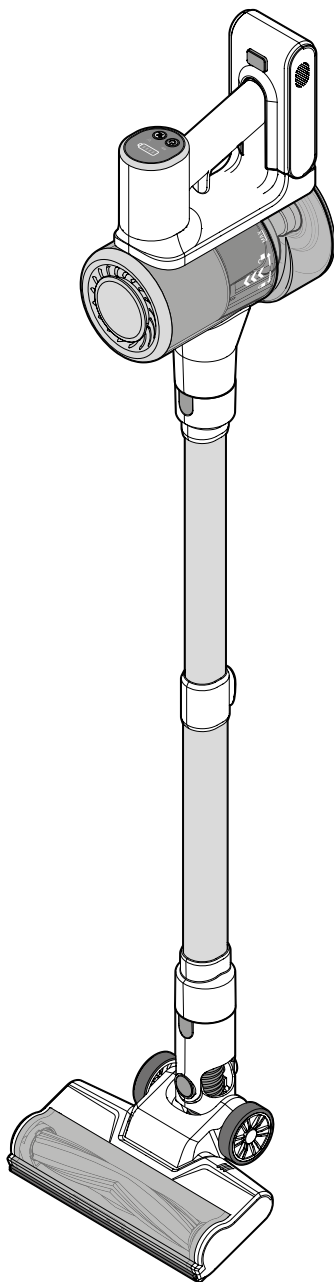

Akumulátorový vysavač



CS Návod k použití a záruka

Vážení zákazníci,

Váš nový akumulátorový vysavač je vybaven výkonným motorem. Výborně se hodí pro příležitostné udržování pořádku. Sací výkon lze nastavit ve třech stupních. Kartáčová/štěrbínová hubice se hodí pro těžko přístupná místa jako např. štěrby v čalounění. Samotný kartáč chrání choulostivé povrchy.

Věříme, že Vám bude tento nový akumulátorový vysavač dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

2	K tomuto návodu	9	Zapnutí, resp. vypnutí akumulátorového vysavače
3	Bezpečnostní pokyny	9	Nastavení sacího výkonu
5	Přehled (rozsah dodávky)	10	Čištění přístroje
6	Před použitím	10	Vyprázdnění záchytné nádoby
6	Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu	10	Čištění kartáčového válce podlahové hubice
6	Nabíjení akumulátoru	10	Čištění filtru
7	Sestavení akumulátorového vysavače	12	Čištění pláště ruční jednotky, sací trubice a hubic
7	Připojení přímo k ruční jednotce	12	Likvidace
8	Připojení k ruční jednotce se sací trubicí jako prodloužením	13	Technické parametry
8	Vysunutí teleskopické trubice	14	Závada/řešení
9	Montáž nástěnného držáku	15	Záruka
9	Použití	15	Servis a oprava
		16	Zákaznický servis

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

Výrobek je vhodný k vysávání prachu, nečistot, drobků apod. v suchých interiérech.

Není určen k čištění velkých ploch nebo k nepřetržitému používání.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj a síťový adaptér do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se síťového adaptéru mokřima rukama.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér, protože jinak může dojít k poškození.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

- Pokud akumulátorový vysavač delší dobu nepoužíváte (např. během dovolené), vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel viditelně poškozený, anebo pokud přístroj spadl na zem.
- Spotřebiči dále jinak nerozebírejte, než jak je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje, síťového adaptéru nebo připojovacího kabelu nechávejte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Pro montáž nástěnného držáku jsme přiložili montážní materiál (šrouby a hmoždinky). Šrouby jsou vhodné pro běžné, pevné zdivo. Před montáží na stěnu se informujte o vhodném montážním materiálu pro Vaši zeď. Ujistěte se, že se v místě vrtu nenachází žádné potrubí nebo vedení!

Při nabíjení akumulátoru dodržujte následující pokyny:

- Neumísťujte do bezprostředního okolí akumulátoru, resp. ruční jednotky žádné nádoby naplněné vodou, např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování před nevhodným použitím

- V žádném případě nevysávejte tyto věci:
 - žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
 - tonery do tiskárny: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!
 - leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
 - kapaliny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!

- špičaté, tvrdé nebo ostrohranné předměty (skleněné střepy, hřebíky atd.): Ty mohou filtr zničit.
- sádku, cement, vrtný prach, stavební suť, lícidla atd.: Mohou ucpat filtr, a tím poškodit přístroj.
- kabely, vodiče atd.: Může dojít k poškození jejich izolace nebo k jejich navinutí na kartáč, a tím k poškození přístroje.
- Nepoužívejte spotřebič ke sběru malých částí.

Výstraha před poraněním

- Nikdy nevysávejte na lidech ani zvířatech. Vždy udržujte vlasy, části těla a části oděvu, jako jsou tkaničky od bot a šátky, mimo dosah sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání za chodu spotřebiče.
- Před sejmutím nebo připojením sací trubice nebo některé z hubic přístroj vždy vypněte.
- Během používání, čištění a snímání záchytné nádoby nesmí být přístroj připojen pomocí síťového adaptéru k elektrické síti.
- Kovové části přístroje jsou během používání velmi horké. Nedotýkejte se jich.
- Při používání přístroje na schodech buďte obzvláště opatrní.
- Po použití přístroj uklid'te, aby o něj někdo nezakopnul.
- Nepokoušejte se otevřít schránku s akumulátorem. Pokud je akumulátor vadný, odevzdejte celou schránku s akumulátorem k odborné likvidaci.
- Akumulátorový vysavač smí být používán jen v kompletně smontovaném stavu.

Nebezpečí požáru


- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vysoce hořlavých materiálů. Nevysávejte žádné snadno zápalné materiály jako např. zápalky nebo popel.

Věcné škody


- Nepřehřívajte akumulátorový vysavač. Přístroj nejdéle po 40 minutách vypněte a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Dbejte na to, aby nebyly větrací drážky přístroje ucpané prachem nebo podobným materiálem.
- Pokud rotující kartáč v podlahové hubici zablokuje nějaký předmět, např. třásně koberce nebo kousek látky, ihned přístroj vypněte a předmět odstraňte.
- Nepoužívejte přístroj venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Neuchovávejte přístroj ve vlhkých místnostech, jako jsou sklepy nebo garáže.
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty.
- Akumulátorový vysavač používejte vždy s nasazenými filtry.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Chraňte akumulátor zejména před nadměrným teplem.

Přehled (rozsah dodávky)

ruční jednotka

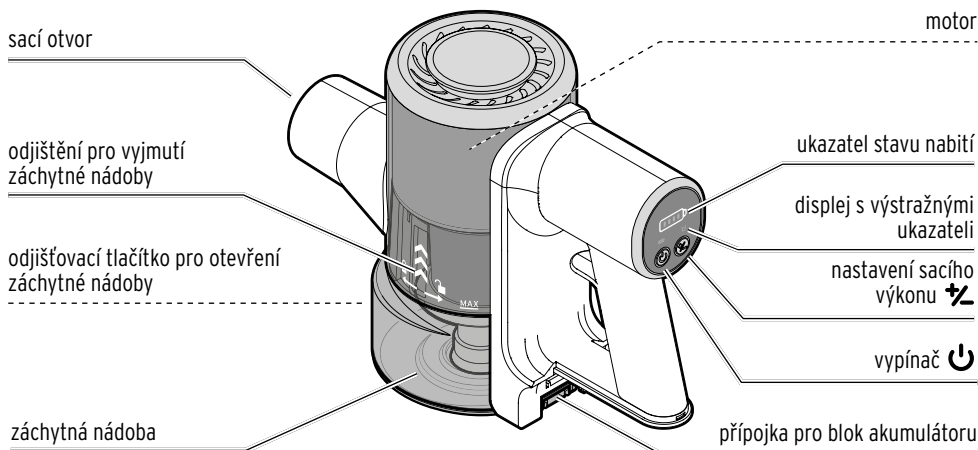


podlahová hubice

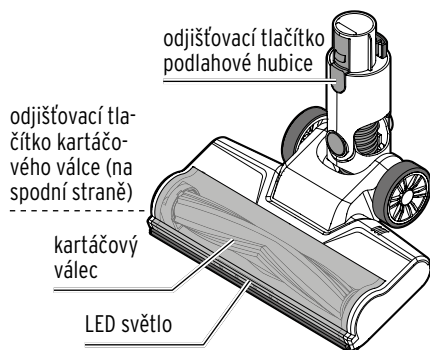


akumulátor




kartáčová/štěrbínová hubice

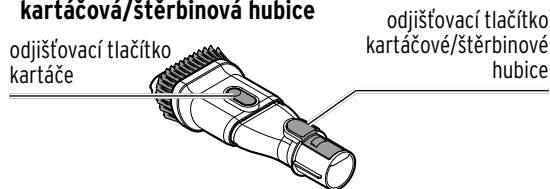

nástěnný držák

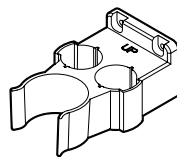

sací trubice

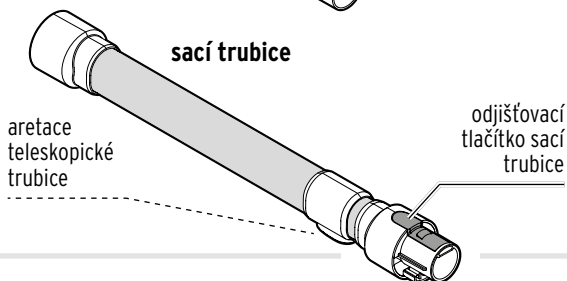

Další rozsah dodávky (není zobrazeno):

- síťový adaptér s připojovacím kabelem
- montážní materiál pro nástěnný držák

Před použitím

Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu

1. Opatrně vyjměte všechny díly z obalu.
2. Stáhněte všechny ochranné fólie a odstraňte veškerý obalový materiál.

Nabíjení akumulátoru

Při dodání není akumulátor zcela nabit.


K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte.

Doba nabíjení činí maximálně cca 5 hodin.


Doba provozu akumulátorového vysavače činí při plně nabitém akumulátoru:
cca 40 minut (při nízkém sacím výkonu),
cca 25 minut (při normálním sacím výkonu), resp.
cca 15 minut (při maximálním sacím výkonu).

 Jakmile je kapacita akumulátoru téměř vyčerpána, bliká kontrolka zcela vlevo od symbolu baterie červeně.

 Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé tři měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

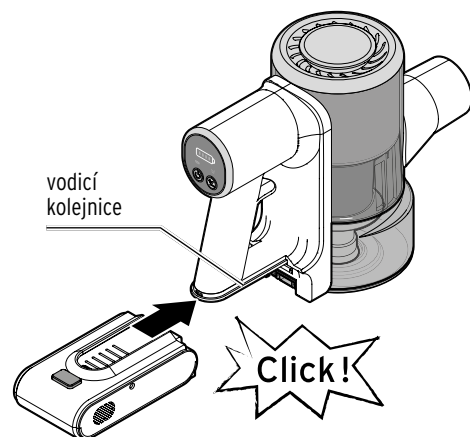

1. Nasad'te akumulátor na vodicí lišty, jak je znázorněno na obrázku. Přitlačte ho až na doraz na přípojku na ruční jednotce, až se slyšitelně a citelně zajistí.

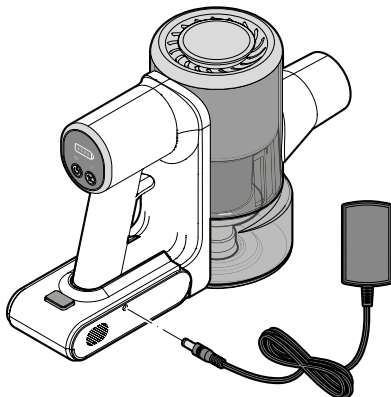

2. Připojte síťový adaptér k akumulátoru.
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

 25%

 50%

 75%

 100%

Během procesu nabíjení zobrazují kontrolky stavu nabití aktuální kapacitu akumulátorového vysavače.

kontrolka svítí modře - kapacita byla dosažena

kontrolka bliká modře - probíhá nabíjení


Pokud všechny čtyři kontrolky trvale svítí modře, je akumulátorový vysavač zcela nabitý.

4. Nabijte zcela akumulátor.
5. Poté vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Sestavení akumulátorového vysavače


Samostatné nabíjení akumulátoru

Akumulátor můžete také vyjmout za účelem nabíjení:

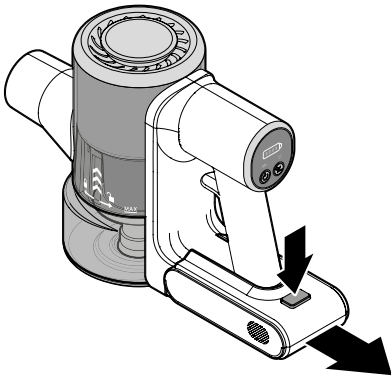

1. Stiskněte odjišťovací tlačítko na akumulátoru a vyjměte akumulátor.


kontrolka
nabíjení

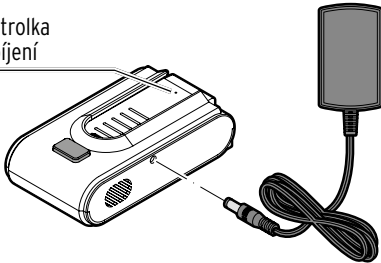

2. Připojte síťový adaptér k akumulátoru.
 3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
- Během procesu nabíjení bliká kontrolka nabíjení červeně. Jakmile kontrolka nabíjení trvale svítí zeleně, je akumulátor zcela nabitý.
4. Nabijte zcela akumulátor.
 5. Poté vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.


Připojení přímo k ruční jednotce

podlahová hubice

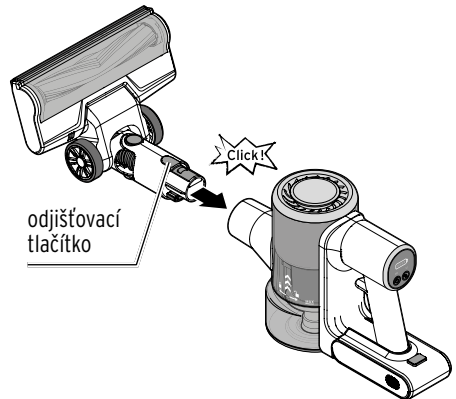

kartáčová/štěrbinová hubice

odjišťovací
tlačítko

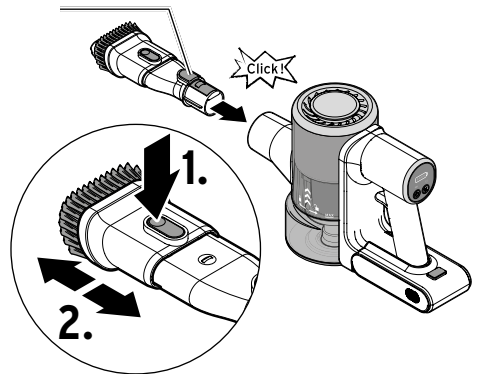


Kartáč na výsuvné štěrbinové hubici lze podle potřeby posunout dopředu nebo dozadu.

- ▷ Pro rozebrání stiskněte příslušné odjišťovací tlačítko a sejměte hubici.

Připojení k ruční jednotce se sací trubicí jako prodloužením

podlahová
hubice

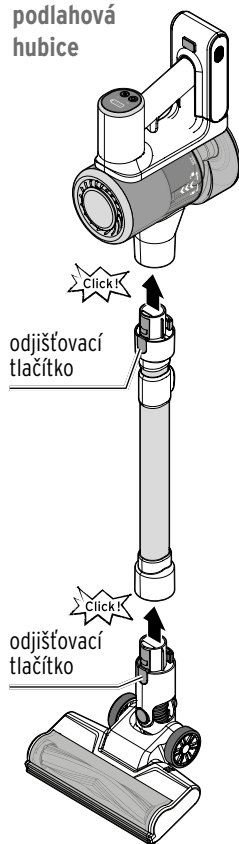


Podlahová hubice s LED světlem šetrně čistí tvrdé podlahy a koberce. Pomocí LED světla lze ještě lépe lokalizovat nečistoty.

kartáčová/
štěrbínová
hubice



Výsuvná podlahová hubice je vhodná pro těžce přístupná citlivá místa, jako jsou např. štěrbiny v čalounění apod. Kartáč je vhodný pro čalounění, citlivé povrchy a podobné materiály.


Vysunutí teleskopické trubice

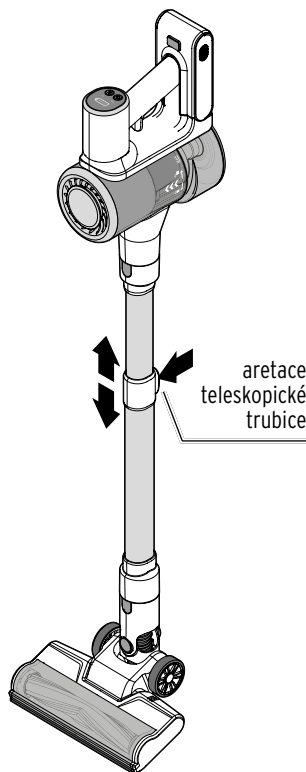

Stiskněte aretaci na teleskopické trubici a vysuňte teleskopickou trubici na požadovanou délku. Během vysouvání uvolněte aretaci. Teleskopická trubice se slyšitelně zajistí.

▷ Pro rozebrání stiskněte příslušné odjišťovací tlačítko a sejměte hubici nebo sací trubicí.


Montáž nástěnného držáku

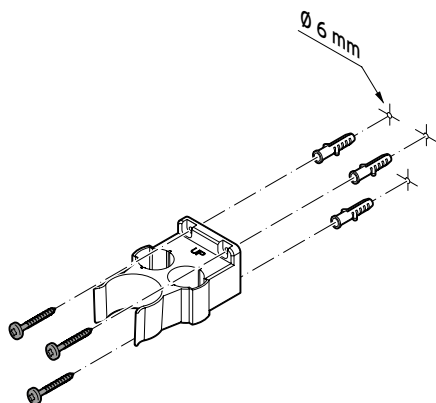

1. Připevněte nástěnný držák na stěnu pomocí přiložených šroubů a hmoždinek, jak je znázorněno na obrázku.

i K vyznačení otvorů pro vrtání použijte nástěnný držák jako šablonu.

2. Nasad'te akumulátorový vysavač a kartáčovou/šterbinovou hubici na nástěnný držák, jak je znázorněno na obrázku.

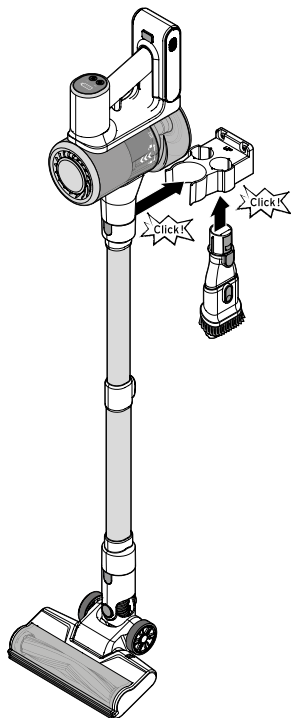

i Pokud akumulátorový vysavač nepoužíváte, uschovejte ho na suchém, chladném místě.

Použití

Zapnutí, resp. vypnutí akumulátorového vysavače

- ▷ Stiskněte vypínač  pro zapnutí, resp. vypnutí akumulátorového vysavače.

Nastavení sacího výkonu

- ▷ Stiskněte tlačítko  tolikrát, dokud není nastaven požadovaný sací výkon.

Můžete volit mezi nízkým, středním a vysokým sacím výkonem.


Ukazatel stavu nabití ukazuje zbývajcí kapacitu akumulátoru.

Čištění přístroje

Vyprázdnění záchytné nádoby

Pokud je záchytná nádoba naplněna až po značku **MAX**, musí se vyprázdnit.


1. V případě potřeby sejměte sací trubici nebo příslušnou hubici z ruční jednotky.

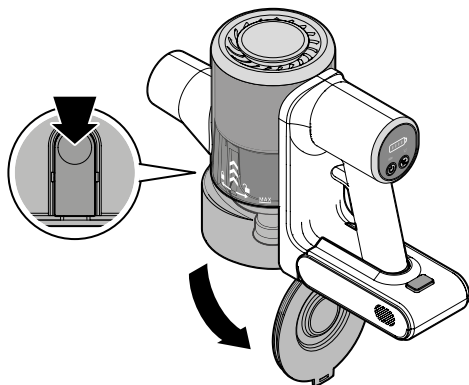


2. Podržte záchytnou nádobu nad odpadkovým košem a stiskněte odjišťovací tlačítko pro otevření záchytné nádoby. Víko se otevře a vysátý prach se vysype.
3. Poté víko opět zavřete. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Čištění kartáčového válce podlahové hubice

▷ Sejměte z akumulátorového vysavače podlahovou hubici.

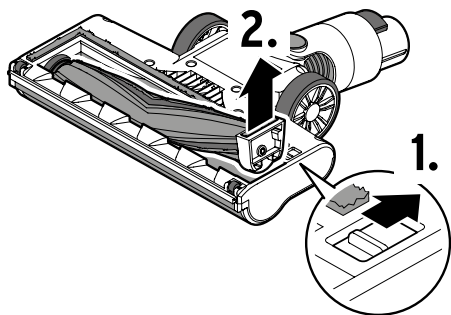


2. Nadzvedněte kartáčový válec na jedné straně a vytáhněte ho z držáku.
3. Ručně odstraňte nečistoty z kartáčového válce.
4. Otřete kartáčový válec mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna.

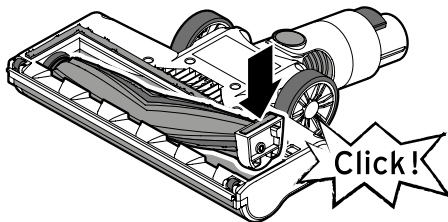

5. Kartáčový válec opět správně nasadíte a zatlačte zcela dolů. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.


Čištění filtru

Při poklesu sacího výkonu akumulátorového vysavače je nutné vyčistit filtry v záchytné nádobě.

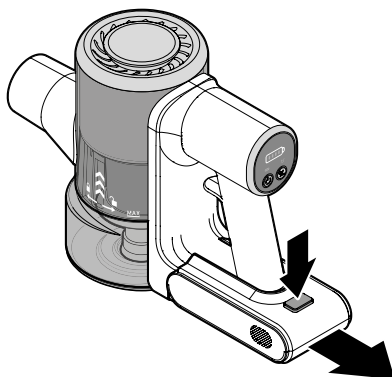


1. Stiskněte odjišťovací tlačítko na akumulátoru a vyjměte akumulátor.


1. Zatlačte odjišťovací tlačítko do strany.

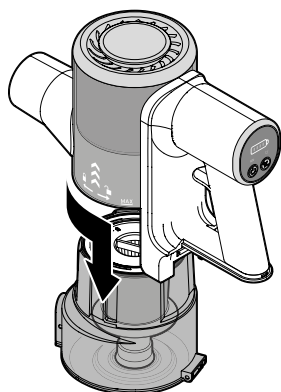

2. Uchopte záchytnou nádobu za spodní stranu a otočte ji proti směru hodinových ručiček směrem k  za účelem sejmutí.

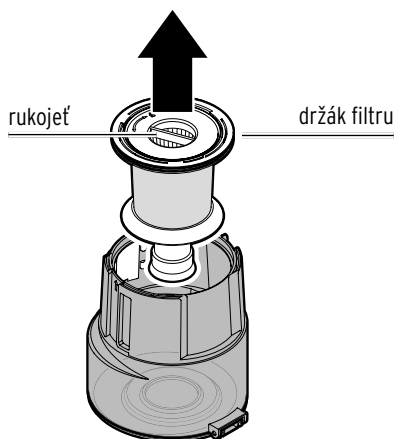


3. Vytáhněte držák filtru za rukojeť **rovně** ze záchytné nádoby.

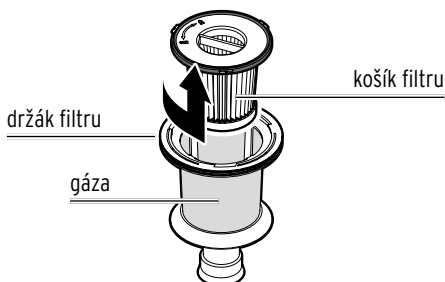


4. Uchopte košík filtru za rukojeť a otočte ho proti směru hodinových ručiček směrem k  za účelem sejmutí.
5. Vyklepejte košík filtru a držák filtru. Držák filtru můžete také vykartáčovat nebo vytřít na mokro. Postupujte přitom opatrně, abyste nepoškodili gázu.
6. Před opětovným nasazením nechte všechny části úplně vyschnout. Při sušení nepokládejte jednotlivé části na topení, popř. jiná topná zařízení ani nepoužívejte vysoušeč vlasů.

Pokud již nelze filtr uspokojivě vyčistit nebo pokud kvůli filtru klesá sací výkon, můžete u našeho zákaznického servisu objednat nový filtr (viz kapitola „Zákaznický servis“).


Z hygienických důvodů by se měl filtr pravidelně vyměňovat.

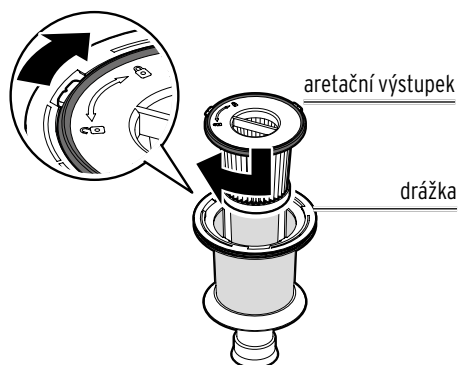

7. Nasad'te košík filtru opět do držáku filtru. **Aretační výstupky na okraji košíku filtru musí zapadnout do drážek na okraji držáku filtru.** Utáhněte košík filtru otočením ve směru hodinových ručiček směrem k .

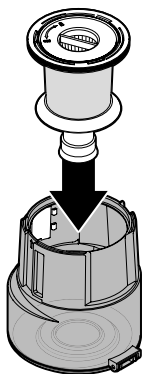

8. Zasuňte držák filtru opět do záchytné nádoby až na doraz.

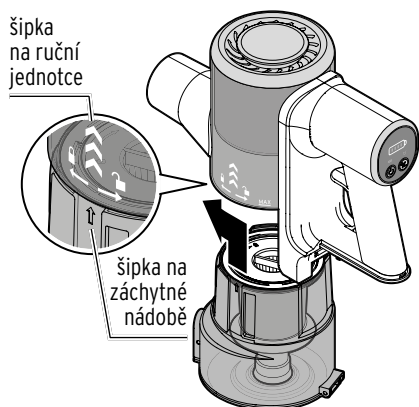

9. Zasuňte záchytnou nádobu do ruční jednotky. Šipka na záchytné nádobě a šipka na ruční jednotce přitom musí ukazovat k sobě. Utáhněte záchytnou nádobu ve směru hodi nových ručiček směrem k .

Čištění pláště ruční jednotky, sací trubice a hubic

- ▷ Plášť ruční jednotky, sací trubici, podlahové hubice a kartáčovou/štěrbinovou hubici čistěte jen mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna vlákna.

- ▷ Ručně odstraňte případné nečistoty (chuchvalce prachu apod.) z kartáčové/štěrbinové hubice.
- ▷ Očistěte kartáčový válec podlahové hubice, jak je popsáno v části „Čištění kartáčového válce podlahové hubice“.

Likvidace

Tento přístroj, jeho obal a akumulátor, který je součástí balení, jsou vyrobeny z hodnotných materiálů, které mohou být recyklovány. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrhajte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory

označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací přelepte.

Technické parametry

Model:	690 888
Síťový adaptér:	
Model:	CZH013265050EUWP
Výrobce:	Shenzhen CHANZEHO Technology Co., Limited, 9144030300695576136X CHANZEHO Technology Park, 114-1 Longxing North Road, Longtian Community, Longtian street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	26,5 V 0,5 A 13,25 mA (symbol  označuje stejnosměrný proud) (symbol  ukazuje polaritu zástrčky)
Účinnost v provozu Ø:	86,69 % (115 V), 86,42 % (230 V)
při nízkém zatížení (10 %):	84,22 % (115 V), 79,37 % (230 V)
Příkon bez zátěže:	0,063 W (115 V), 0,094 W (230 V)
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP20
Akumulátor:	
Typ:	lithium-iontový akumulátor
Model:	DSV801B
Napětí, kapacita:	22,2 V, 2200 mAh
Bateriová jednotka:	6x 3,7 V, 2200 mAh
Doba nabíjení:	cca 5 hod.
Jmenovitá energie:	48,84 Wh (testováno podle UN 38.3)
Akumulátorový vysavač:	
Sací výkon:	max. 44,7 W
Sací síla:	max. 15,71 kPa
Doba provozu:	cca 15 minut při maximálním sacím výkonu cca 25 minut při středním sacím výkonu cca 40 minut při nízkém sacím výkonu
Hladina zvuku:	cca 85 dBA
Objem zachytné nádoby:	cca 600 ml
Spotřeba elektřiny ve vypnutém stavu:	0,0 W
Doba vypnutí:	0 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Závada/řešení

Výrobek nefunguje.	Není akumulátor vybitý? ▷ Nabijte akumulátor.
Nízký sací výkon.	Není záchytná nádoba plná? ▷ Vyprázdněte záchytnou nádobu. Nejsou filtry silně znečištěné? ▷ Vyčistěte filtry. Je akumulátor dostatečně nabitý? ▷ Nabijte akumulátor. Není záchytná nádoba zablokována? ▷ Vypněte přístroj a odstraňte blokující předmět.
Výstup prachu.	Není záchytná nádoba plná? ▷ Vyprázdněte záchytnou nádobu. Je záchytná nádoba správně vložena do přístroje? ▷ Vložte záchytnou nádobu správně. Není vložka filtru poškozená? ▷ Vyměňte ji za novou. Není nasazen filtr výstupu vzduchu? ▷ Nasadíte filtr výstupu vzduchu.
Na displeji svítí  a přístroj se vypne.	Kartáčový válec je zablokováný. ▷ Vypněte přístroj a odstraňte blokující předmět. V případě potřeby vyjměte kartáčový válec, jak je popsáno v části „Čištění přístroje“.
Přístroj se zastavil a na displeji pětikrát zabliká  .	Záchytná nádoba je plná. ▷ Vyprázdněte zásobník. V případě potřeby jej vyčistěte vyjmutím z přístroje, jak je popsáno v části „Čištění přístroje“ - čištění filtru”. Sací otvor je ucpaný. ▷ Vypněte přístroj a vyčistěte sací otvor. Za tímto účelem sejměte všechny nástavce.
Během nabíjení blikají krajní levá a krajní pravá kontrolka v symbolu baterie  nepřetržitě modře.	Používáte špatný síťový adaptér. ▷ Používejte pouze přiložený síťový adaptér nebo adaptér se stejnými „Technickými parametry“.
V symbolu baterie  blikne kontrolka pětikrát modře.	Zkrat v kartáčovém válci. ▷ Vypněte přístroj a obraťte se na zákaznický servis.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo od jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Ty si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **e-mailovou adresu** (pro zaslání informací o stavu a doručení)
a **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení)
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpresnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Před odesláním výrobek vyčistěte a dobře ho zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Nebo můžete výrobek také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, máte následující možnosti:

- Můžete schválit odhadovanou výši nákladů na opravu Vašeho výrobku (náklady hradíte Vy).
- Můžete si nechat zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady).
- Nebo pro Vás můžeme výrobek zdarma zlikvidovat.

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

Využijte online servis a rychle
získejte odpovědi na:

www.tchibo.cz/faq

Kontakt:

www.tchibo.cz/contact

Číslo výrobku: 690 888
