



Akumulátorový multifunkční sekáček

CS Návod k použití

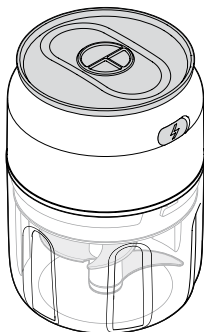

Přehled (rozsah dodávky)

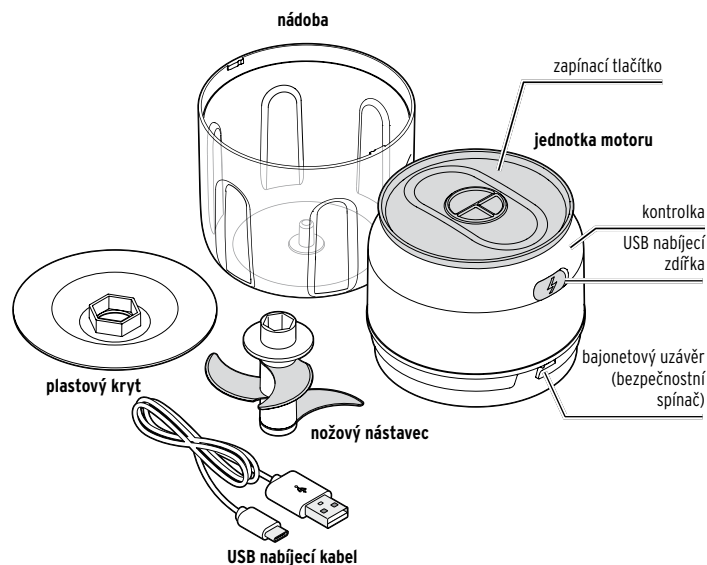

Doporučená množství ke zpracování*:

potravina	množství v g
zelenina	cca 30 g
mrkev	cca 60 g
arašídý	cca 30 g
česnek	cca 50 g
ovoce (jablko, hruška, pomeranč apod.)	cca 50 g

*Doporučená množství jsou pouze orientační, vhodná množství mohou být podle druhu potraviny i o něco vyšší nebo nižší.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přečtěte si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. Symboly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

POZOR varuje před možnými lehkými zraněními.

POKYV varuje před možnými věcnými škodami.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Přístroj je určen k sekání bylinek, cibule, oříšků (bez skořápky) a jiné zeleniny nebo ovoce.

Přístroj **není** vhodný ke zpracování tvrdých potravin, např. zrněk kávy, sojových bobů, ledu nebo zmražených potravin, ani sušených bylin, sušeného ovoce nebo sušené zeleniny. Před zpracováním případně odstraňte pevné nebo tvrdé slupky, pecky či jádra. **Nezpracovávejte** současně potraviny s odlišnou konzistencí.

Tento přístroj není vhodný ke šlehání tekutin.

Přístroj je koncipován pro zpracovávání potravin v množstvích obvyklých pro domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a USB nabíjecí kabel udržujte mimo dosah dětí. Přístroj uchovávejte na místě nedostupném pro děti, i když jej nepoužíváte. Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Jednotku motoru a USB nabíjecí kabel neponořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během nabíjení nesahejte na přístroj mokřima rukama.

- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je sám přístroj nebo nabíjecí kabel USB-C viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.

- Přístroj nerozbírejte více, než je popsáno v návodu. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy přístroje nebo USB nabíjecího kabelu provádějte pouze v odborném servisu.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se ho opravit.

- Výrobek připojujte za účelem nabíjení pouze do zásuvky nainstalované podle předpisů, která je v souladu s „Technickými parametry“ použitého síťového adaptéru.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Tento přístroj obsahuje lithium-iontový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili kryt výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Akumulátor smí být nahrazen pouze stejným akumulátorem nebo akumulátorem ekvivalentního typu.

Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.

- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti výbušných plynů.

- **Pozor!** Lithiové akumulátory se mohou vznítit nebo explodovat, ... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

- ... pokud je rozeberete, hoďte do ohně nebo zkratujete. Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

- Neprovádějte na akumulátorech změny ani je nedeformujte/hezahrívejte/herozebírejte. Neponořujte je do vody.

- Přístroj nelze a nesmíte používat během nabíjení.

Nebezpečí zranění

- Nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s nožovým nástavcem, při jeho čištění, ale i při vyprazdňování nádoby postupujte opatrně. Rukama nikdy nesahejte přímo na nože.

- Před sejmutím nádoby vždy nejprve uvolněte zapínací tlačítko a počkajte, až se nože zastaví.

- Přístroj nikdy nenechávejte během používání bez dozoru.

- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou nádoba, plastový kryt nebo nožový nástavec poškozené nebo jsou nože zaseknuté nebo je možné jimi pohybovat jen ztěžka.

- Pracovní nástroje jako např. lžíce, nože apod. nedávejte do blízkosti běžících nožů ani jiných pohyblivých se dílů.

- Během použití, čištění a při snímání nádoby nesmí být přístroj připojen k zásuvce. Dbejte na to, aby byla USB nabíjecí zdířka uzavřená, aby byla zaručena těsnost krytu.

- Pokud nádoba vykazuje praskliny nebo podobná poškození, v žádném případě ji nepoužívejte. Hrozí nebezpečí prasknutí, a tudíž poranění!

- Používejte pouze originální příslušenství.

Věcné škody

- Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz trvající maximálně 30 sekund. Než přístroj opět zapnete, nechte jej po dobu přibližně 30 sekund chladnout. Po max. 4 cyklech zpracování přístroj na cca 30 minut vypne.

- Tvrdé přísady před naplněním do nádoby nakrájejte na menší kousky a nádobu nepřepřlňujte. Jinak se nože mohou zaseknout a zablokovat.

- Přístroj nezapínejte, když je nádoba prázdná. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození motoru a ložiska nožového nástavce.

- Nepoužívejte nádobu v mikrovlnné troubě, troubě ani na sporáku; nepoužívejte jej k mrazení.

- Vyvarujte se tvrdého nárazu nádoby.

- Přístroj stavte vždy na rovny a neklouzavý povrch. Povrch musí být necitlivý, protože nelze zcela zabránit příležitostným střikáním. Mixér umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdí, nábytku apod., a také od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.

- Nepoužívejte leptavé ani abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrické přístroje obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdaný ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně vestavěný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili kryt výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor není při dodání plně nabitý. K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte.



1. Otevřete kryt USB zdířky na jednotce motoru.
2. Příložený USB nabíjecí kabel spojte s nabíjecí zdířkou a vhodným USB síťovým adaptérem (není součástí balení).
3. Zasuňte USB síťový adaptér do zásuvky.

Během nabíjení svítí kontrolka červeně.

Jakmile kontrolka zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Doba nabíjení činí maximálně cca 4 hodiny.

Doba provozu přístroje při zcela nabitém akumulátoru je cca 12 minut.

Přístroj během nabíjení nepoužívejte.

4. Po nabití vytáhněte nejprve USB síťový adaptér ze zásuvky a teprve poté USB nabíjecí kabel z přístroje. USB nabíjecí zdířku na přístroji opět pečlivě uzavřete krytem.

i Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte. Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu. Akumulátor se musí nabít, pokud kontrolka 5x blikne červeně.


Použití

► Před prvním použitím vyčistěte přístroj podle popisu v kapitole „Čištění a uchovávání“.

Pokyny k bezpečnému používání a pro optimální výsledek

- Dbejte na údaje o vhodných potravinách v kapitole „Účel použití“.
- Před plněním potravin vždy nasadte nejprve nožový nástavec.
- Nádobu nepřepíňujte, protože jinak by se mohl nožový nástavec zablokovat nebo přístroj poběží nerovnoměrně. Opatrně vyjměte trochu obsahu a zkuste to ještě jednou. Dbejte údajů o množství uvedených v tabulce v kapitole „Přehled (obsah dodávky)“. Mezi noži a nádobou by vždy mělo zůstat trochu místa. Čím větší a tvrdší potraviny, tím méně byste měly nádobu plnit.
- Rovnoměrného zpracování dosáhnete, vložíte-li do nádoby stejně velké kousky. Potraviny ke zpracování před naplněním příp. nahrubo nakrájejte. Větší potraviny jako např. mrkve nakrájejte na plátky. I bylinky nebo zeleninu s tvrdými stonky nakrájejte před zpracováním na menší kousky.
- Multifunkční sekáček pracuje rychle, některé potraviny jsou zpracovány během 15 sekund. Při příliš dlouhém zpracování vlhké potraviny snadno přejdou do tekutého stavu.
- Pokud je to nutné, posuňte vlhké potraviny během zpracování lžící apod. ke středu nádoby. V žádném případě k tomu nepoužívejte prsty!
- Chcete-li připravovat pyré, musíte přísady nejprve uvařit.
- Do nádoby neplňte tekutiny a vařící potraviny.
- Potraviny s intenzivní barvou, jako např. je mrkev, maliny apod., mohou mírně zabarvit plastové díly, s nimiž přijdou do kontaktu. Tento jev je normální a není to závada!
- Nádobu vyprázdněte vždy ihned po použití. Není určena k delšímu uchování potravin.
- Aby se zabránilo přehřátí, nenechávejte přístroj běžet naprázdno.

Seřazení a naplnění přístroje



Zpracovávání potravin



- i** Přístroj je vybaven bezpečnostním spínačem. Je-li jednotka motoru nesprávně nasazená na plastovém krytu a na nádobě, nelze přístroj zapnout a kontrolka 3x zabliká střídavě červeně a modře.
1. Pokud jste stále nedosáhli požadovaného výsledku, počkejte cca 30 sekund a poté spusťte nový cyklus zpracování - celkem maximálně 4x.

1. Na výstupek na dně nádoby nasadíte vhodný nožový nástavec.
2. Naplníte do nádoby potraviny ke zpracování. Nádobu nepřepíňujte.
3. Plastový kryt a jednotku motoru nasadíte podle vyobrazení na nádobu tak, aby osa pohonu na spodní straně jednotky motoru zapadla do nožového nástavce, a otočte ve směru hodinových ručiček.

Pozor: Jednotka motoru, plastový kryt a nádoba nejsou pevně spojeny, ale jsou vsazeny do sebe. Dbejte na to, abyste jednotku motoru během používání nedopatřením nevytáhli nahoru.

Kontrolka se rozsvítí 3x modře (je-li akumulátor dostatečně nabitý). Bezpečnostní spínač je aktivován, přístroj je připraven k použití.

Po použití

1. Po dosažení požadované konzistence uvolněte zapínací tlačítko a počkejte, až se nožový nástavec zcela zastaví.
2. Odšroubujte jednotku motoru proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z nádoby. Sejměte plastový kryt z nádoby a opatrně vyjměte nožový nástavec. **Přítom nesahejte přímo na nože** - nebezpečí poranění!
3. Z nádoby vyjměte zpracované potraviny.
4. Po vychladnutí očistěte přístroj podle popisu v kapitole „Čištění a uschování“, pokud možno ihned po použití.

Čištění a uschování

! POZOR - nebezpečí zranění

Nože jsou velmi ostré. Postupujte proto při čištění nožového nástavce obzvlášť opatrně. Rukama nikdy nesahejte přímo na nože.

POKYN - věcné škody

- Jednotku motoru neponořujte za účelem čištění do vody. Do USB nabíjecí zdířky na jednotce motoru se nesmí dostat vlhkost.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

► Jednotku motoru otřete mírně navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že USB nabíjecí zdířka je těsně uzavřená, aby se do přístroje nedostala vlhkost.

i Motor je samomasný a nevyžaduje žádné další mazání ani údržbu.

► Vypláchněte nádobu vodou, aby se odstranily hrubší zbytky.

► Nožový nástavec, plastový kryt a nádobu důkladně omyjte teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. K zabránění poranění by měla být voda na mytí tak průzračná, abyste nože během mytí viděli.

► Všechny části opláchněte čistou vodou a potom je dobře utřete.

i Plastový kryt a nožový nástavec jsou vhodné také do myčky nádobí, my ale doporučujeme šetrnější ruční mytí.

► Než přístroj opět složíte, nechte všechny součásti dobře uschnout. Pokud by byly díly vlhké, může dojít k tvorbě plísní.

► Před uklizením přístroje příp. akumulátor opět nabijte. Tak bude přístroj rovnou připraven k použití.

► Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

Myslete na to, že: Jednotka motoru a plastový kryt jsou jen volně nasazeny na nádobě, ostrý nožový nástavec je tak pro děti bez problémů dosažitelný!

Závada/náprava

I přes tisknutí zapínacího tlačítka nelze přístroj zapnout.

• Motor/přístroj je poškozený. Přístroj nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Kontrolka blikne 3x střídavě červeně a modře?

• Jednotka motoru není úplně dotažená (bezpečnostní spínač není aktivován) nebo nesedí správně na nádobě. Přístroj znovu složte a jednotku motoru pevně utáhněte.

Kontrolka blikne 5x červeně?

• Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor.

Akumulátor se nenabíjí.

Kontrolka nesvítí?

• Zkontrolujte, zdali je USB nabíjecí kabel správně zasunut v nabíjecí zdířce a v síťovém adaptéru. Příp. vyměňte nabíjecí kabel.

Motor nepřijemně zapáchá.

• To je při prvním použití normální a neškodné. Zajistěte dostatečné větrání.

• Pokud se zápach objeví i po opětovném použití, nechte přístroj zkontrolovat v odborném servisu.

Nožový nástavec se neotáčí.

• Osa pohonu dole na jednotce motoru není správně nasazená na nožovém nástavci. Upravte nasazení jednotky motoru.

• Naplněné potraviny blokují nožový nástavec. Přísady příp. nakrájejte na menší kousky a vložte menší množství.

Kontrolka blikne 3x červeně?

• Případně nakrájejte přísady na menší kousky a vložte menší množství.

• Motor/přístroj je zablokovaný. Přístroj nechte zkontrolovat v odborném servisu

Technické parametry

Model:	734 272
Multifunkční sekáček	
Jmenovitý vstup:	DC 5,0 V 1,0 A USB-C
Výkon:	20 W
Třída ochrany:	III ⚡
Krátkodobý provoz:	max. 30 sekund
Objem:	cca 220-250 ml (při použití)
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu:	0 W
Doba nabíjení:	cca 4 h
Doba provozu:	cca 12 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Akumulátor (testováno podle UN 38.3)

Typ:	lithium-iontový
Napětí:	3,7 V / 1200 mAh
Jmenovitá energie:	4,44 Wh

Síťový adaptér USB (není součástí rozsahu dodávky)

Vstup:	100-240 VAC 50/60 Hz
Výstup:	5,0 VDC 1,0 A

Pro nabíjení používejte jen síťové adaptéry třídy ochrany II, které jsou schváleny k použití s domácími spotřebiči.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Číslo výrobku: 734 272