




Vyhřívaná poduška s akumulátorem

cs Návod na použití

Vážení zákazníci,

teplo Vaší nové vyhřívané podušky Vám prospěje, když se budete chtít zahřát a uvolnit.

Váš tým Tchibo

 Tento výrobek je ohebný tepelný přístroj s nízkou spotřebou elektrické energie.

K zahřátí potřebuje cca 10-15 minut.


Při kontrole teploty mějte na paměti, že i když se Vám bude výrobek při zkoušce rukou zdát jen vlažný, můžete jej na povrchu těla vnímat už jako horký.



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Použití**
 - 10 Vybalení
 - 10 Nabíjení akumulátoru
 - 11 Zapnutí elektrické podušky
 - 11 Vypnutí a automatické vypnutí
- 12 Čištění a uchovávání**
- 14 Závada/řešení**
- 15 Technické parametry**
- 16 Likvidace**

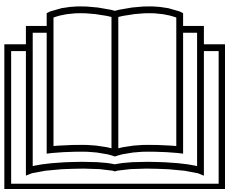

Přečtěte si návod!

Důležité pokyny - uchovejte pro pozdější použití!

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Symbole na vyhřívané podušce, které je nutno dodržovat



Přečtěte si pokyny a návod k použití.



Do výrobku nezapichujte jehly ani podobné předměty.



Nepoužívejte složený nebo shrnutý.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Prát ručně max. na 30 °C.



Nebělte.



Nežehlete.



Nečistěte chemicky.



Nesušte v sušičce.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Vyhřívaná poduška je koncipována pro použití v domácnosti tak, jak je popsáno v tomto návodu. Výrobek není vhodný pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích atd.
- Vahřívaná poduška není zdravotnický přístroj.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj smí používat děti od 3 do 8 let za předpokladu, že ... jsou během používání pod neustálým dohledem svých rodičů nebo jiné dospělé osoby ... a přístroj je nastaven na nejnižší stupeň s minimální teplotou.

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod dohledem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje ... a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud přitom nejsou pod dozorem.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ pro osoby s kardiostimulátorem

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami.

Než začnete výrobek používat, kontaktujte proto svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

Vyhřívanou podušku nepoužívejte u...

... osob, které nejsou schopny správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla. Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

... dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných ani u osob necitlivých na teplo.

Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, konzultujte použití se svým lékařem.

... domácích nebo jiných zvířat.

Pokud by se Vám během používání udělalo nevolno nebo by se vyskytly jiné obtíže, přestaňte výrobek používat. Případně vyhledejte lékaře.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti

- Akumulátor ani nabíjecí kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě ani jiným kapalinám, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vyhřívaná poduška rovněž nesmí být v zapojeném stavu vlhká. Používejte vyhřívanou podušku pouze suchou, nikdy ne vlhkou!
- Po vyprání výrobku počkejte, dokud povlak úplně neproschne. Až potom do něj opět vložte polštářovou vložku a zasuněte jeho nabíjecí kabel do elektrické sítě.
- Z toho důvodu akumulátor nenabíjejte venku, v místnostech s vysokou vlhkostí, koupelně, v blízkosti umyvadla ani jiných nádob naplněných vodou, jako jsou např. vázy, šálky s kávou apod.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- K nabíjení výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Do vyhřívané podušky nezapichujte žádné špičaté předměty, např. spínací špendlíky a podobně.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud některé jeho části vykazují viditelná poškození nebo byl výrobek vystaven ručnímu násilí.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy výrobku nechte provádět jen v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- V blízkosti výrobku nepoužívejte žádné výrobky ve spreji. Za nepříznivých okolností se sprej může vznítit.
- Abyste zabránili bodovému přehřátí nebo poškození přístroje, používejte výrobek vždy zcela rozložený. Nesmí se používat přeložený napůl, zmačkaný ani silně ohnutý.
- Výrobek je vybaven tepelným spínačem. Ten slouží k ochraně před přehřátím. Když se spínač výrobku vypne, nechte výrobek před dalším zapnutím vychladnout na pokojovou teplotu.
- Zajistěte, abyste během používání neusnuli. Pokud budete během používání velmi unavení, použijte pro jistotu nejnižší stupeň.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátor neměňte ani/nebo nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte.

- Vyhřívanou podušku používejte pouze s přiloženým akumulátorem. Akumulátor používejte také pouze s vyhříváním polštářem.

VÝSTRAHA před popálením

- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může přivodit podráždění kůže a popáleniny.
- Abyste zabránili popálení kůže, zkontrolujte teplotu před použitím hřbetem ruky (teplotu nekontrolujte dlaní, protože ta je méně citlivá než ostatní části těla).
- Nepoužívejte výrobek přímo na kůži. Používejte jej s minimálně jednou vrstvou oblečení.

POZOR na poranění a věcné škody



- Nepoužívejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Výrobek podléhá stárnutí. Proto před každým použitím zkontrolujte, jestli nevykazuje známky opotřebování nebo poškození. Pokud takové známky vykazuje, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat v odborném servisu.

- Udržujte vyhřívanou podušku mimo dosah jakýchkoliv špičatých nebo ostrých předmětů (např. šperky, přezky opasků apod.).
- Výrobek uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji. Nepokládejte na něj žádné těžké předměty.
- Při čištění dbejte symbolů k ošetřování na všitém štítku.

Přehled (rozsah dodávky)

akumulátor

vyhřívaná poduška

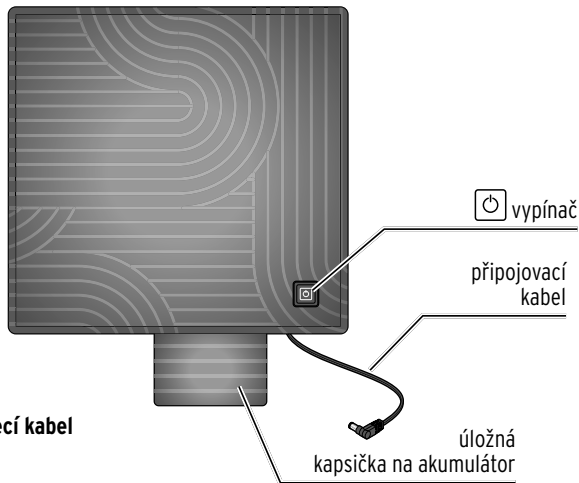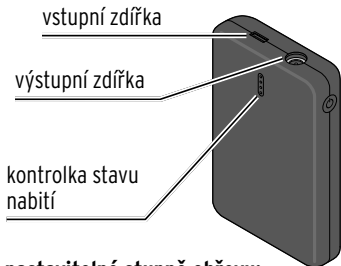

nastavitelné stupně ohřevu:

1 = nejvyšší stupeň ohřevu = **červená**

2 = středně vysoký stupeň ohřevu = **modrá**

3 = nejnižší stupeň ohřevu = **bílá**



Použití

Vybalení

- ▷ Vyměňte výrobek z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.

Nabíjení akumulátoru



Před každým použitím akumulátor pokud možno úplně nabijte.

1. Vyměňte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.
2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k akumulátoru.
3. Druhý konec nabíjecího kabelu zasuňte do vhodného síťového adaptéru USB (není součástí dodávky, viz „Technické parametry“).
4. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

- • • • Kontrolka stavu nabití ukazuje stav nabití akumulátoru:
 - • • • LED nesvítí: = je vybitý
 - • • • LED bliká = nabíjí se
 - • • • LED nepřerušovaně svítí = je nabitý.
- Zobrazují se intervaly
25 % - 50 % - 75 % - 100 %.
Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, budou svítit všechny 4 LED.

Doba nabíjení: max. 6 hodin (na 2 A)

Doba provozu (když je akumulátor úplně nabitý):
cca 2,5 hodiny na nejvyšší stupeň,
cca 3-4 hodiny na střední stupeň,
cca 5-6 hodin na nejnižší stupeň.


5. Když je akumulátor úplně nabitý, vytáhněte síťový adaptér USB ze zásuvky a nabíjecí kabel z akumulátoru.
6. Akumulátor opět zasuňte do úložné kapsičky na akumulátoru.



Když jste výrobek velmi dlouho nepoužívali, je možné, že se akumulátor vybil už natolik, že už nebude možný provoz. V takovém případě je nutno akumulátor nejdříve nabít tak, jak je popsáno v kapitole „Nabíjení akumulátoru“.

Zapnutí elektrické podušky

Před použitím si pozorně přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ na začátku tohoto návodu k použití. Najdete tam mnoho informací, které je nutno dodržovat pro bezpečné používání.

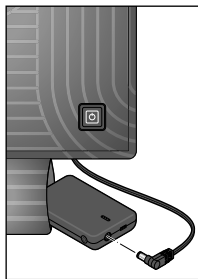

1. Připojovací kabel vyhřívané podušky zasuňte do odpovídající připojovací zdířky akumulátoru. Kontrolka ve vypínači se nejdříve krátce rozsvítí červeně, potom modře a potom bíle.
2. Uschovejte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.

3. K zapnutí na nejnižší stupeň stiskněte vypínač a držte jej stisknutý po dobu cca 2-3 sekund. Kontrolka ve vypínači svítí červeně.
4. K přepínání mezi jednotlivými stupni ohřevu vždy krátce stiskněte vypínač. Kontrolka ve vypínači svítí...
... **červeně** pro nejvyšší stupeň ohřevu,
... **modře** pro středně vysoký stupeň ohřevu,
... **bíle** pro nejnižší stupeň ohřevu.
Nejdříve si vyberte stupeň ohřevu **červená**. Přibližně po 10-15 minutách dosáhne vyhřívaný polštář své maximální teploty. Nyní můžete přepnout na nižší stupeň ohřevu.

Vypnutí a automatické vypnutí

- ▷ K vypnutí stiskněte vypínač a držte jej stisknutý po dobu přibližně 2-3 sekundy, dokud kontrolka ve vypínači nezhasne.
- ▷ Před příp. uložením nechte vyhřívanou podušku dostatečně vychladnout.

Vyhřívaná poduška se po cca 90 minutách automaticky vypne.

- ▷ Než vyhřívanou podušku opět zapnete, nechte akumulátor a vyhřívání polštář vychladnout na pokojovou teplotu.

Čištění a uchovávání



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Než budete povlak vyhřívané podušky prát, bezpodmínečně vyjměte akumulátor z úložné kapsičky na akumulátor.

V opačném případě by mohlo dojít k poškození akumulátoru. Hrozí nebezpečí výbuchu.



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Po vyprání výrobku počkejte, dokud povlak úplně neproschne. Až potom do něj opět vložte polštářovou vložku a zasuněte jeho nabíjecí kabel do elektrické sítě.
- V žádném případě nezapínejte vyhřívanou podušku za účelem sušení povlaku.

- Povlak vyhřívané podušky se častým praním silně namáhá. Proto jej během jeho celkové životnosti příliš často neperte.
- Při čištění postupujte podle pokynů na etiketě vyhřívané podušky.
- Než budete povlak vyhřívané podušky prát, nechte jej po použití případně úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

- Pouze ruční praní.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na topení, na slunci ani jiným působením tepla.
- Nežehlete.
- Neždímejte ani nemandlujte.
- Při věšení mokrého povlaku vyhřívané podušky nepoužívejte kolíčky na prádlo.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Otevřete zip na povlaku vyhřívaného polštáře a vyjměte polštářovou vložku.
2. Pvlak vyhřívaného polštáře perte pouze ručně. Používejte vlažnou vodu s trochou jemného pracího prostředku. Pvlak nemačkejte nebo neohýbejte.
3. Nechte povlak vyhřívaného polštáře rozložený v teplém prostředí, aby úplně vyschl.

Uchovávání

- ▷ Nepokládejte na vyhřívaný polštář žádné těžké předměty.
- ▷ Vyhřívaný polštář uchovávejte vždy na suchém, chladném místě chráněném před jinými tepelnými zdroji.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje.

- Není akumulátor vybitý?
Akumulátor nabijte tak, jak je popsáno v kapitole „Použití“, oddíl „Nabíjení akumulátoru“.
 - Zkontrolujte, jestli připojovací zástrčka vyhřívané podušky pevně drží v připojovací zdířce na akumulátoru.
 - Příp. vypnula vyhřívanou podušku tepelný spínač. Než vyhřívanou podušku opět zapnete, odpojte případně akumulátor od síťového adaptéru a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Když výrobek potom ještě stále nebude fungovat, obraťte se na odborný servis nebo na náš zákaznický servis.
-

Technické parametry

Model:	619 101
Akumulátor:	lithium-iontový akumulátor 3,7 V/ 10 000 mAh (testováno podle UN 38.3) Jmenovitá energie: 37 Wh
vstup:	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
výstup:	7,4 V $\overline{\text{---}}$ 2 A (symbol $\overline{\text{---}}$ —označuje stejnosměrný proud)
Příkon:	13 W
Doba nabíjení:	max. 6 hodin
Doba provozu (když je akumulátor úplně nabitý):	cca 2,5 hodiny na nejvyšší stupeň ohřevu
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, www.tchibo.cz	



Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 619 101
