


Tchibo

Trenér spánku a vstávání pro děti



cs

Návod k použití

Vážení zákazníci,

tento nový trenér spánku a vstávání pro děti pomůže Vašemu dítěti naučit se, kdy je čas spát a kdy je čas vstávat.

Věříme, že Vám i Vašemu dítěti bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Uvedení do provozu**
 - 8 Vložení / výměna baterií
 - 9 Nastavení (analogového) času
 - 10 Nastavení (digitálního) času
 - 11 Nastavení času buzení
 - 12 Nastavení hlasitosti signálu buzení
- 13 Funkce buzení**
 - 13 Zapnutí signálu buzení
 - 14 Vypnutí signálu buzení
- 14 Technické parametry**
- 15 Likvidace**

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k zobrazování času a buzení.

Je koncipován k používání v soukromých domácnostech a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.

NEBEZPEČÍ pro děti

- POZOR! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání

vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek přestaňte používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.
- Výrobek neumísťujte příliš těsně k uším Vašeho dítěte. Hrozí nebezpečí poškození sluchu.
- Tento výrobek není hračka. Dohlédněte na děti a ujistěte se, že si s výrobkem nehrají.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).


POZOR na věcné škody

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte plášť přístroje (kromě přihrádky na baterie). Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte akumulátory. Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Uvedení do provozu

Vložení / výměna baterií

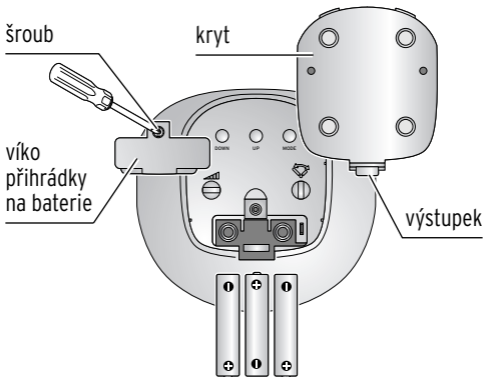


1. Stiskněte výstupek na krytu směrem nahoru a přitom nadzvedněte nahoru kryt.
2. Vyšroubujte šroub na víku přihrádky na baterie.
3. Odejměte kryt přihrádky na baterie.
4. Vložte baterie do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku nahoře.

5. Víko přihrádky na baterie opět správně nasadíte a zajistíte jej šroubem.

Nastavení (analogového) času



- ▷ Stiskněte kolečko k nastavení času směrem dovnitř a otáčejte jím ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, abyste nastavili ručičky hodin.

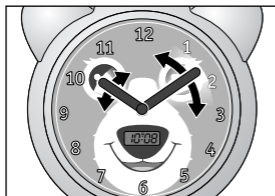

Nastavení (digitálního) času



1. Stiskněte 1x krátce tlačítko **MODE**.



Na displeji začnou blikat hodiny.

2. K nastavení hodin stiskněte případně opakovaně tlačítko **DOWN** nebo **UP**.
3. Stiskněte 1x krátce tlačítko **MODE** jako potvrzení Vaší volby.



Začnou blikat minuty.


4. K nastavení minut stiskněte případně opakovaně tlačítko **DOWN** nebo **UP**.
5. K uložení času do paměti stiskněte 1x krátce tlačítko **MODE**.

Nastavení času buzení



1. Stiskněte tlačítko **MODE** a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.



V digitalním zobrazení času se objeví symbol zvonku  a začnou blikat hodiny.


2. K nastavení hodin času buzení stiskněte případně opakovaně tlačítko **DOWN** nebo **UP**.
3. Stiskněte 1x krátce tlačítko **MODE** jako potvrzení Vaší volby.



Začnou blikat minuty.

4. K nastavení minut času buzení stiskněte případně opakovaně tlačítko **DOWN** nebo **UP**.
5. K uložení času buzení do paměti stiskněte 1x krátce tlačítko **MODE**.

Nastavení hlasitosti signálu buzení

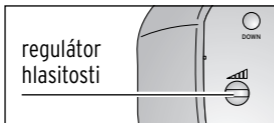


- ▷ Hlasitost signálu buzení nastavte tak, že budete otáčet regulátorem hlasitosti ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Nasazení krytu

- ▷ Nakonec opět nasad'te kryt. Musí slyšitelně a citelně zaklapnout.

Funkce buzení

Zapnutí signálu buzení

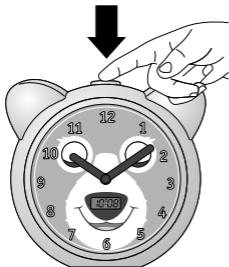

- ▷ Stiskněte tlačítko nahoře na přístroji a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.


Očička trenéra spánku a vstávání se zavřou. V digitálním zobrazení času se na pár sekund zobrazí nastavený čas buzení.



V nastavený čas buzení se začne ozývat signál buzení.

Očička trenéra spánku a vstávání se otevřou. Ciferník se asi na 30 sekund podsvítí.

Vypnutí signálu buzení

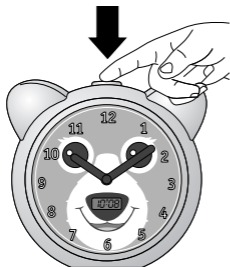

▷ K vypnutí signálu buzení stiskněte tlačítko nahoře na přístroji.



Když signál buzení nevypnete, zastaví se automaticky za 30 sekund.

Technické parametry

Model:	366 730
Baterie:	3x LR3 (AAA)/1,5V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

366 730

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz