


Vážení zákazníci,

tento kompaktní treňažér paměti představuje zábavný způsob, jak trénovat paměť, trpělivost a koordinaci ruky a oka. Díky své praktické velikosti je zařízení ideální na cesty. Čtyři různé režimy zaručují pestrou zábavu pro malé i velké!

Váš tým Tchibo

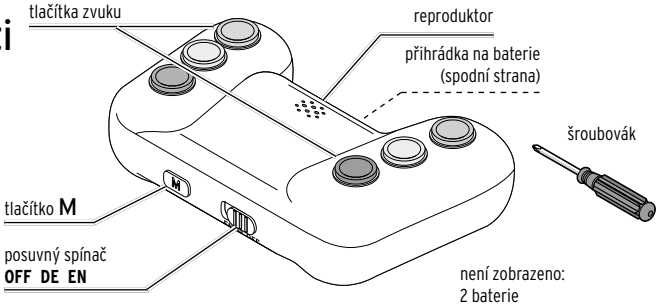

Technické parametry

Model:	688 769
Baterie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Za účelem vylepšování výrobku si vyhraujeme právo technických a vzhledových změn.	

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek je doporučen pro děti od 3 let.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti mladší 3 let držte mimo dosah výrobku a malých částí, které by mohly spolknout!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek přestaňte používat a udržujte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělí osoby. Šroubovák není hračka! Pro pozdější použití šroubovák uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí zranění

- Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Chraňte baterie před nadměrným teplem.


Věcné škody

- Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi (akumulátory).
- Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Vložení/výměna baterií

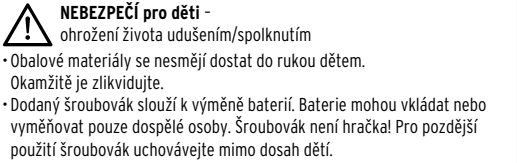

▷ Přesuňte posuvný přepínač do polohy **OFF**.

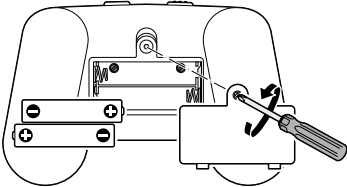

1. Povolte šroub na přihrádce na baterie a sejměte víko přihrádky.
2. Vložte dodané baterie podle obrázku do přihrádky na baterie nebo vyměňte použité baterie za nové. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Nasaďte víko přihrádky na baterie zpět a zafixujte ho šroubem.

I Baterie je třeba vyměnit, pokud zařízení přestane fungovat jako obvykle nebo pokud po zapnutí neblinká a není slyšet žádný zvuk.

Doplňující informace k dodaným bateriím:

Výrobce:	Chung Pak Battery Works Limited Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building, No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China (Čína)
Značka:	Vinnic
Webová stránka:	www.vinnic.com
Email:	vinnic@chungpak.com
Datum výroby:	2024/06




Použití

Zapněte zařízení a vyberte jazyk nabídky

- ▷ Posunutím posuvného přepínače ...
 - ... na **DE** zapnete zařízení s němčinou jako jazykem nabídky nebo
 - ... na **EN** zapnete zařízení s angličtinou jako jazykem nabídky.

Po zapnutí zazní uvítací melodie a tlačítka zvuku se střídavě rozsvěcují. Poté se ozve hlášení **Merkmodus** nebo **Memory mode (režim paměti)**.

I Hlasitost nelze změnit.
Ve výchozím nastavení se zařízení při každém zapnutí spustí v paměťovém režimu (Memory mode).



Volba režimu

- ▷ Opakovaně stiskněte krátce tlačítko **M**, dokud se nezobrazí požadovaný režim:
 - ... stiskněte **1x = Reaktionsmodus / Reaction mode (režim reakce)**
 - ... stiskněte **2x = Musikmodus / Music mode (hudební režim)**
 - ... stiskněte **3x = Spielmodus / Playing mode (hrací režim)**
 - ... stiskněte **4x = opět Merkmodus / Memory mode (paměťový režim)** atd.

Merkmodus / Memory mode (paměťový režim)

Po oznámení **Merkmodus** nebo **Memory mode (paměťového režimu)** všechna tlačítka zvuku třikrát současně bliknou a zazní akustický signál spuštění.

I Pokud byl dříve nastaven jiný režim, musíte nejprve stisknout libovolné tlačítko zvuku, aby zazněl signál spuštění.
Tlačítka zvuku se nyní rozsvěcují náhodně jedno po druhém, nejprve jedno, pak dvě atd. Po každém rozsvícení stiskněte stejná tlačítka, jak je uvedeno. Sekvence tónů se čas od času prodlužují. Zde je zapotřebí používat paměť! Po úspěšném dokončení sekvence tónů uslyšíte fanfáru a oznámení další úrovně obtížnosti (např. **Level 2**). Stisknutím libovolného tlačítka zvuku spustíte další úroveň.

Pokud stisknete špatné tlačítko zvuku, uslyšíte melodii při selhání a všechna tlačítka zvuku několikrát současně zablikají, poté uslyšíte oznámení příslušné úrovně a **Game over**. Stisknutím libovolného tlačítka zvuku zkuste znovu.
K dispozici je 6 úrovní obtížnosti.
Chcete-li zvolit jinou úroveň obtížnosti, stiskněte a podržte tlačítko **M**, dokud se neozve další úroveň. Tento postup opakujte, dokud se neoznámí požadovaná úroveň.

Reaktionsmodus / Reaction mode (reakční režim)

Stisknutím libovolného tlačítka zvuku po oznámení **Reaktionsmodus nebo Reaction mode (reakčního režimu)** spustíte hru. Všechna tlačítka zvuku současně třikrát bliknou a zazní akustický signál spuštění. Teď je důležitá rychlost! Zazní nepřetržitá melodie a tlačítka zvuku se rozsvítí v rychlém náhodném sledu. Stiskněte podsvícené tlačítko zvuku.
Pokud jste úspěšní, zazní na konci úrovně fanfára a Vy plynule přejdete do další úrovně.
Pokud jste stiskli špatné tlačítko zvuku nebo jste byli příliš pomalí, uslyšíte melodii selhání, všechna tlačítka zvuku několikrát současně zablikají, pak uslyšíte oznámení příslušné úrovně a **Game over**. Stisknutím libovolného tlačítka zvuku zkuste znovu.

K dispozici je 10 úrovní obtížnosti.
Chcete-li zvolit jinou úroveň obtížnosti, stiskněte a podržte tlačítko **M**, dokud se neozve další úroveň. Tento postup opakujte, dokud se neoznámí požadovaná úroveň.

Po úspěšném dokončení 10. úrovně uslyšíte hlášení **Challenge abgeschlossen - Endlosmodus freigeschaltet** nebo **Challenge successful - Endless mode unlocked (úspěšný úkol - nekonečný režim odemčen)**. Poté můžete pokračovat v hraní libovolného počtu úrovní.

Musikmodus / Music mode (hudební režim)

Po oznámení **Musikmodus** nebo **Music mode (režimu hudby)** stiskněte libovolné tlačítko zvuku a spusťte hru. Všechna tlačítka zvuku současně třikrát bliknou a zazní akustický signál spuštění.

Přehrajte melodii stisknutím tlačítek zvuku, která se postupně rozsvěcují. Pokud stisknete správná tlačítka zvuku, zazní na konci skladby fanfára úspěchu a ihned se spustí další melodie.
Špatné tlačítko můžete stisknout maximálně třikrát, pak uslyšíte melodii neúspěchu, všechna tlačítka zvuku několikrát současně bliknou a uslyšíte hlášení **Game over**. Stisknutím libovolného tlačítka zvuku to zkuste znovu.
V tomto režimu nejsou žádné úrovně obtížnosti.

Spielmodus / Playing mode (hrací režim)

Zde můžete popustit uzdu své kreativitě a přehrávat vlastní písně a melodie pomocí tlačítek zvuku.

Funkce automatického vypnutí

Pokud nestisknete tlačítko po dobu přibližně 2 minut, uslyšíte zprávu **Lass uns das nächste Mal noch einmal spielen / Let's play again next time (příště si zahrajeme znovu)** a zařízení se vypne.

▷ Chcete-li přístroj znovu zapnout, přesuňte posuvný přepínač do polohy **OFF** a poté zpět do polohy **DE** nebo **EN** v závislosti na požadovaném jazyce nabídky.

Úplné vypnutí zařízení

▷ Přesuňte posuvný přepínač do polohy **OFF**.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

I **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.